


	HHT36BXB
	F-1 POIGNEE

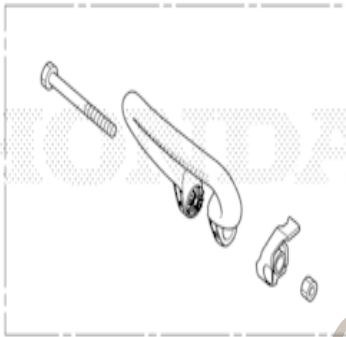

Y0AAF0100

<u>n° de référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte unitaire</u>	<u>Qté commandée</u>	<u>Qté réparation</u>
1	80009-Y0A-T00	POIGNEE			001	0	0

1 sur 1


HHT36BXB
F-3 TUYAU DE CHASSIS



Y0AAF0300

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	80020-Y0A-T00	TUBE			001	0	0
2	80024-Y0A-T00	ANNEAU			001	0	0

HHT36BXB
F-4 OUTIL DE COUPE NYLON

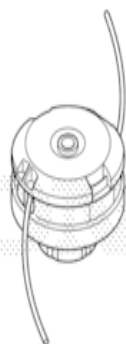


FR.

Y0AAF0400

<u>n° de référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte unitaire</u>	<u>Qté commandée</u>	<u>Qté réparation</u>
1	80023-Y0A-T00	CARTOUCHE, LIGNE DE COUPE			001	0	0

HHT36BXB

F-28 ETIQUETTE

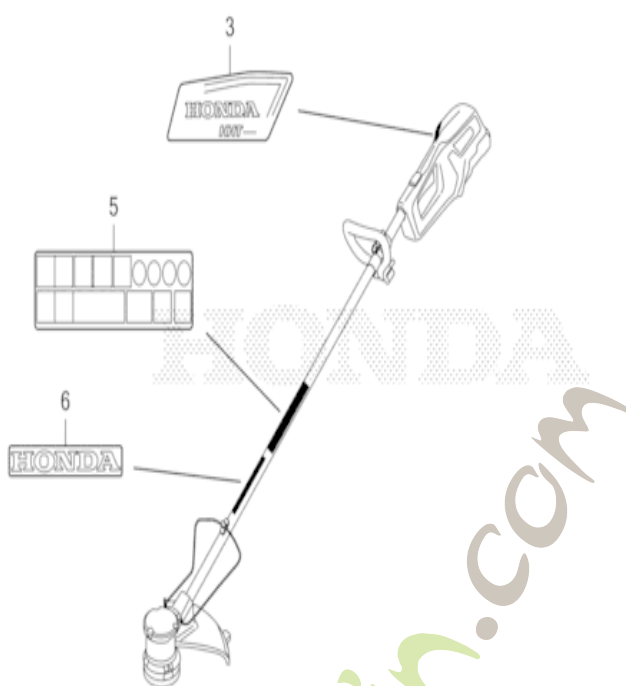


Y0AAF2800A

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
3	80101-Y0A-T00	MARQUE D'EMBLEME D.			001	0	0
5	80150-Y0A-T00	PLAQUE D'AVERTISSEMENT			001	0	0
6	80531-Y0A-T00	MARQUE, HONDA			001	0	0

HHT36BXB

F-30 BATTERYCHARGER

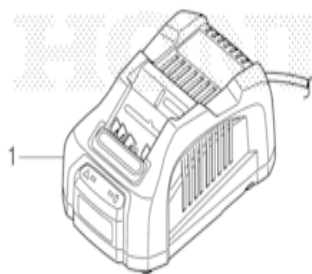


Y0AAF3000

<u>n° de référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte unitaire</u>	<u>Qté commandée</u>	<u>Qté réparation</u>
1	80001-Y0A-C00	CHARGEUR (EU AL 36V-20/36V)			001	0	0
1	80001-Y0A-C10	CHARGEUR (AUS AL 36V-20/36V)			001	0	0
1	80001-Y0A-C20	CHARGEUR (UK AL 36V-20/36V)			001	0	0

HHT36BXB

F-31 BLOC DE BATTERIES

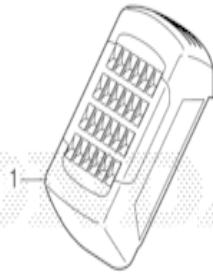

Y0AAF3100

<u>n° de référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte unitaire</u>	<u>Qté commandée</u>	<u>Qté réparation</u>
1	80001-Y0A-B00	BATTERIE (36V 2,0 AH LI) (GARANTIE SEULEMENT)			001	0	0