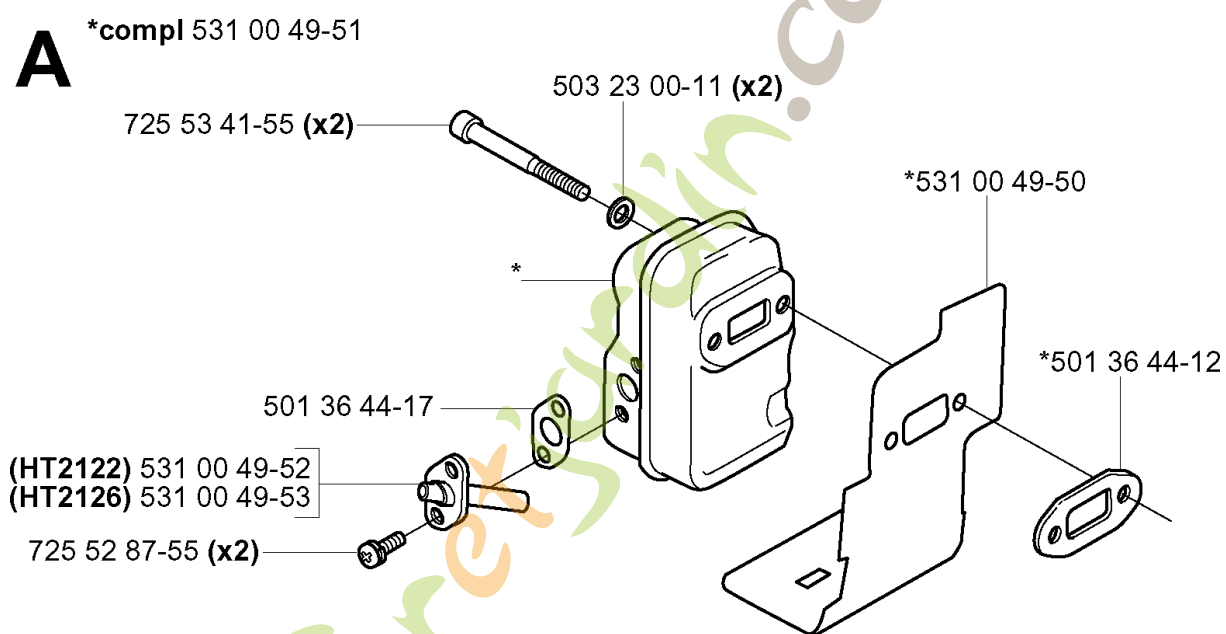




SPARE PARTS LIST

HEDGE TRIMMERS

HT2122, 2000-03

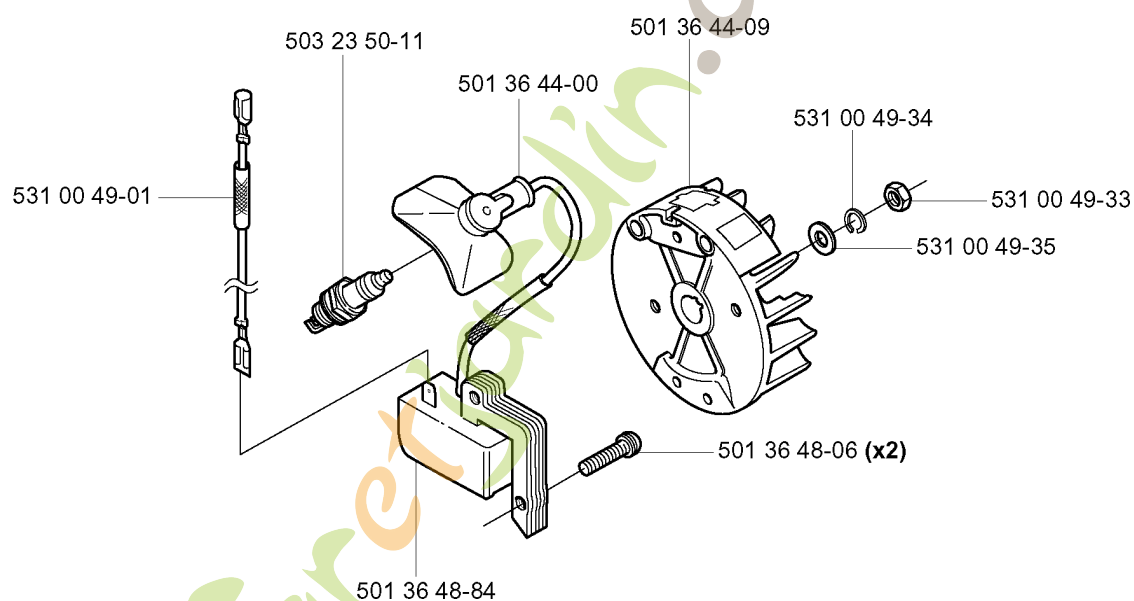


SILENCIEUX

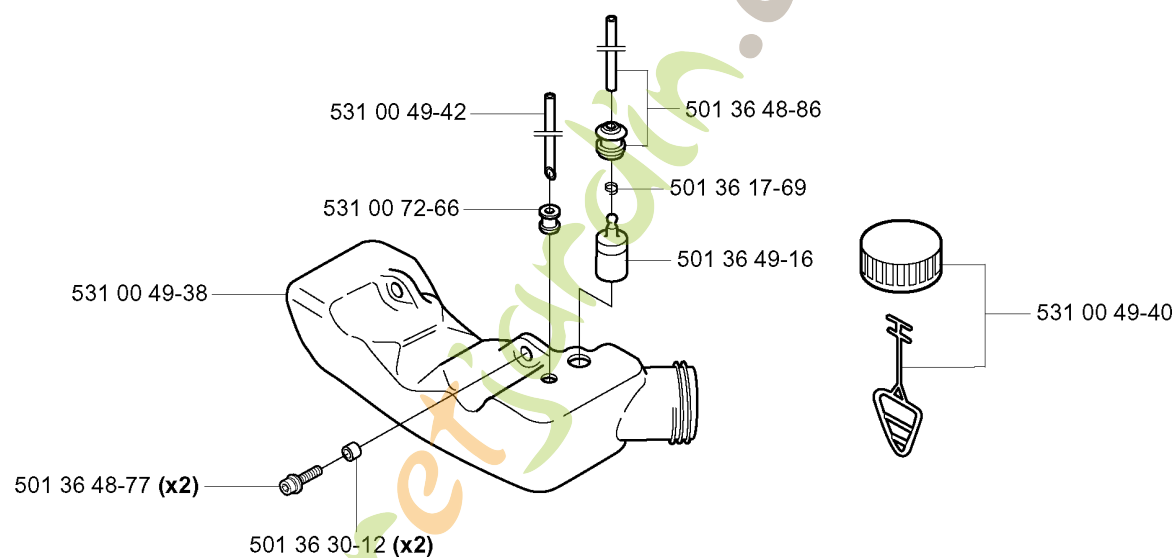
HT2122, 2000-03

Numéro de Pièce	Description
501 36 44-12	JOINT
501 36 44-17	JOINT
503 23 00-11	RONDELLE
531 00 49-50	PROTECTOR
531 00 49-51	SILENCIEUX
531 00 49-52	TUBE
531 00 49-53	TUBE
725 52 87-55	VIS IHSCM
725 53 41-55	VIS IHSCM

B



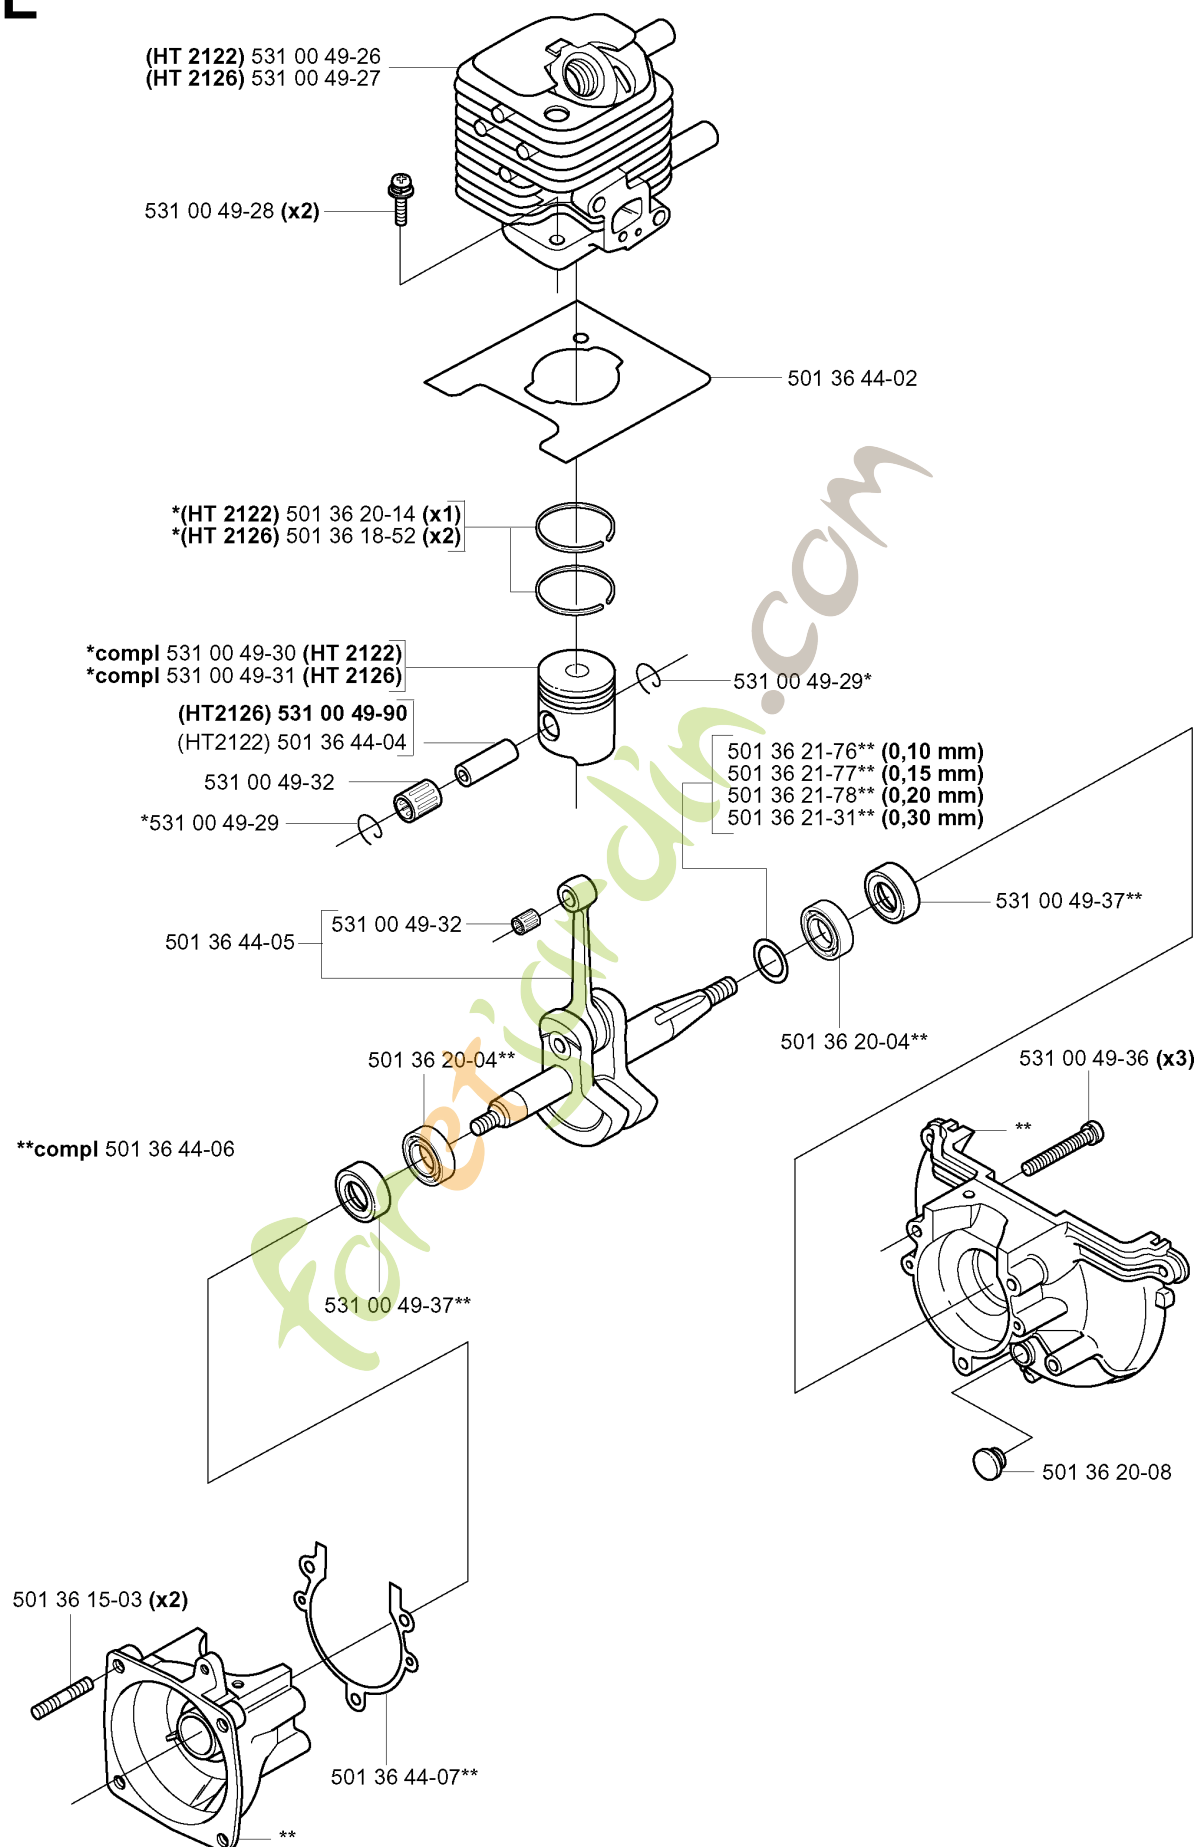
Numéro de Pièce	Description
501 36 44-00	SPARK PLUG CONNECTION
501 36 44-09	VOLANT
501 36 48-06	VIS
501 36 48-84	BOBINE D'ALLUMAGE
503 23 50-11	BOUGIE D'ALLUMAGE
531 00 49-01	CÂBLE
531 00 49-33	ÉCROU
531 00 49-34	RETAINING RING
531 00 49-35	RONDELLE

D

RESERVOIR D'ESSENCE

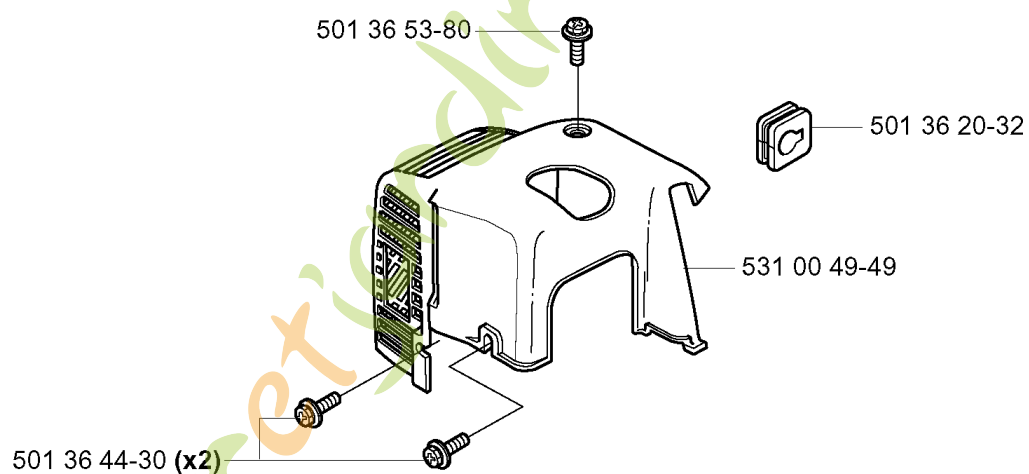
HT2122, 2000-03

Numéro de Pièce	Description
501 36 17-69	COLLIER DE SERRAGE
501 36 30-12	DOUILLE
501 36 48-77	VIS
501 36 48-86	TUYAU
501 36 49-16	POMPE
531 00 49-38	RÉSERVOIR
531 00 49-40	BOUCHON DE RÉSERVOIR
531 00 49-42	TUYAU
531 00 72-66	BOUCHON

E

Numéro de Pièce	Description
501 36 15-03	BOULON
501 36 18-52	SEGMENT
501 36 20-04	ROULEMENT À BILLES
501 36 20-04	ROULEMENT À BILLES
501 36 20-08	PASSAGE
501 36 20-14	SEGMENT
501 36 21-31	RONDELLE
501 36 21-76	RONDELLE
501 36 21-77	RONDELLE
501 36 21-78	RONDELLE
501 36 44-02	JOINT
501 36 44-04	PISTON BULT
501 36 44-05	VILEBREQUIN COMPLET
501 36 44-06	CRANKHOUSE
501 36 44-07	JOINT
531 00 49-26	CYLINDRE
531 00 49-27	CYLINDRE
531 00 49-28	VIS
531 00 49-29	COLLIER DE SERRAGE
531 00 49-29	COLLIER DE SERRAGE
531 00 49-30	PISTON
531 00 49-31	PISTON
531 00 49-32	ROULEMENT À AIGUILLE
531 00 49-32	ROULEMENT À AIGUILLE
531 00 49-36	VIS
531 00 49-37	BAGUE D'ETANCHEITE
531 00 49-37	BAGUE D'ETANCHEITE
531 00 49-90	BOULON

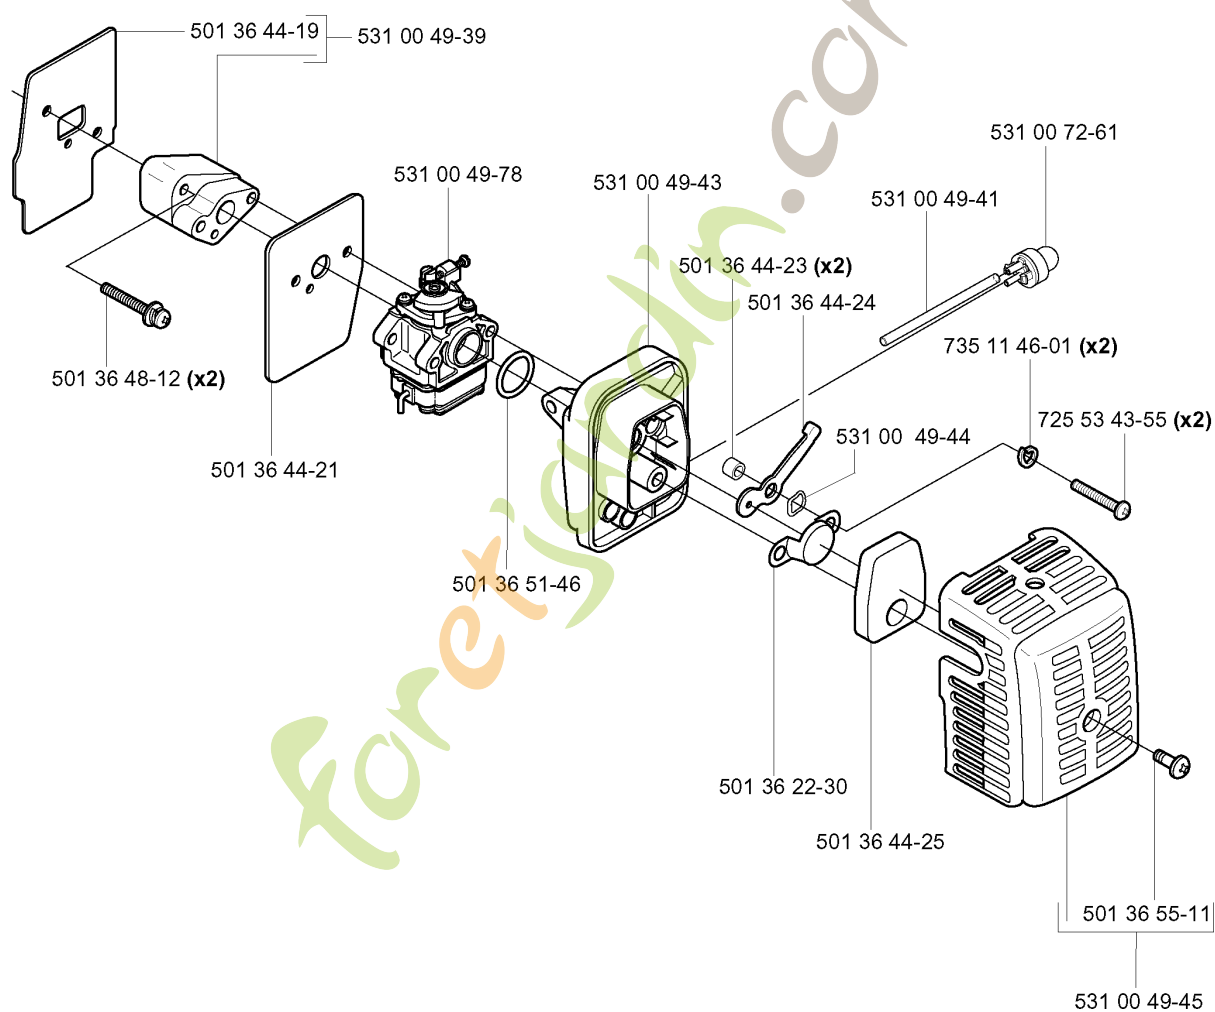
F



COUVERCLE DE CYLINDRE

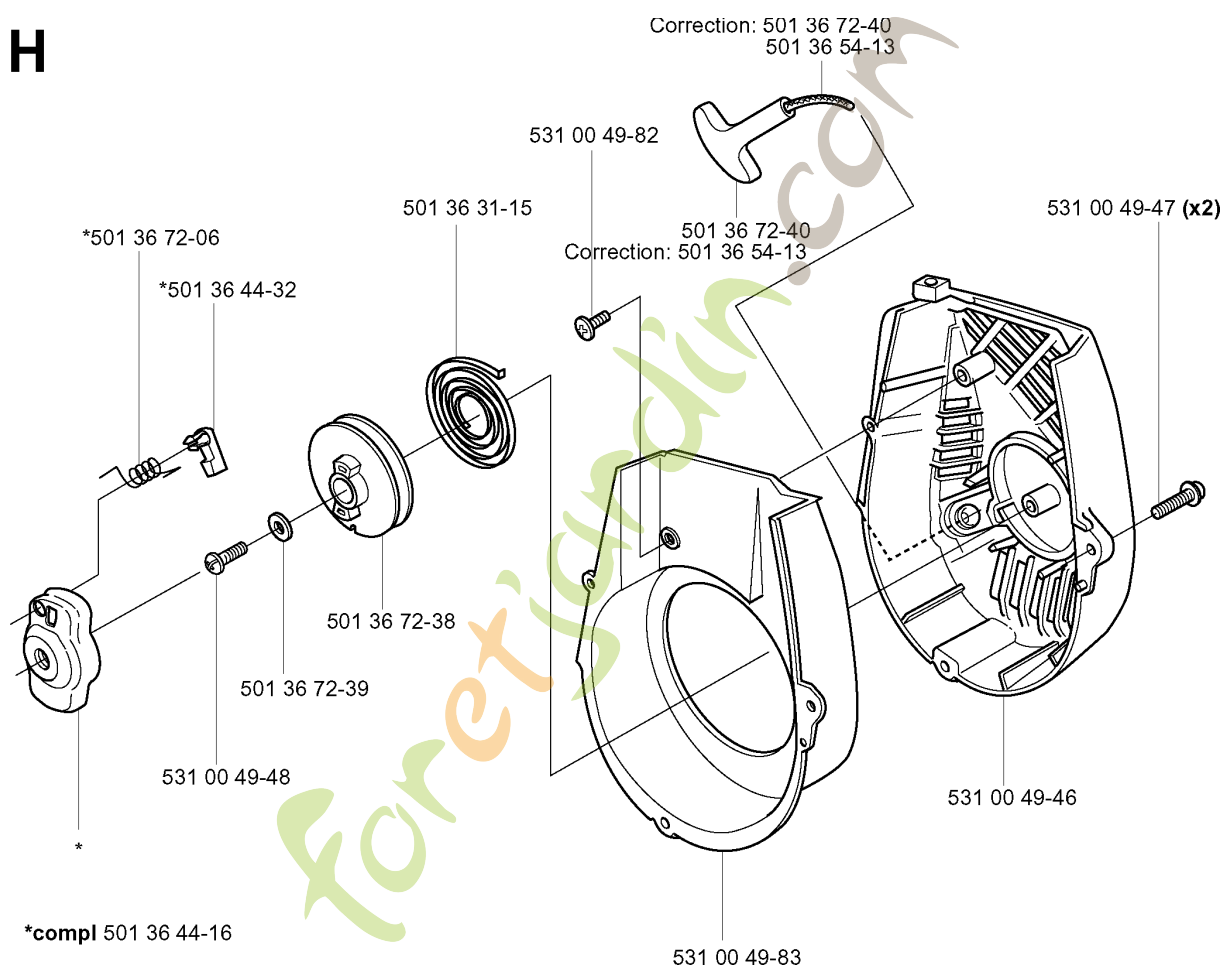
HT2122, 2000-03

Numéro de Pièce	Description
501 36 20-32	PASSAGE
501 36 44-30	BOULON
501 36 53-80	VIS
531 00 49-49	CAPOT DE CYLINDRE

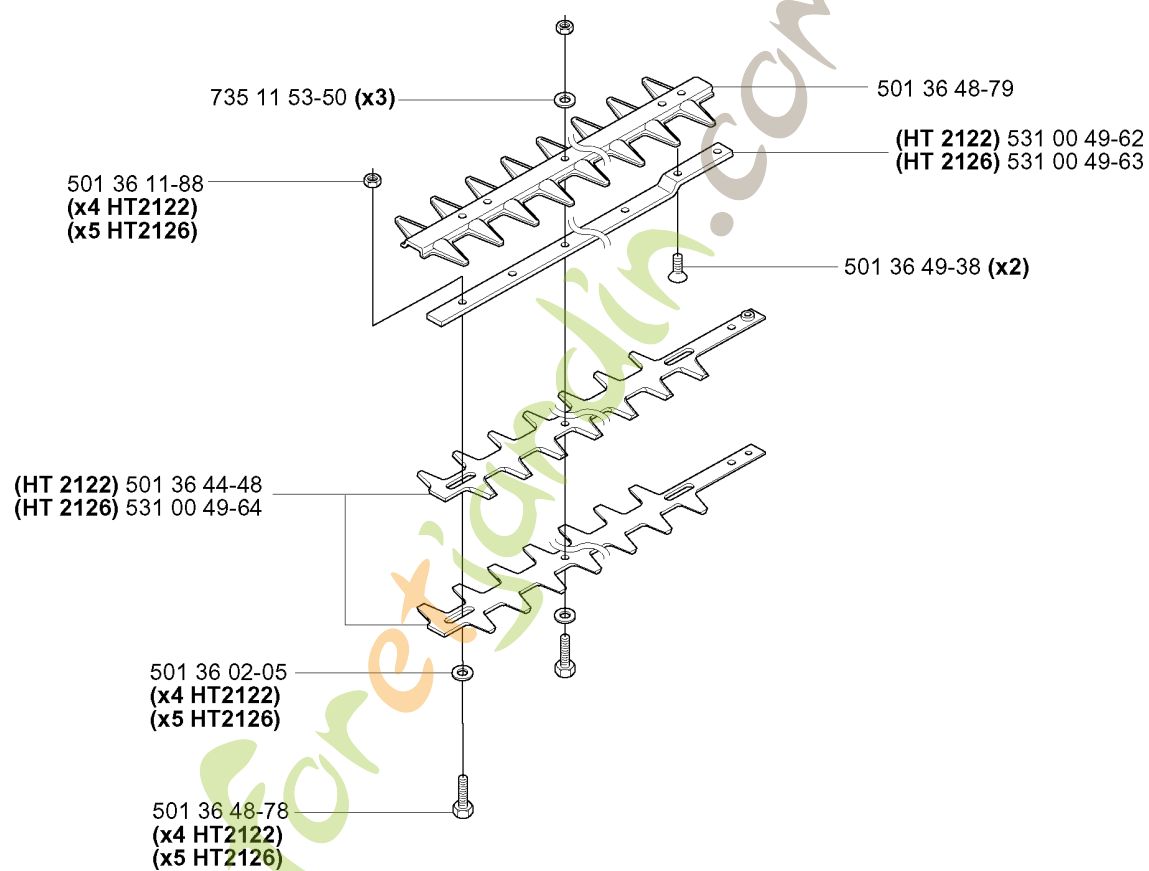
G

Numéro de Pièce	Description
501 36 22-30	CAPUCHON
501 36 44-19	JOINT
501 36 44-21	JOINT
501 36 44-23	DOUILLE
501 36 44-24	LEVIER
501 36 44-25	FILTRE
501 36 48-12	VIS
501 36 51-46	JOINT TORIQUE
501 36 55-11	VIS
531 00 49-39	RONDELLE D'ESPACEMENT
531 00 49-41	TUYAU
531 00 49-43	HOLDER
531 00 49-44	RONDELLE
531 00 49-45	CARTER
531 00 49-78	CARBURATEUR
531 00 72-61	PRIMER
725 53 43-55	VIS IHSCM
735 11 46-01	RONDELLE DU RESSORT

H



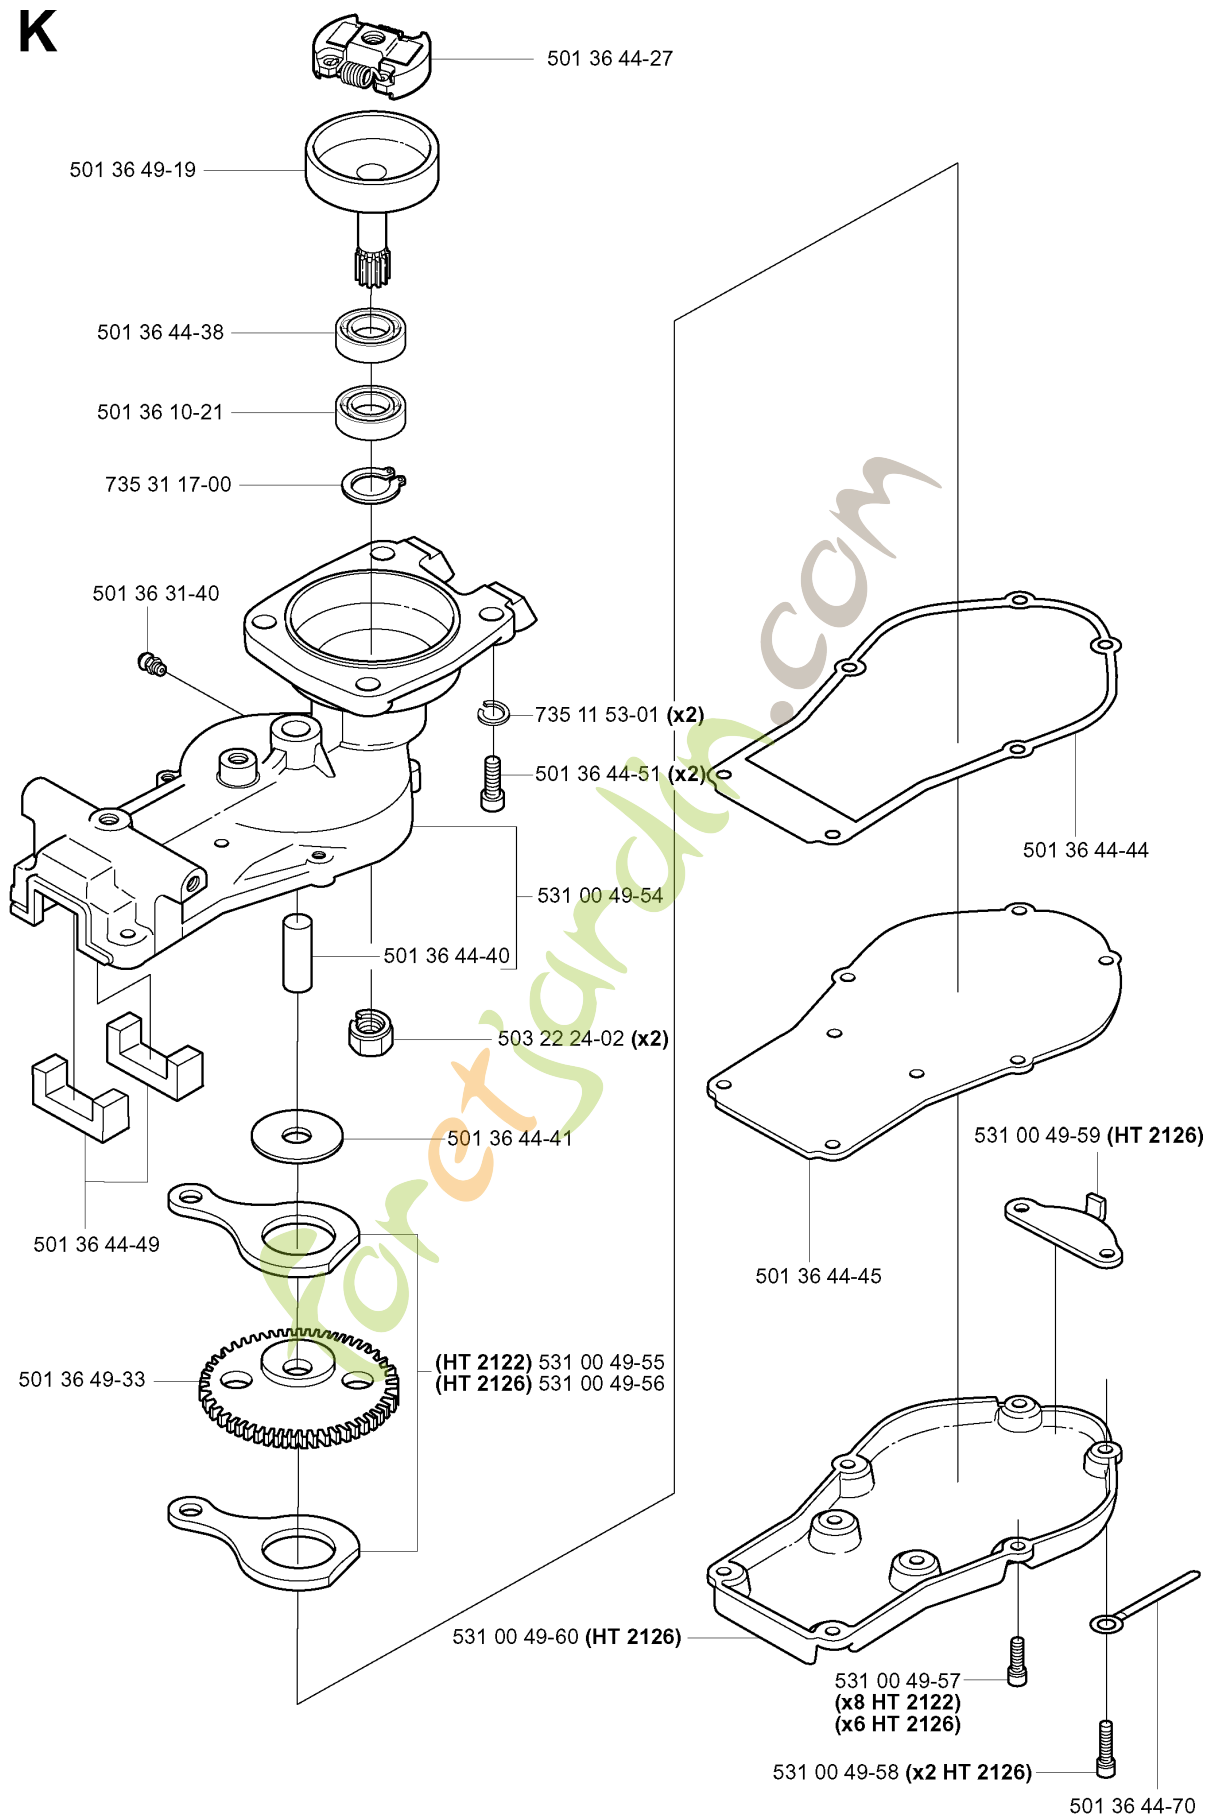
Numéro de Pièce	Description
501 36 31-15	RESSORT
501 36 44-16	CARRIER
501 36 44-32	CARRIER
501 36 54-13	POIGNÉE DE DÉMARRAGE
501 36 54-13	POIGNÉE DE DÉMARRAGE
501 36 72-06	RESSORT
501 36 72-38	STARTER ROPE REEL
501 36 72-39	RONDELLE
501 36 72-40	CORDE
501 36 72-40	CORDE
531 00 49-46	CARTER
531 00 49-47	VIS
531 00 49-48	VIS
531 00 49-82	VIS
531 00 49-83	CARTER

J

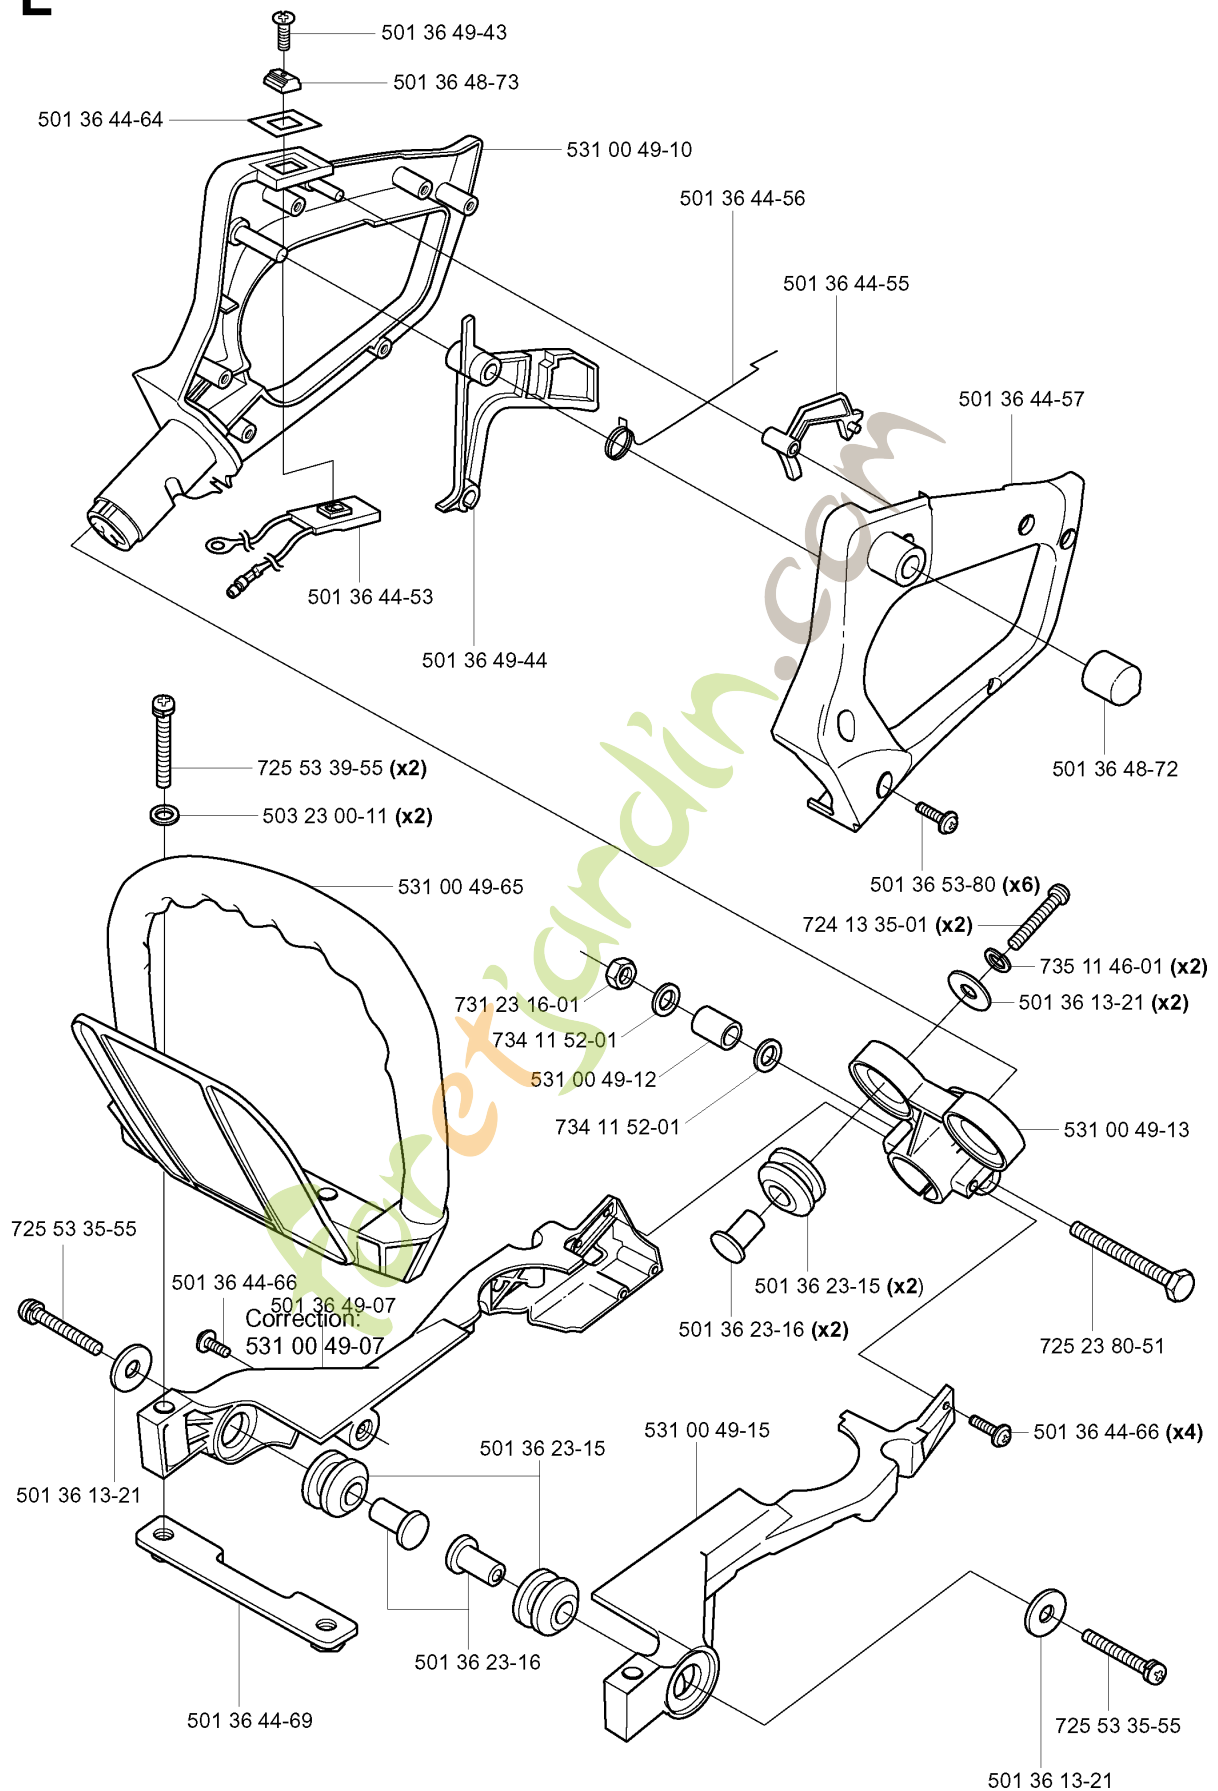
EQUIPEMENT DE COUPE

HT2122, 2000-03

Numéro de Pièce	Description
501 36 02-05	RONDELLE
501 36 02-05	RONDELLE
501 36 11-88	ÉCROU
501 36 11-88	ÉCROU
501 36 44-48	COUTEAU
501 36 48-78	BOULON
501 36 48-78	BOULON
501 36 48-79	PLAQUE DE PROTECTION
501 36 49-38	VIS
531 00 49-62	RAIL DE GUIDAGE
531 00 49-63	RAIL DE GUIDAGE
531 00 49-64	COUTEAU
735 11 53-50	RONDELLE DU RESSORT

K

Numéro de Pièce	Description
501 36 10-21	ROULEMENT À BILLES
501 36 31-40	RACCORD
501 36 44-27	EMBAYAGE
501 36 44-38	ROULEMENT
501 36 44-40	ARBRE
501 36 44-41	RONDELLE D'ESPACEMENT
501 36 44-44	JOINT
501 36 44-45	PROTECTOR
501 36 44-49	JOINT
501 36 44-51	BOULON
501 36 44-70	OEILLET
501 36 49-19	TAMBOUR D'EMBAYAGE
501 36 49-33	PIGNON
503 22 24-02	LOCK NUT
531 00 49-54	CARTER D'ENGRENAGE
531 00 49-55	PLAQUE
531 00 49-56	PLAQUE
531 00 49-57	VIS
531 00 49-57	VIS
531 00 49-58	VIS
531 00 49-59	PLAQUE
531 00 49-60	CARTER
735 11 53-01	RONDELLE
735 31 17-00	ANNEAU DE SÉCURITÉ

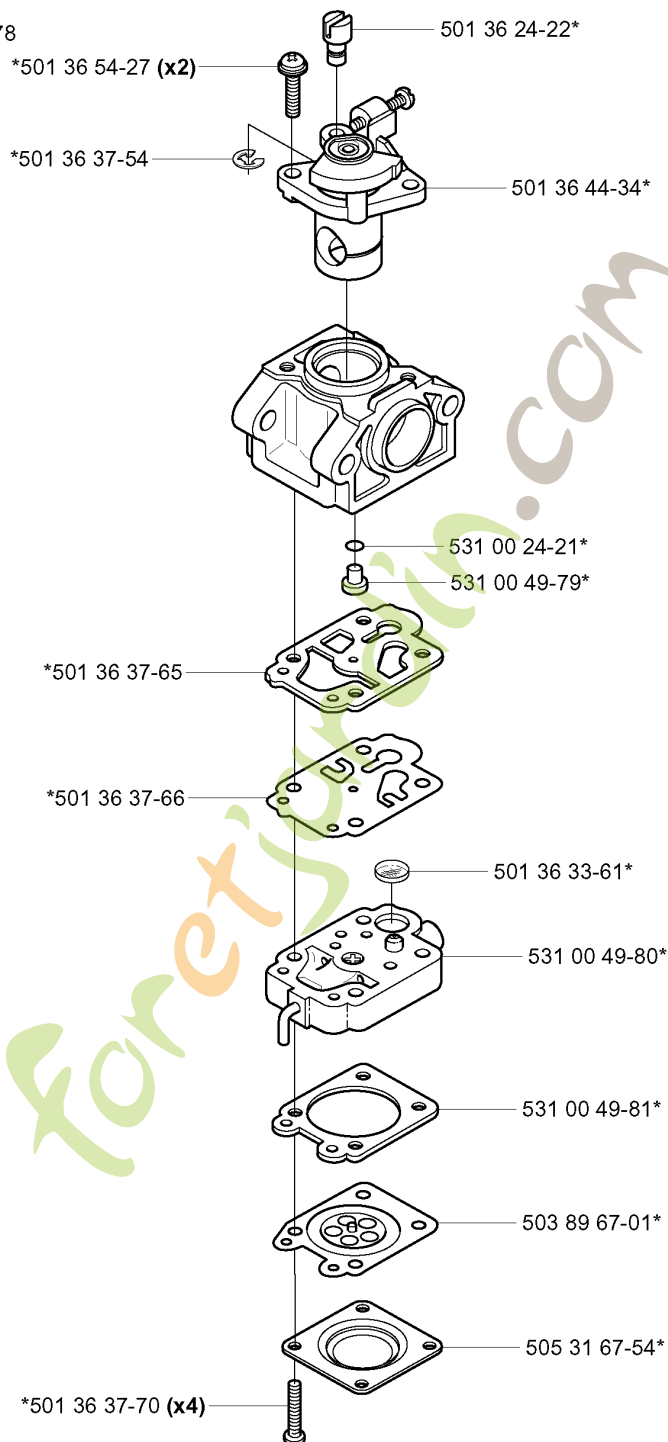
L

Numéro de Pièce	Description
501 36 13-21	RONDELLE
501 36 13-21	RONDELLE
501 36 13-21	RONDELLE
501 36 23-15	AMORTISSEUR
501 36 23-15	AMORTISSEUR
501 36 23-16	DOUILLE
501 36 23-16	DOUILLE
501 36 44-53	BOUTON
501 36 44-55	GÂCHETTE DE SÉCURITÉ
501 36 44-56	RESSORT
501 36 44-57	POIGNÉE
501 36 44-64	JOINT
501 36 44-66	VIS
501 36 44-66	VIS
501 36 44-69	SUPPORT
501 36 48-72	CARTER
501 36 48-73	BOUTON
501 36 49-07	VIS
501 36 49-43	VIS
501 36 49-44	LEVIER D'ACCÉLÉRATION
501 36 53-80	VIS
503 23 00-11	RONDELLE
531 00 49-07	OEILLET
531 00 49-10	POIGNÉE
531 00 49-12	DOUILLE
531 00 49-13	SUPPORT
531 00 49-15	OEILLET
531 00 49-65	POIGNÉE
724 13 35-01	VIS CRPANM
725 23 80-51	VIS EHHM
725 53 35-55	VIS IHSCM
725 53 35-55	VIS IHSCM
725 53 39-55	VIS IHSCM
731 23 16-01	ECROU HEXAGONAL
734 11 52-01	RONDELLE
734 11 52-01	RONDELLE
735 11 46-01	RONDELLE DU RESSORT

M

*compl 531 00 49-78

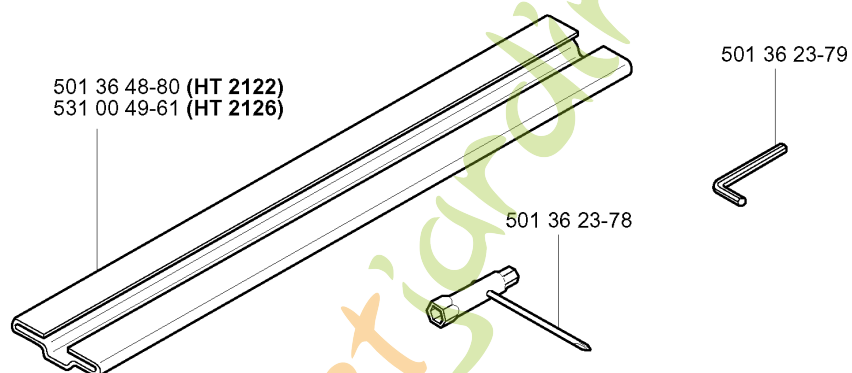
WYL 120



DETAIL DU CARBURATEUR

HT2122, 2000-03

Numéro de Pièce	Description
501 36 24-22	GOUPILLE
501 36 33-61	ENTRÉE
501 36 37-54	RETAINING RING
501 36 37-65	JOINT
501 36 37-66	MEMBRANE
501 36 37-70	VIS
501 36 44-34	PAPILLON
501 36 54-27	THROTTLE SET SCREW
503 89 67-01	MEMBRANE
505 31 67-54	LOCK STYRMEMBRAN
531 00 24-21	JOINT TORIQUE
531 00 49-78	CARBURATEUR
531 00 49-79	GICLEUR
531 00 49-80	PUMP BODY CPL.
531 00 49-81	JOINT

N

ACCESSOIRES

HT2122, 2000-03

Numéro de Pièce	Description
501 36 23-78	COMBI BOX SPANNER
501 36 23-79	CLE ALLEN
501 36 48-80	PROTECTOR
531 00 49-61	PROTECTOR