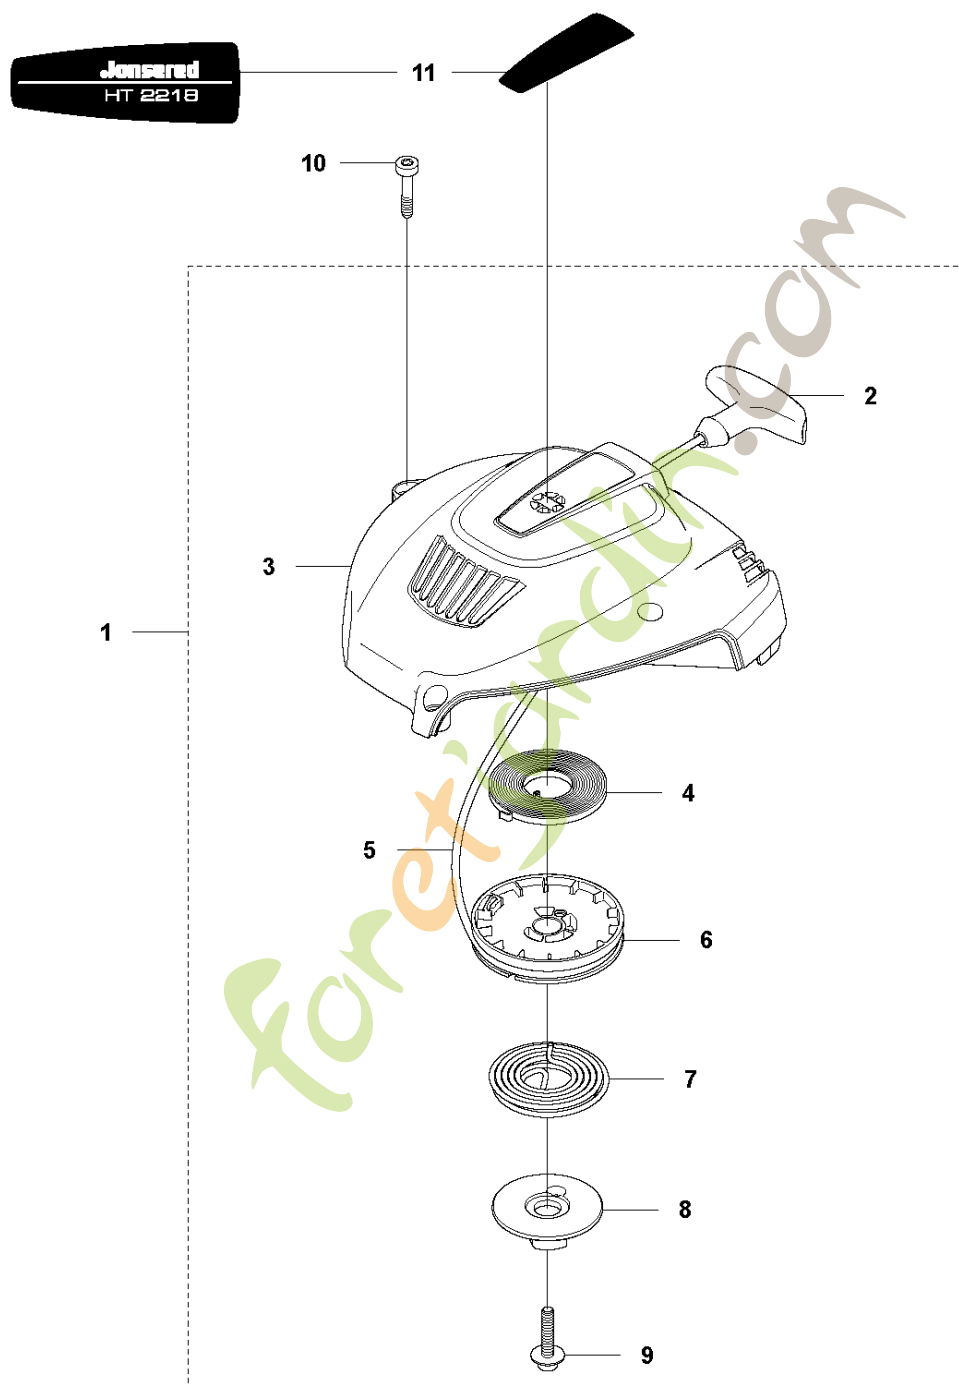




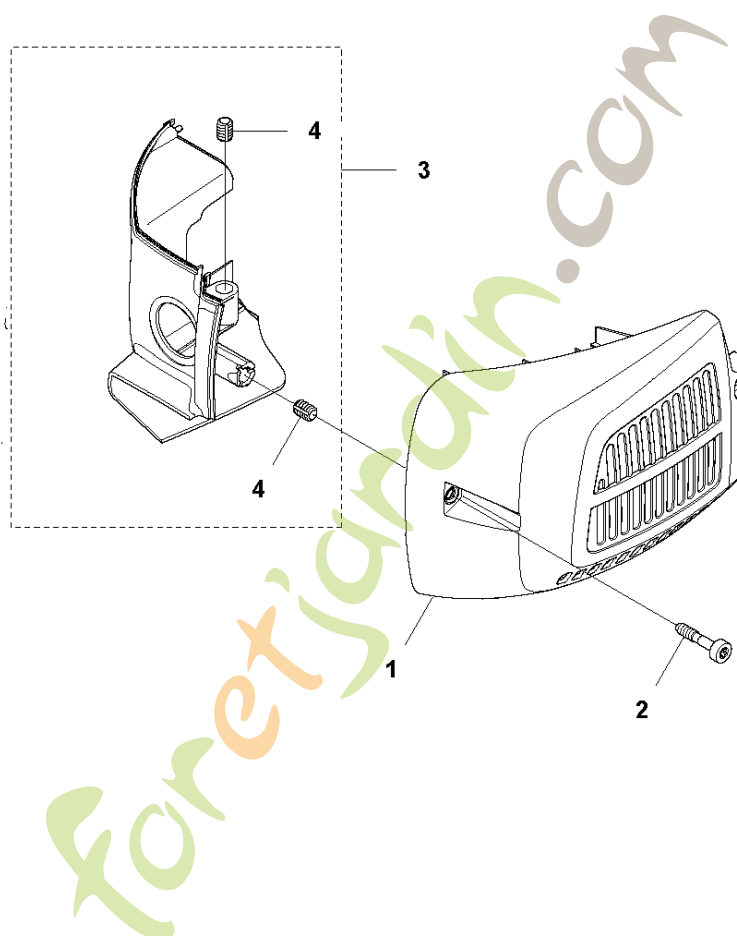
# SPARE PARTS LIST

HEDGE TRIMMERS

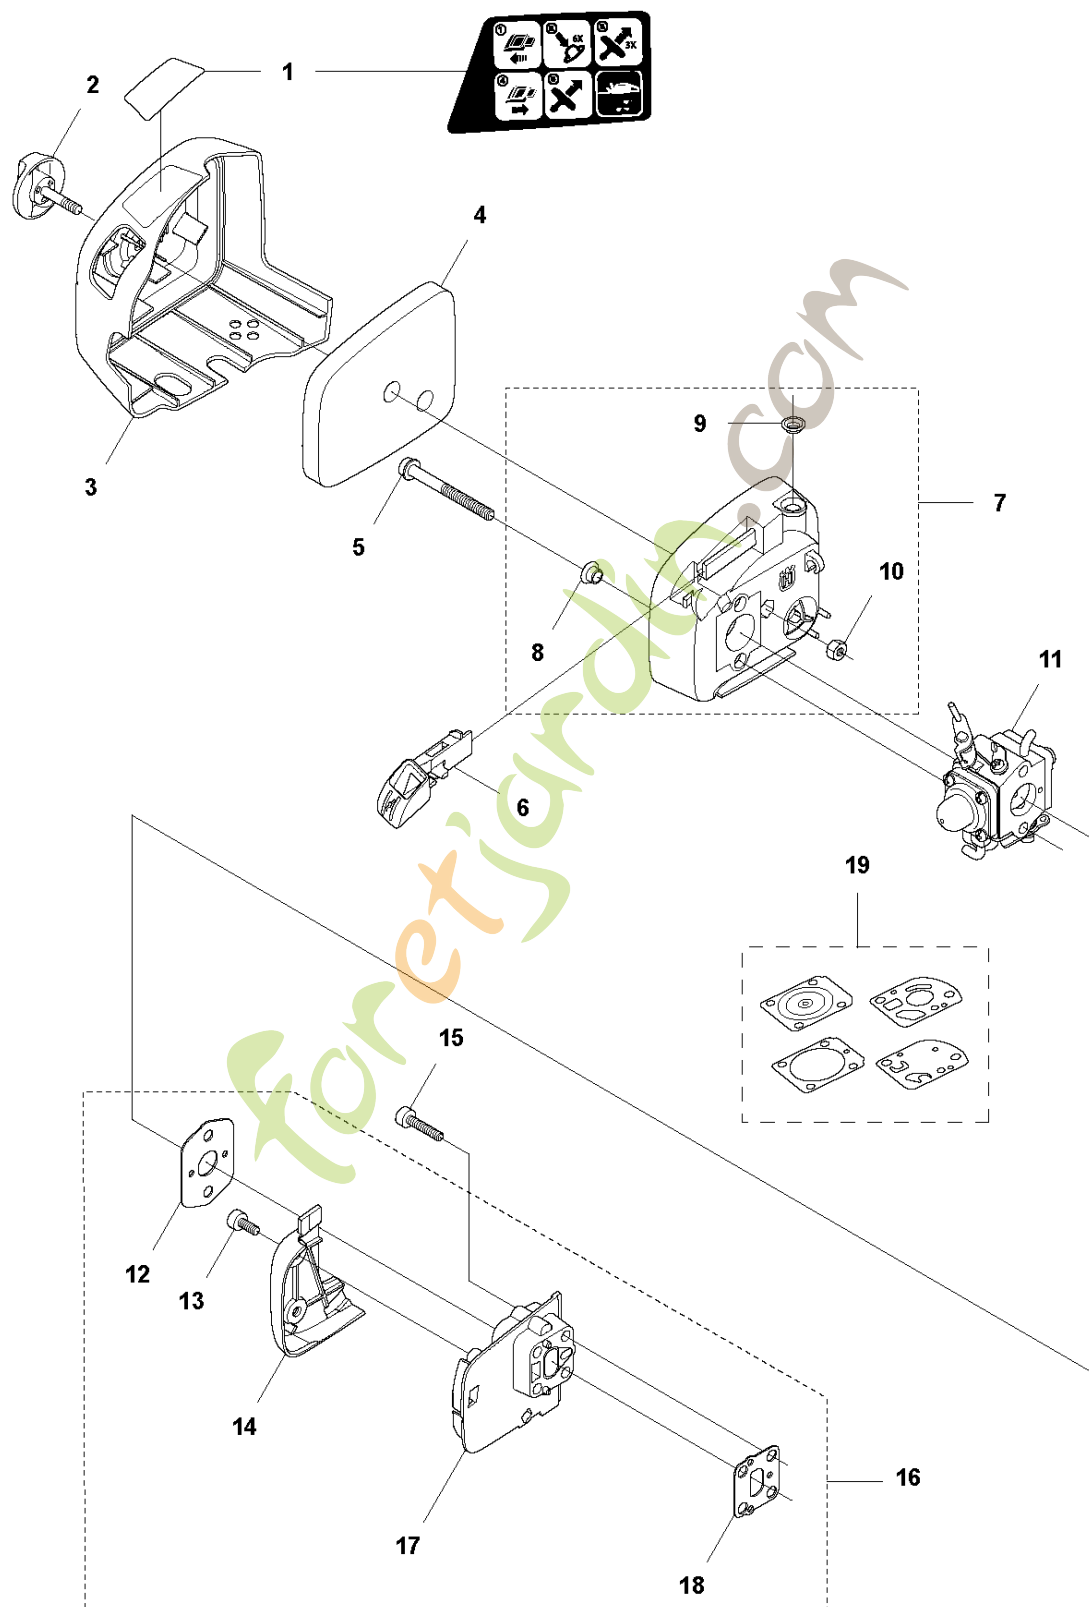
HT2218

**A** HT2218  
STARTER

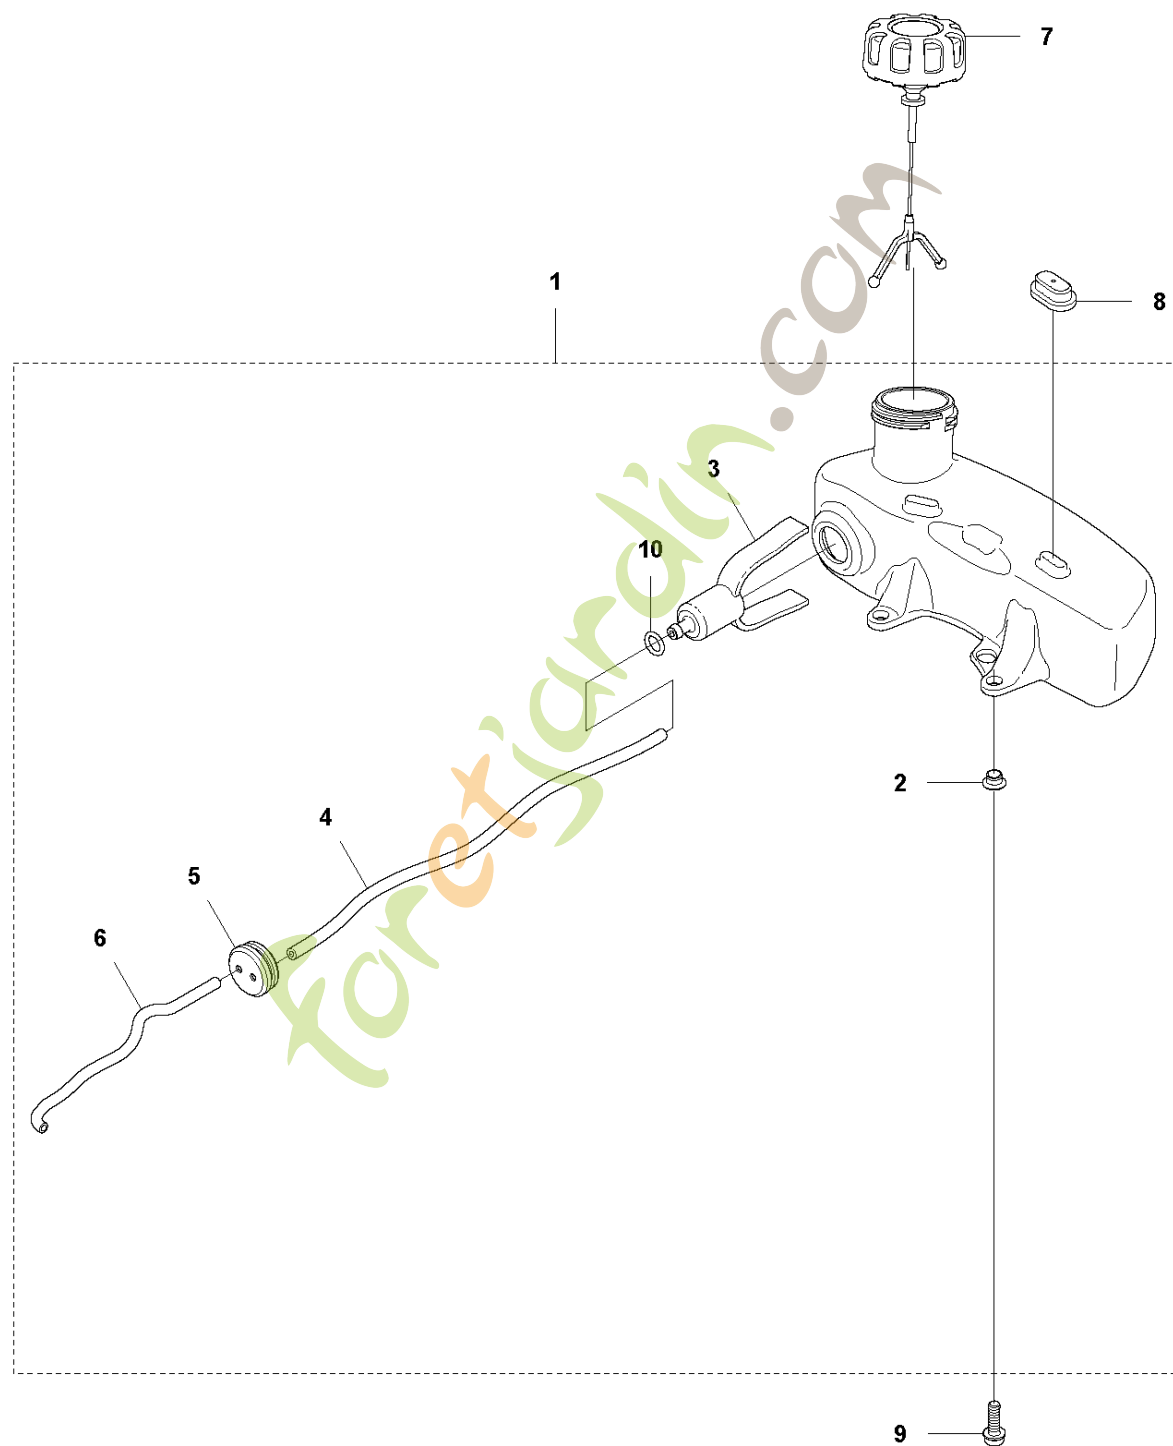
| Référence | Numéro de Pièce | Description          |
|-----------|-----------------|----------------------|
| 1         | 576 63 79-01    | LANCEUR COMPLET      |
| 2         | 575 59 99-01    | POIGNÉE DE DÉMARRAGE |
| 3         | 576 63 80-01    | CARTER DU LANCEUR    |
| 4         | 575 89 64-01    | RESSORT              |
| 5         | 574 28 69-02    | STARTER CORD         |
| 6         | 523 01 07-01    | POULIE DE LANCEUR    |
| 7         | 523 01 10-01    | RESSORT              |
| 8         | 523 01 12-01    | ENTRAÎNEUR           |
| 9         | 577 22 61-03    | SCREW ITXSCT         |
| 10        | 504 08 80-01    | VIS ITXSCM           |
| 11        | 578 90 96-01    | DECAL                |

**B** HT2218  
CYLINDER COVER

| Référence | Numéro de Pièce | Description            |
|-----------|-----------------|------------------------|
| 1         | 576 64 27-01    | PROTECTION THERMIQUE   |
| 2         | 504 08 80-01    | VIS ITXSCM             |
| 3         | 576 64 29-01    | CAPOT CYLINDRE COMPLET |
| 4         | 575 43 46-01    | THREAD BUSHING         |

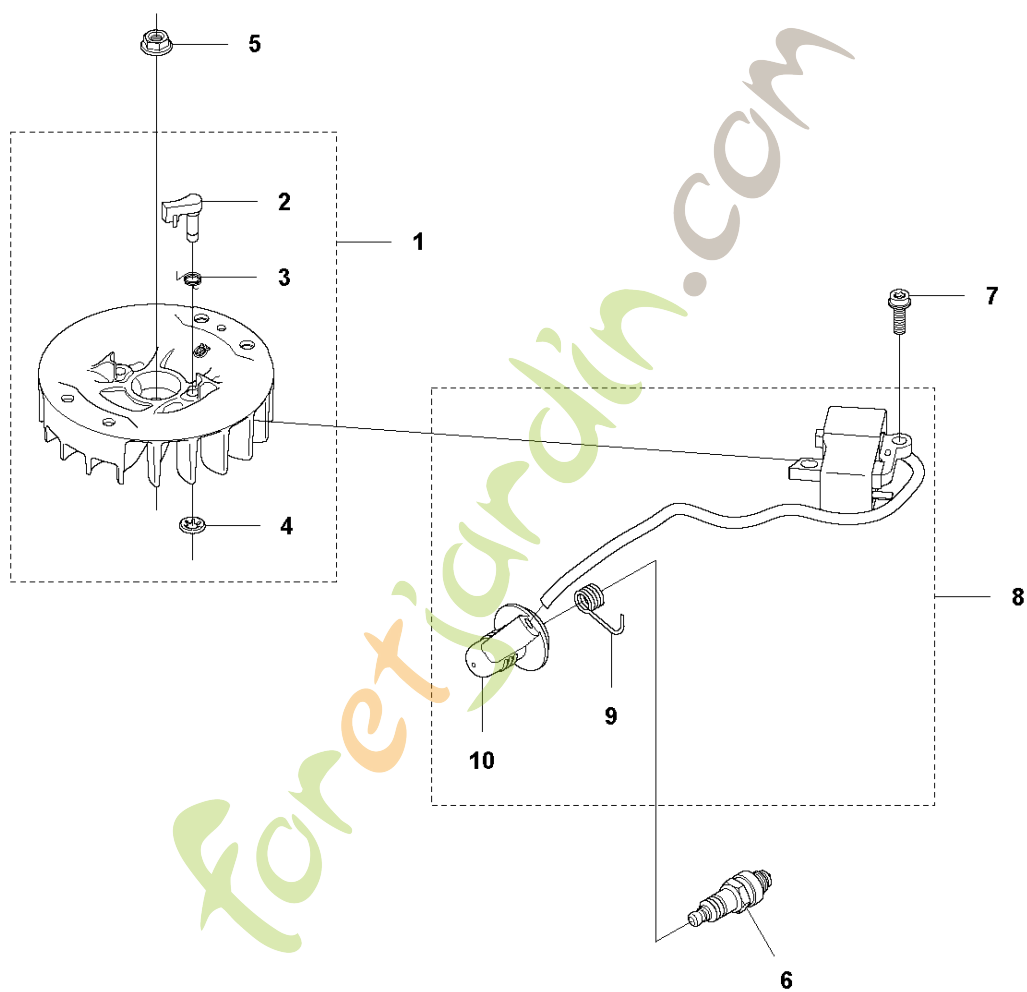
**C** HT2218  
CARBURETOR & AIRFILTER

| Référence | Numéro de Pièce | Description               |
|-----------|-----------------|---------------------------|
| 1         | 576 64 56-01    | DECAL                     |
| 2         | 537 21 32-02    | BOUTON                    |
| 3         | 576 97 81-01    | CARTER DE FILTRE          |
| 4         | 523 01 34-01    | FILTRE À AIR              |
| 5         | 573 92 58-02    | SCREW ITXSCFT             |
| 6         | 523 01 25-01    | STARTER                   |
| 7         | 523 01 27-02    | SUPPORT DE FILTRE COMPLET |
| 8         | 544 10 58-02    | RIVET TUBULAIRE           |
| 9         | 544 10 58-03    | RIVET TUBULAIRE           |
| 10        | 731 23 14-01    | ECROU HEXAGONAL           |
| 11        | 523 01 24-01    | CARBURATEUR               |
| 12        | 525 54 85-01    | JOINT                     |
| 13        | 574 44 40-02    | SCREW ITXSCT              |
| 14        | 576 27 75-02    | SUPPORT                   |
| 15        | 525 76 09-04    | VIS ITXSCM                |
| 16        | 525 74 17-02    | PIÈCE INTERMÉDIAIRE       |
| 17        | 522 91 13-01    | RIVET TUBULAIRE           |
| 18        | 522 91 85-01    | JOINT                     |
| 19        | 588 98 60-01    | CARBURETTOR KIT           |

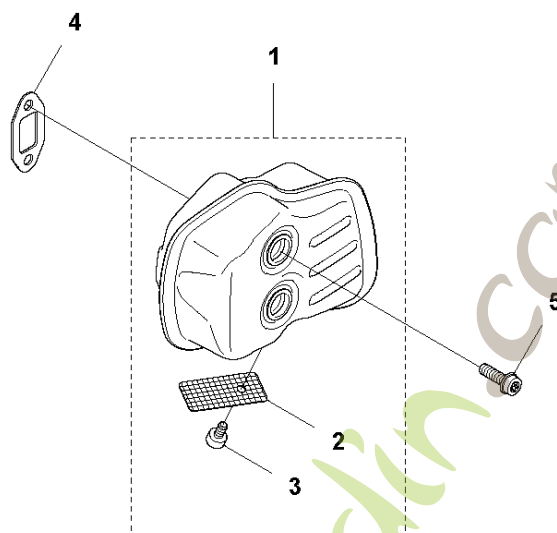
**D** HT2218  
FUEL TANK

| Référence | Numéro de Pièce | Description          |
|-----------|-----------------|----------------------|
| 1         | 523 01 42-03    | RÉSERVOIR COMPLET    |
| 2         | 544 10 58-02    | RIVET TUBULAIRE      |
| 3         | 574 60 39-01    | FILTRE À CARBURANT   |
| 4         | 544 32 50-02    | DURITE D'ESSENCE     |
| 5         | 575 55 38-01    | PASSAGE              |
| 6         | 574 60 02-01    | TUYAU                |
| 7         | 504 11 32-03    | BOUCHON DE RÉSERVOIR |
| 8         | 525 82 20-01    | FUEL TANK ISOLATOR   |
| 9         | 525 75 51-01    | VIS ITXSCFM          |
| 10        | 537 18 39-01    | GÂCHETTE DE SÉCURITÉ |

**E** HT2218  
IGNITION SYSTEM

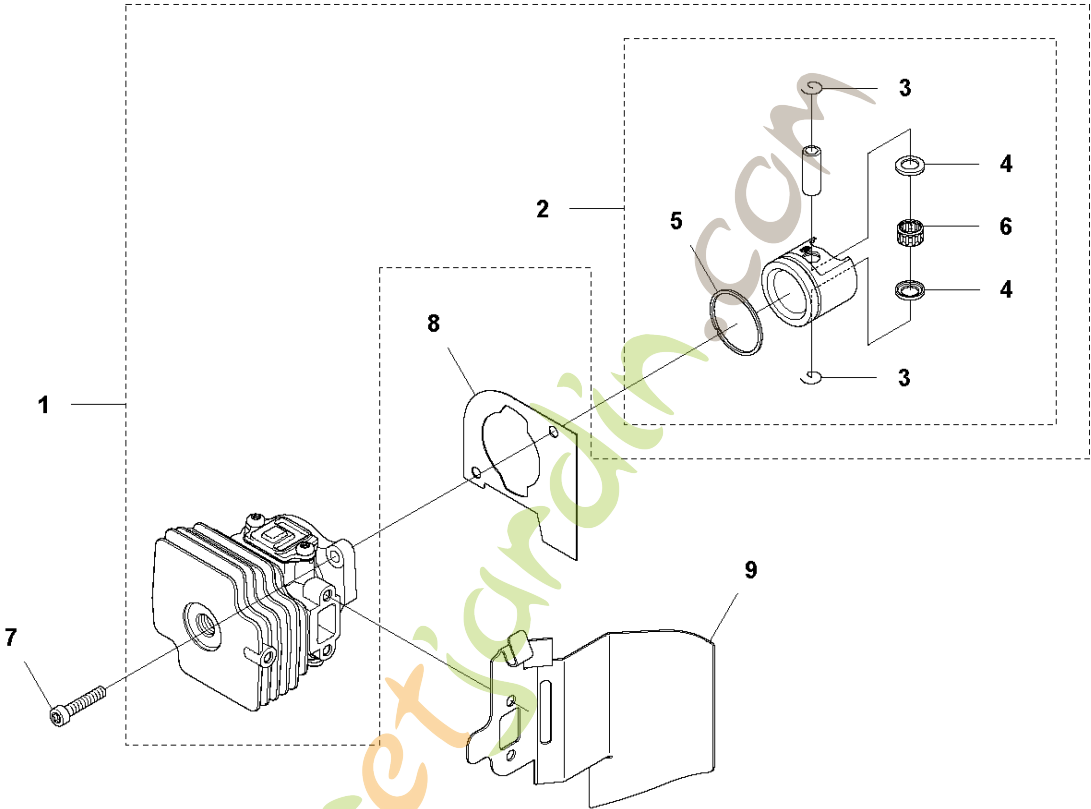


| Référence | Numéro de Pièce | Description          |
|-----------|-----------------|----------------------|
| 1         | 525 73 95-01    | VOLANT COMPLET       |
| 2         | 525 63 71-01    | CLIQUET DE DÉMARRAGE |
| 3         | 573 95 15-01    | RESSORT              |
| 4         | 735 58 30-00    | RONDELLE             |
| 5         | 731 71 16-51    | HEXAGON NUT FLANGE   |
| 6         | 590 71 02-01    | BOUGIE D'ALLUMAGE    |
| 7         | 525 75 51-01    | VIS ITXSCFM          |
| 8         | 585 07 40-02    | BLOC ELECTRONIQUE    |
| 9         | 501 48 56-01    | RESSORT DE CONTACT   |
| 10        | 577 57 25-01    | CAPUCHON DE BOUGIE   |

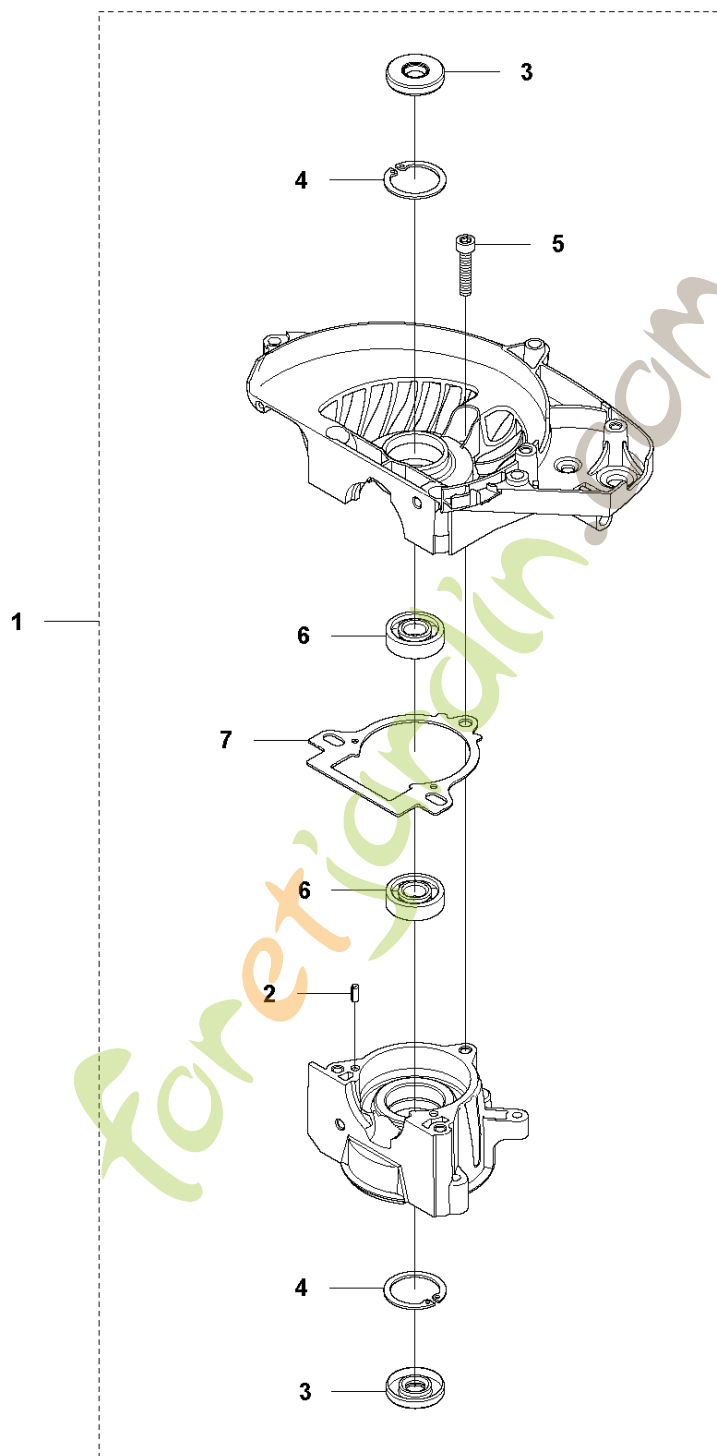
**F** HT2218  
MUFFLER

| Référence | Numéro de Pièce | Description        |
|-----------|-----------------|--------------------|
| 1         | 523 03 26-01    | SILENCIEUX COMPLET |
| 2         | 525 74 16-01    | PARE-ÉTINCELLES    |
| 3         | 504 08 79-01    | VIS ITXSCM         |
| 4         | 522 99 73-01    | JOINT              |
| 5         | 525 75 51-01    | VIS ITXSCFM        |

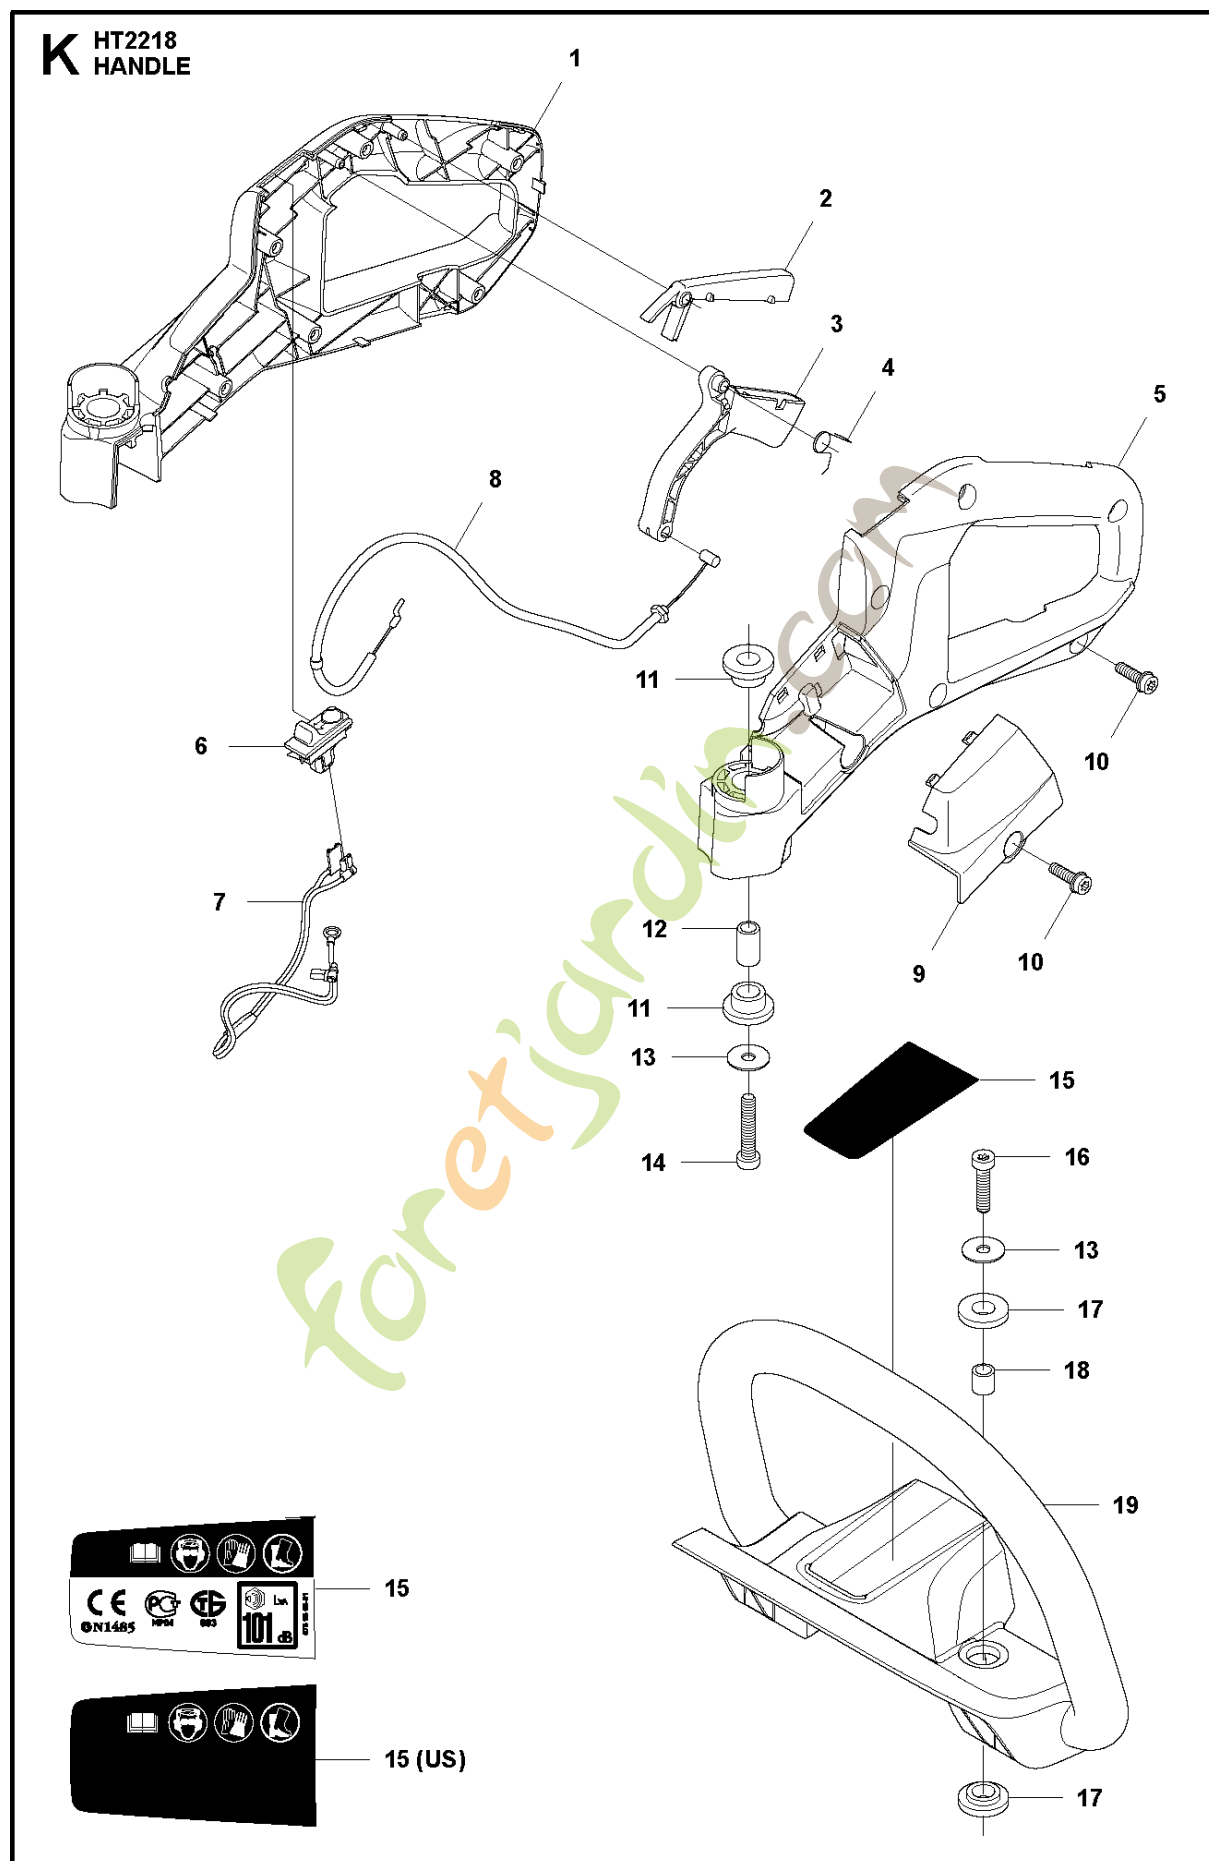
**G** HT2218  
CYLINDER & PISTON



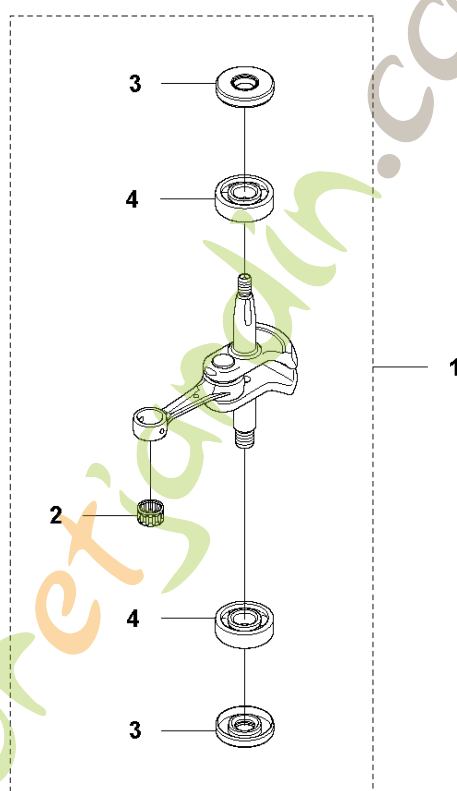
| Référence | Numéro de Pièce | Description           |
|-----------|-----------------|-----------------------|
| 1         | 577 38 03-01    | CYLINDRE              |
| 2         | 510 22 36-02    | PISTON COMPLET        |
| 3         | 737 44 08-00    | ANNEAU DE SÉCURITÉ    |
| 4         | 525 57 77-01    | RONDELLE              |
| 5         | 505 15 58-01    | SEGMENT               |
| 6         | 575 50 49-01    | ROULEMENT À AIGUILLE  |
| 7         | 525 82 50-01    | VIS ITXSCM            |
| 8         | 525 52 21-01    | JOINT                 |
| 9         | 523 01 35-01    | DÉFLECTEUR DE CHALEUR |

**H** HT2218  
CRANKCASE

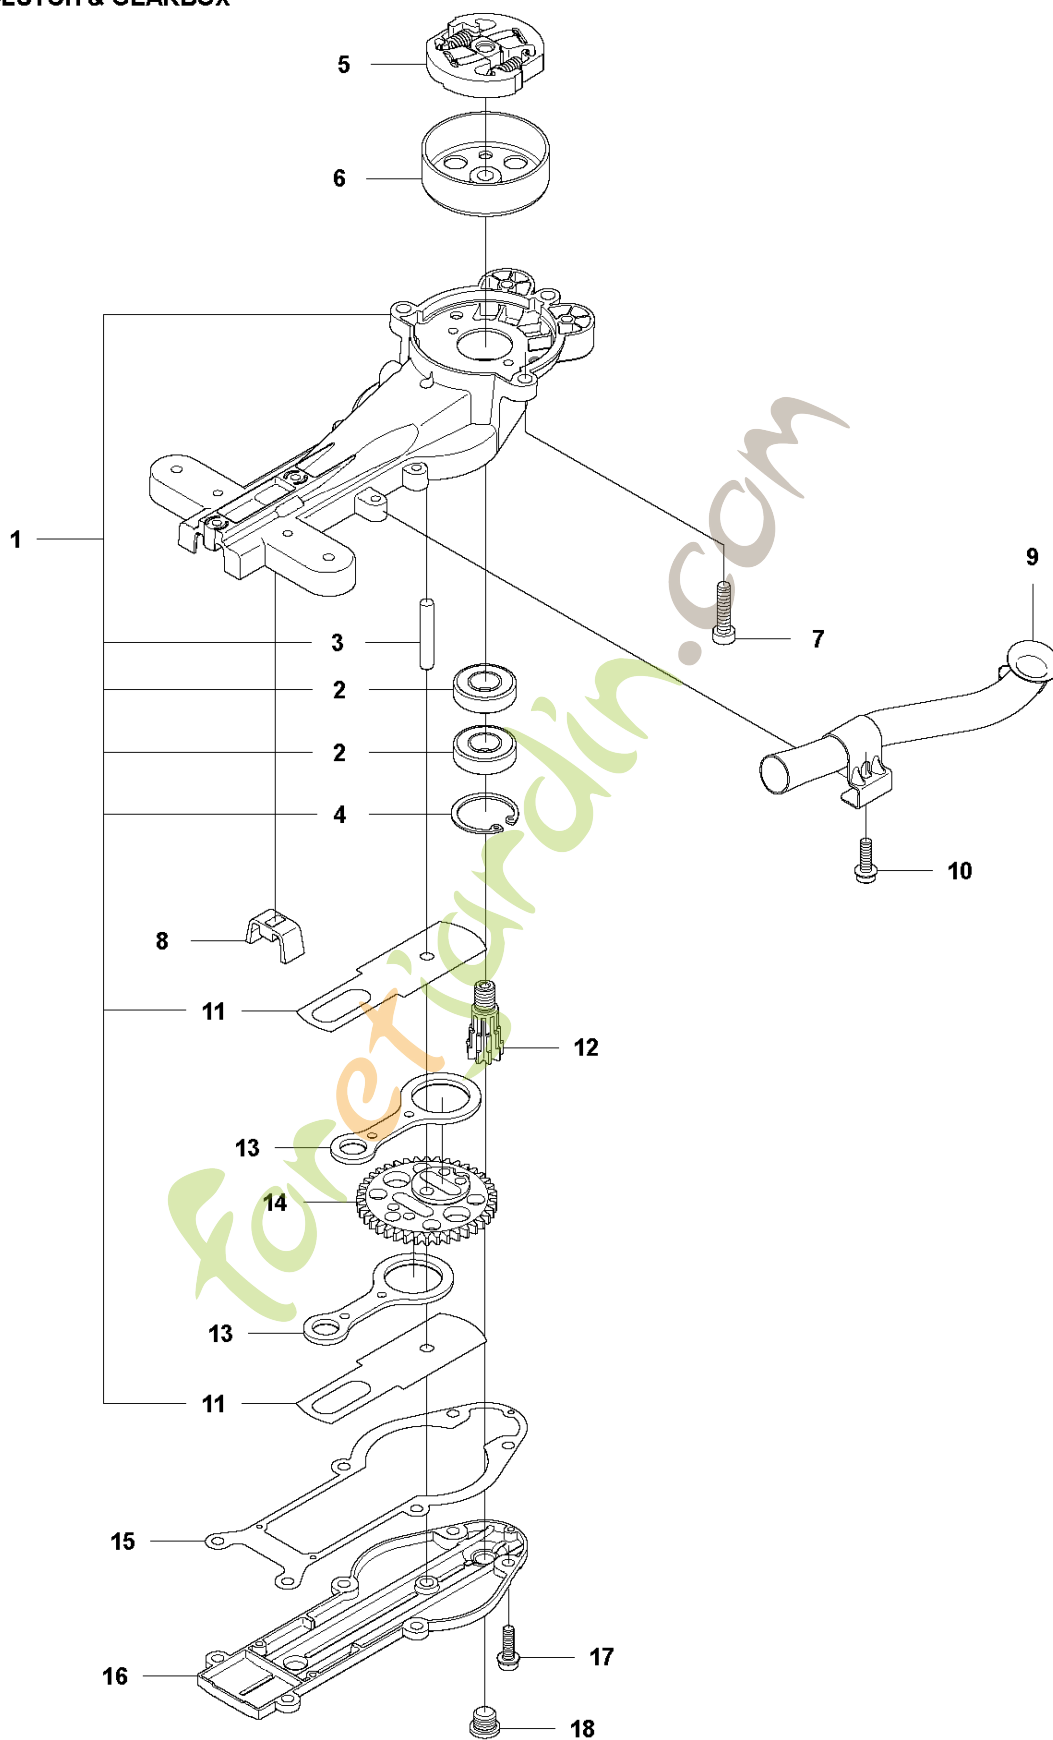
| Référence | Numéro de Pièce | Description        |
|-----------|-----------------|--------------------|
| 1         | 577 66 99-01    | CARTER MOTEUR      |
| 2         | 522 87 84-01    | AXE                |
| 3         | 525 63 73-01    | BAGUE D'ETANCHEITE |
| 4         | 735 31 27-10    | ANNEAU DE SÉCURITÉ |
| 5         | 525 82 50-01    | VIS ITXSCM         |
| 6         | 525 72 84-01    | ROULEMENT À BILLES |
| 7         | 525 52 19-01    | JOINT              |



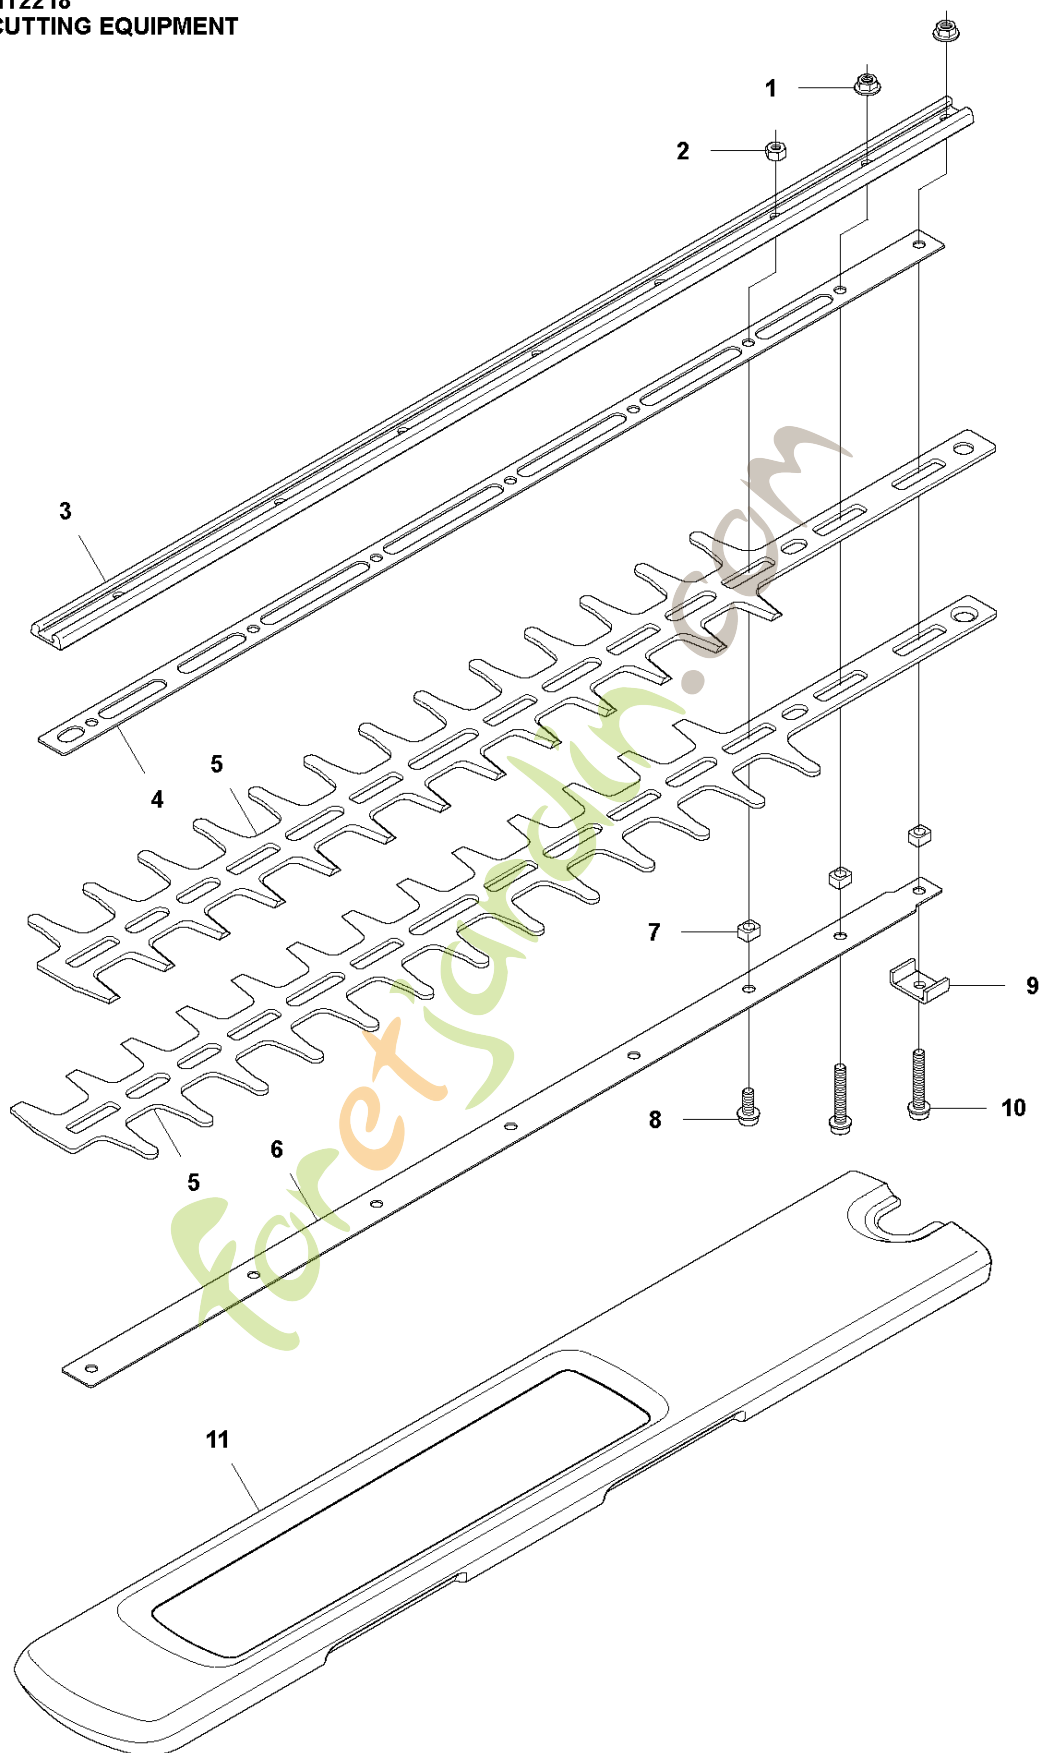
| Référence | Numéro de Pièce | Description            |
|-----------|-----------------|------------------------|
| 1         | 576 54 74-02    | POIGNÉE ARRIÈRE        |
| 2         | 504 08 97-02    | GÂCHETTE DE SÉCURITÉ   |
| 3         | 504 08 94-02    | GASREGLAGE             |
| 4         | 504 08 96-01    | RESSORT                |
| 5         | 576 54 73-02    | POIGNÉE ARRIÈRE        |
| 6         | 537 41 90-01    | INTERRUPTEUR           |
| 7         | 574 48 88-02    | CÂBLE DE COURT-CIRCUIT |
| 8         | 575 57 21-01    | CABLE                  |
| 9         | 576 76 88-02    | COUVERCLE              |
| 10        | 573 92 58-01    | SCREW ITXSCFT          |
| 11        | 525 63 35-01    | AMORTISSEUR            |
| 12        | 525 63 37-01    | DOUILLE                |
| 13        | 734 18 14-55    | RONDELLE               |
| 14        | 544 21 84-05    | VIS ITXSCM             |
| 15        | 587 13 00-02    | AUTOCOLLANT            |
| 16        | 544 21 84-03    | VIS ITXSCM             |
| 17        | 525 63 36-01    | AMORTISSEUR            |
| 18        | 525 63 38-01    | DOUILLE                |
| 19        | 576 64 32-01    | POIGNÉE AVANT          |

**J** HT2218  
CRANK SHAFT

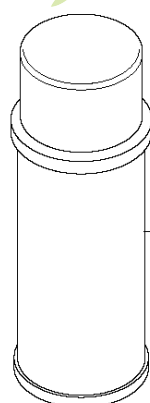
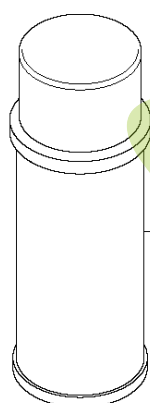
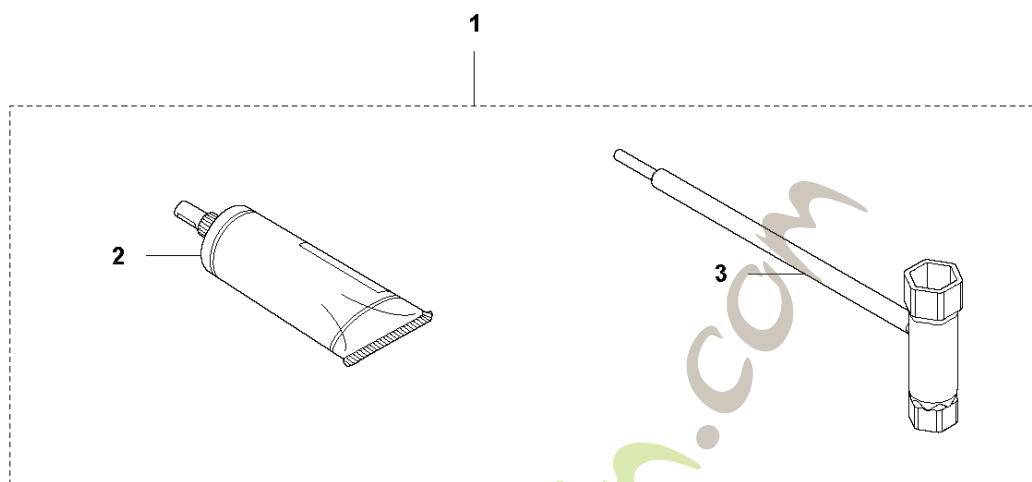
| Référence | Numéro de Pièce | Description          |
|-----------|-----------------|----------------------|
| 1         | 577 67 00-01    | CRANKSHAFT KIT       |
| 2         | 575 50 49-01    | ROULEMENT À AIGUILLE |
| 3         | 525 63 73-01    | BAGUE D'ETANCHEITE   |
| 4         | 525 72 84-01    | ROULEMENT À BILLES   |

**L** HT2218  
CLUTCH & GEARBOX

| Référence | Numéro de Pièce | Description                 |
|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 1         | 597 76 82-01    | CARTER D'ENGRENAGE COMPLET  |
| 2         | 738 21 01-04    | ROULEMENT À BILLES          |
| 3         | 525 52 81-01    | STYLO                       |
| 4         | 506 44 93-01    | ANNEAU DE SÉCURITÉ          |
| 5         | 504 08 47-01    | EMBAYAGE COMPLET            |
| 6         | 525 52 84-01    | TAMBOUR D EMBRAYAGE COMPLET |
| 7         | 544 21 84-03    | VIS ITXSCM                  |
| 8         | 575 65 99-01    | JOINT                       |
| 9         | 523 01 36-01    | TUBE                        |
| 10        | 525 75 51-01    | VIS ITXSCFM                 |
| 11        | 525 52 82-01    | PLAQUE D'USURE              |
| 12        | 525 52 89-01    | AXE DE LA ROUE D'ENGRENAGE  |
| 13        | 525 52 87-01    | BIELLE                      |
| 14        | 525 52 88-01    | ROUE D'ENGRENAGE            |
| 15        | 525 52 90-01    | JOINT                       |
| 16        | 525 52 83-01    | ENJOLIVEUR                  |
| 17        | 525 75 51-01    | VIS ITXSCFM                 |
| 18        | 575 48 41-01    | BOUCHON                     |

**M** HT2218  
CUTTING EQUIPMENT

| Référence | Numéro de Pièce | Description                  |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| 1         | 731 71 14-51    | HEXAGON NUT FLANGE           |
| 2         | 731 23 14-01    | ECROU HEXAGONAL              |
| 3         | 525 35 08-01    | GUIDE-CHAÎNE                 |
| 4         | 525 35 16-01    | PLAQUE D'USURE               |
| 5         | 525 35 14-01    | COUTEAU                      |
| 6         | 525 35 11-01    | GUIDE-CHAÎNE                 |
| 7         | 525 35 19-01    | RONDELLE D'ESPACEMENT        |
| 8         | 525 75 51-05    | VIS ITXSCFM                  |
| 9         | 525 35 20-01    | SUPPORT                      |
| 10        | 525 75 51-03    | VIS ITXSCFM                  |
| 11        | 577 26 88-01    | PROTECTION POUR LE TRANSPORT |

**N** HT2218  
ACCESSORIES

| Référence | Numéro de Pièce | Description       |
|-----------|-----------------|-------------------|
| 1         | 577 50 12-01    | SAC D'ACCESSOIRES |
| 2         | 577 76 56-01    | GRAISSE           |
| 3         | 575 73 82-01    | CLÉ MIXTE         |
| 8         | 544 14 22-01    | GRAISSE           |
| 9         | 544 14 21-01    | GRAISSE           |
| 10        | 588 81 48-01    | GRAISSE           |