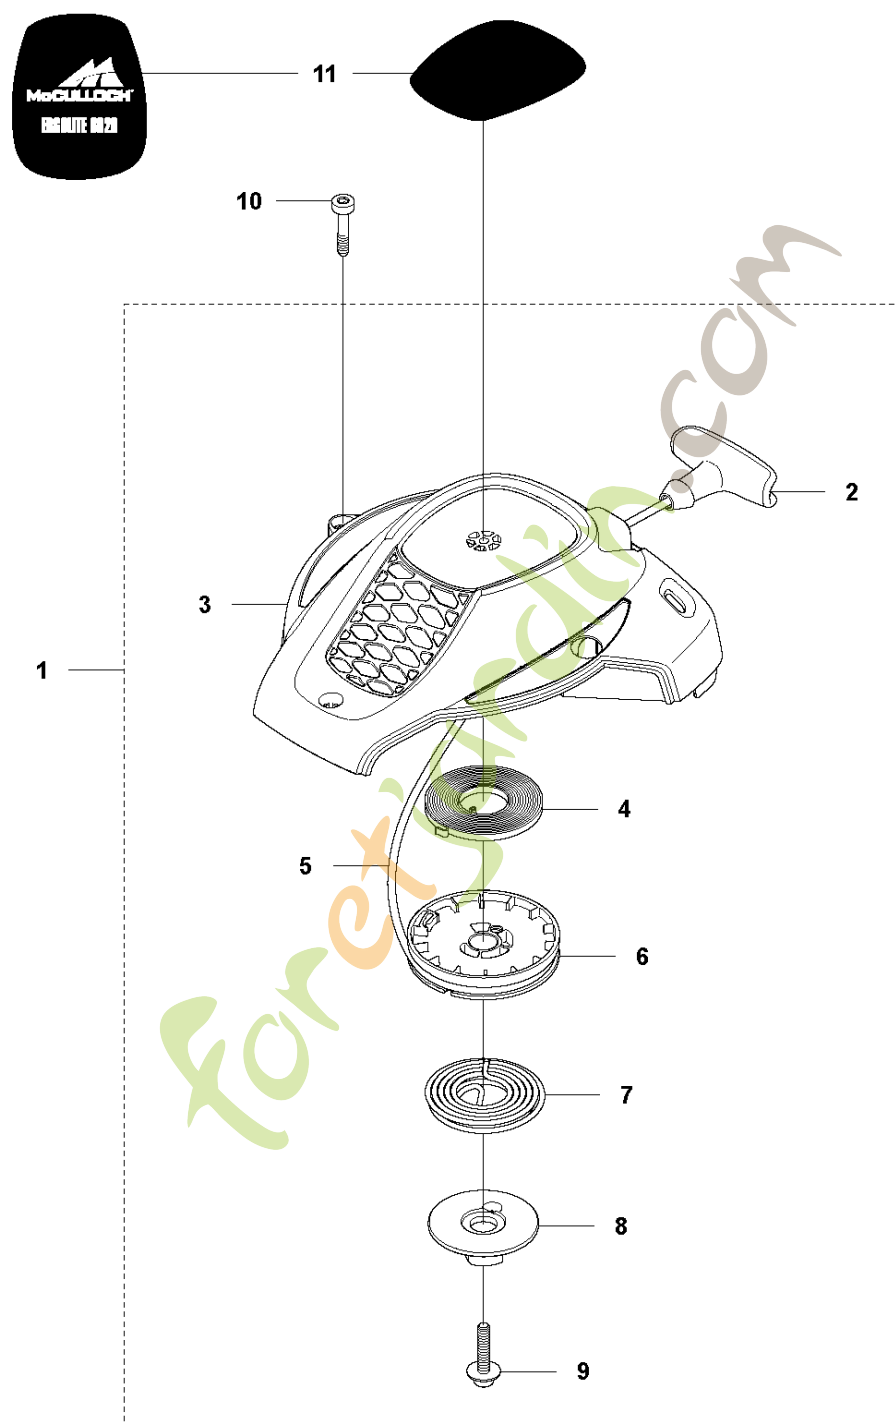


SPARE PARTS LIST

HEDGE TRIMMERS

ErgoLite 6028, 966693401

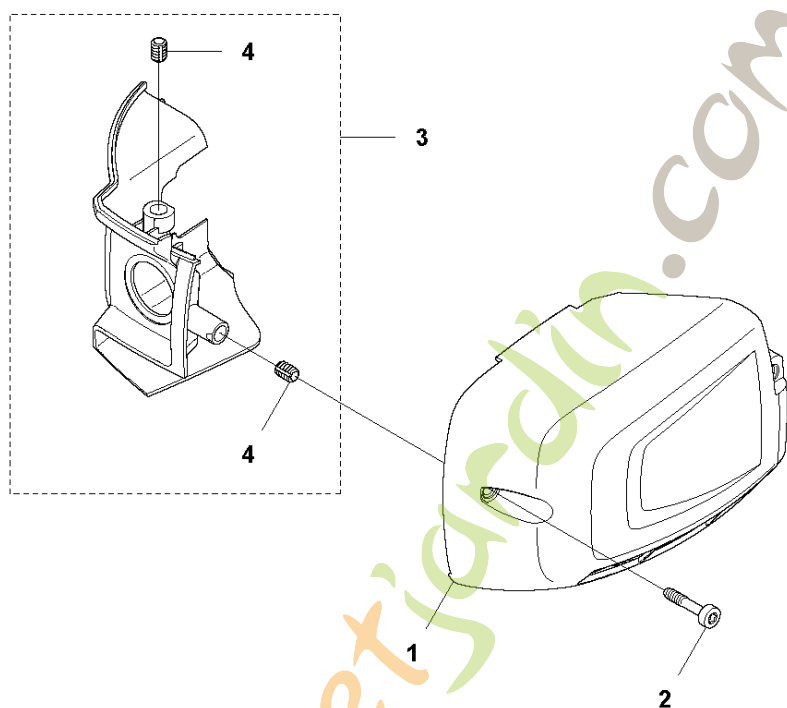
A ErgoLite 6028
STARTER

LANCEUR

ErgoLite 6028, 966693401

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	576 63 76-01	LANCEUR COMPLET
2	577 27 16-01	POIGNÉE DE DÉMARRAGE
3	576 63 77-01	CARTER DU LANCEUR
4	575 89 64-01	RESSORT
5	574 28 69-02	STARTER CORD
6	523 01 07-01	POULIE DE LANCEUR
7	523 01 10-01	RESSORT
8	523 01 12-01	ENTRAÎNEUR
9	577 22 61-03	SCREW ITXSCT
10	504 08 80-01	VIS ITXSCM
11	578 90 94-02	DECAL

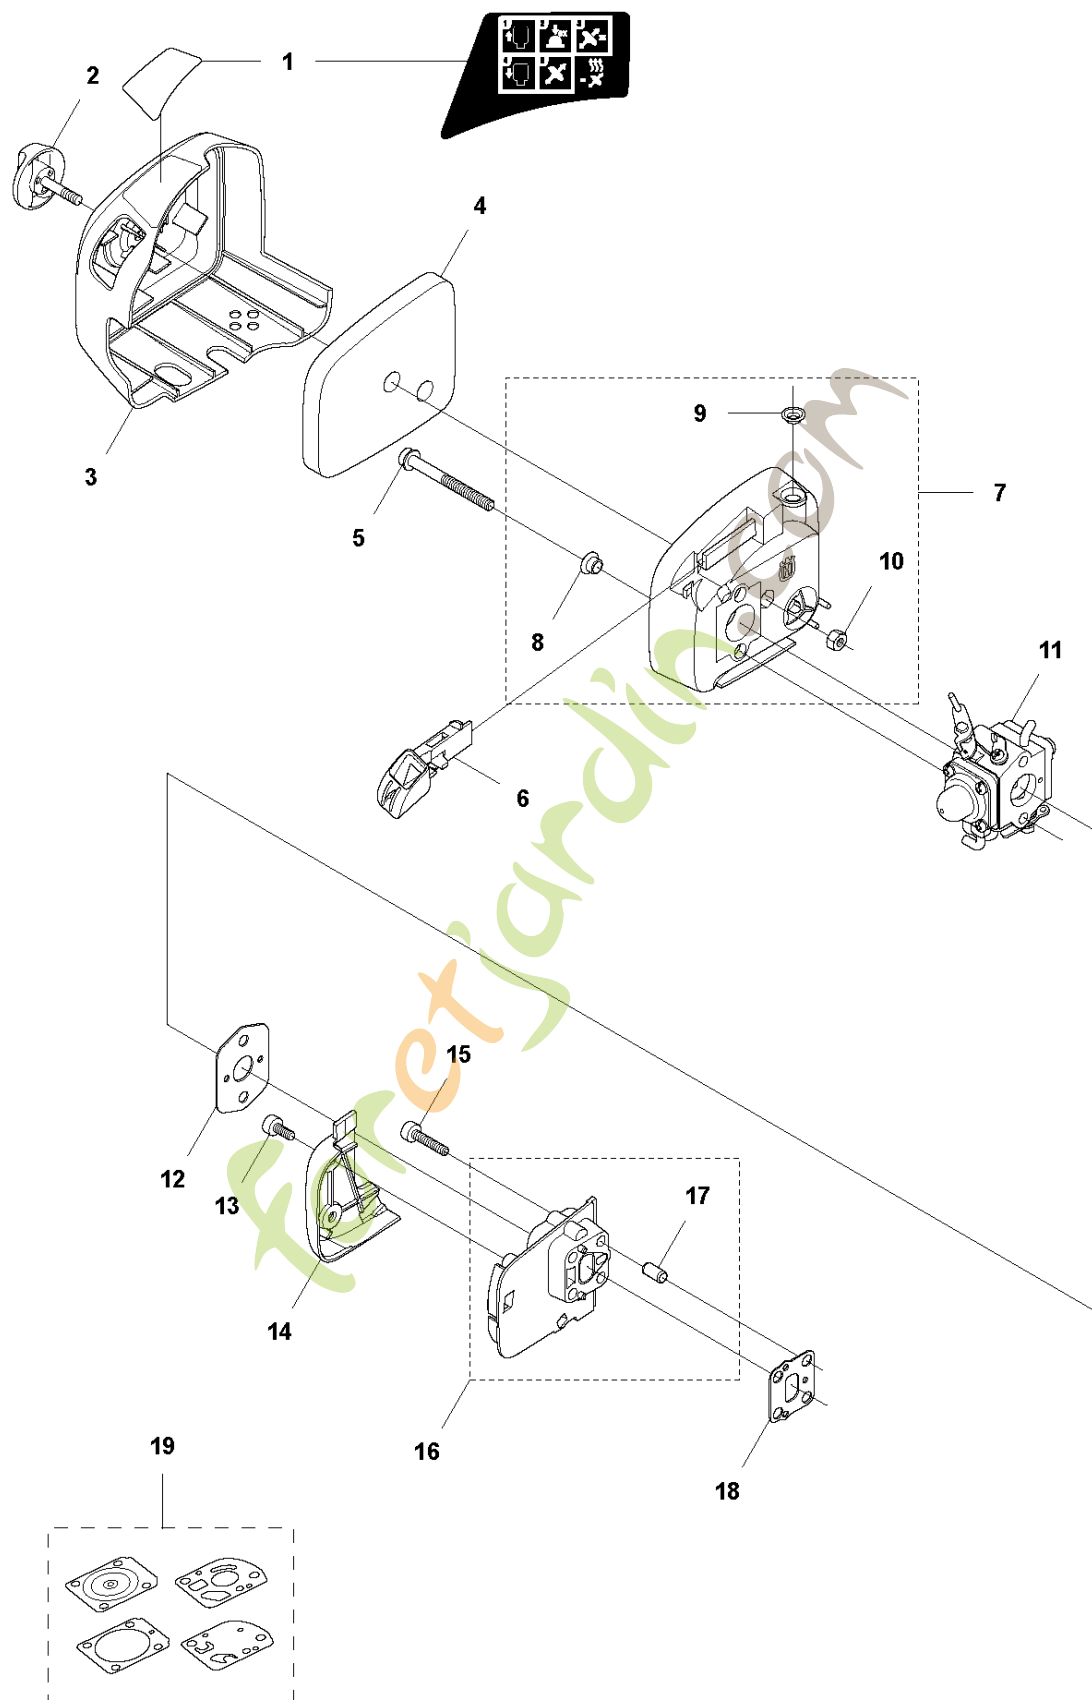
B ErgoLite 6028
CYLINDER COVER



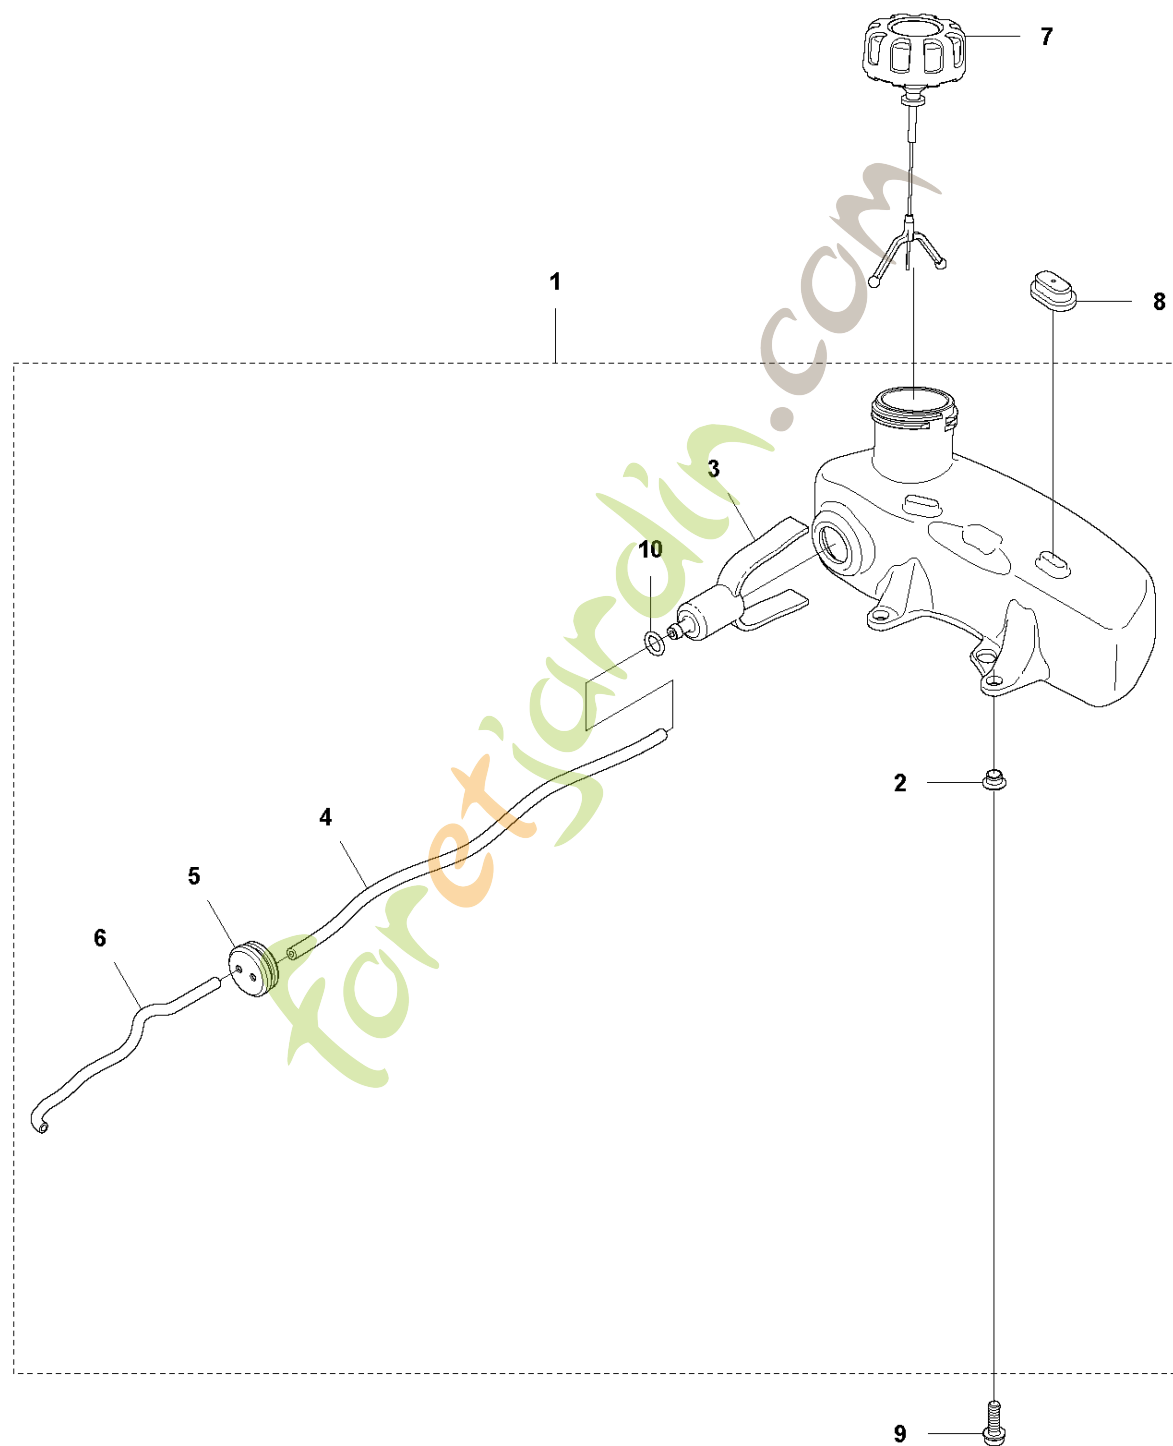
COUVERCLE DE CYLINDRE

ErgoLite 6028, 966693401

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	576 64 25-01	PROTECTION THERMIQUE
2	504 08 80-01	VIS ITXSCM
3	576 63 82-01	CAPOT CYLINDRE COMPLET
4	575 43 46-01	THREAD BUSHING

C ErgoLite 6028
CARBURETOR & AIRFILTER

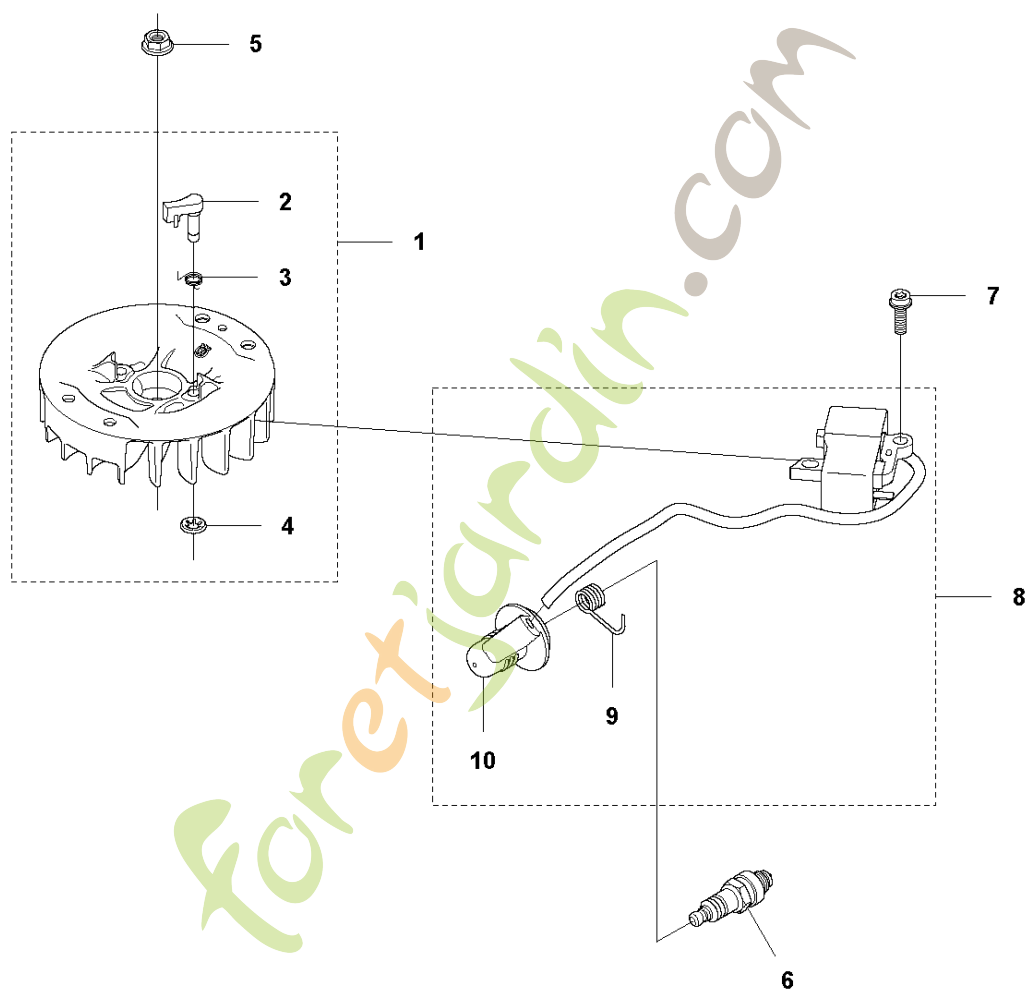
Référence	Numéro de Pièce	Description
1	578 90 95-01	DECAL
2	537 21 32-02	BOUTON
3	576 64 31-01	CARTER DE FILTRE
4	523 01 34-01	FILTRE À AIR
5	573 92 58-02	SCREW ITXSCFT
6	523 01 25-01	STARTER
7	523 01 27-02	SUPPORT DE FILTRE COMPLET
8	544 10 58-02	RIVET TUBULAIRE
9	544 10 58-03	RIVET TUBULAIRE
10	731 23 14-01	ECROU HEXAGONAL
11	523 01 24-01	CARBURATEUR
12	525 54 85-01	JOINT
13	574 44 40-02	SCREW ITXSCT
14	576 27 75-02	SUPPORT
15	525 76 09-04	VIS ITXSCM
16	525 74 17-02	PIÈCE INTERMÉDIAIRE
17	522 91 13-01	RIVET TUBULAIRE
18	522 91 85-01	JOINT
19	588 98 60-01	CARBURETTOR KIT

D ErgoLite 6028
FUEL TANK

RESERVOIR D'ESSENCE

ErgoLite 6028, 966693401

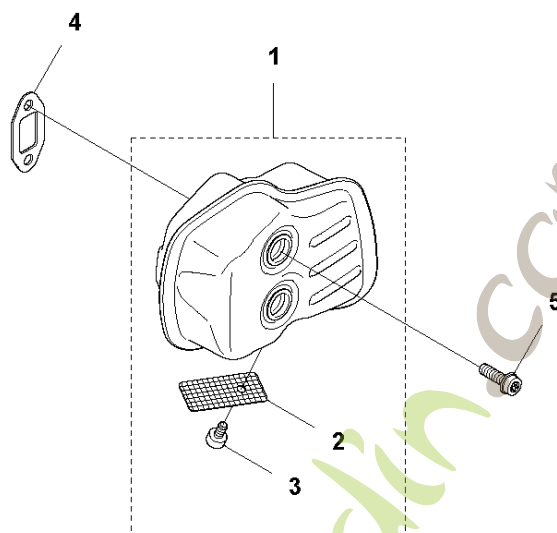
Référence	Numéro de Pièce	Description
1	523 01 42-03	RÉSERVOIR COMPLET
2	544 10 58-02	RIVET TUBULAIRE
3	574 60 39-01	FILTRE À CARBURANT
4	544 32 50-02	DURITE D'ESSENCE
5	575 55 38-01	PASSAGE
6	574 60 02-01	TUYAU
7	504 11 32-03	BOUCHON DE RÉSERVOIR
8	525 82 20-01	FUEL TANK ISOLATOR
9	525 75 51-01	VIS ITXSCFM
10	537 18 49-01	JOINT TORIQUE

E ErgoLite 6028
IGNITION SYSTEM

SYSTEME D'ALLUMAGE

ErgoLite 6028, 966693401

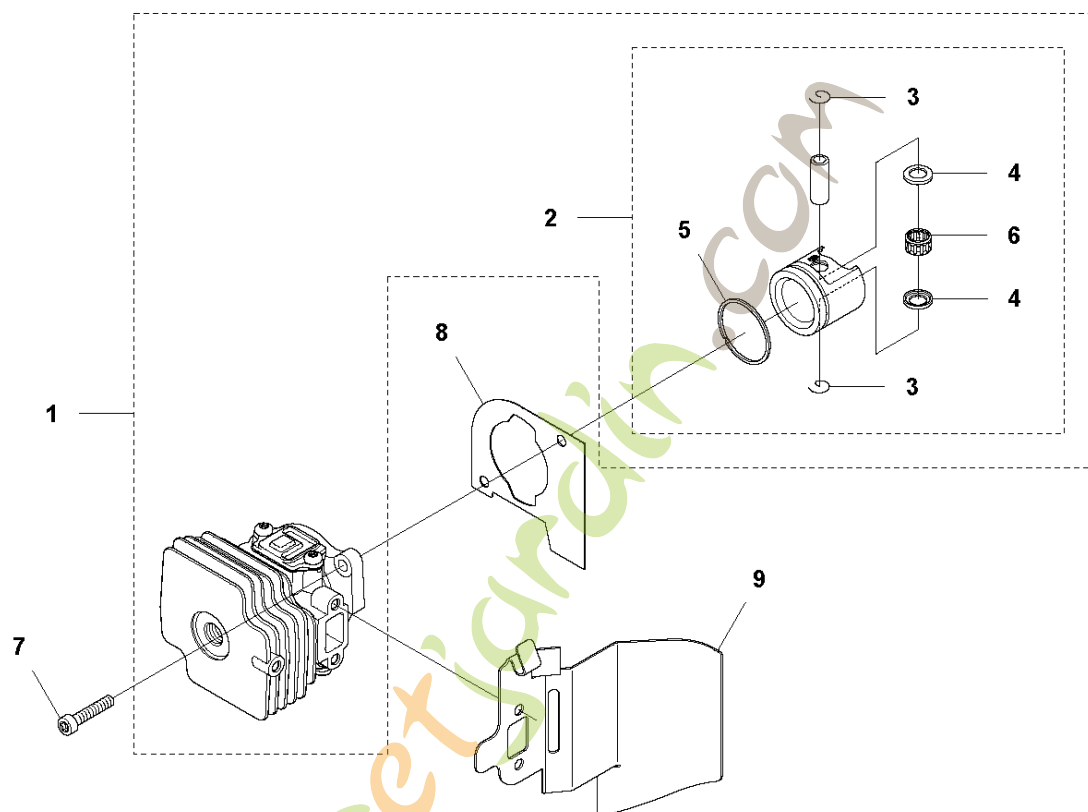
Référence	Numéro de Pièce	Description
1	525 73 95-01	VOLANT COMPLET
2	525 63 71-01	CLIQUET DE DÉMARRAGE
3	573 95 15-01	RESSORT
4	735 58 30-00	RONDELLE
5	731 71 16-51	HEXAGON NUT FLANGE
6	590 71 02-01	BOUGIE D'ALLUMAGE
7	525 75 51-01	VIS ITXSCFM
8	585 07 40-02	BLOC ELECTRONIQUE
9	501 48 56-01	RESSORT DE CONTACT
10	577 57 25-01	CAPUCHON DE BOUGIE

F ErgoLite 6028
MUFFLER

SILENCIEUX

ErgoLite 6028, 966693401

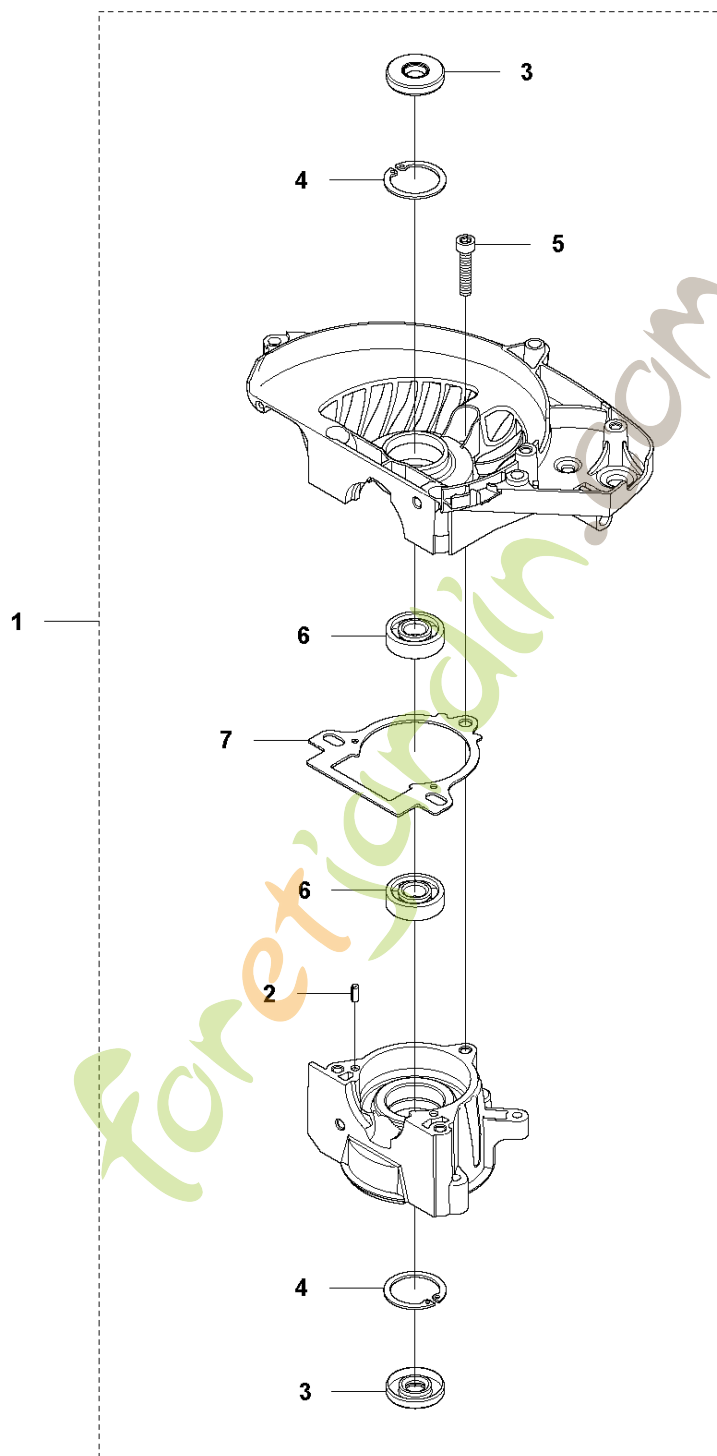
Référence	Numéro de Pièce	Description
1	523 03 26-01	SILENCIEUX COMPLET
2	525 74 16-01	PARE-ÉTINCELLES
3	504 08 79-01	VIS ITXSCM
4	522 99 73-01	JOINT
5	525 75 51-01	VIS ITXSCFM

G ErgoLite 6028
CYLINDER & PISTON

CYLINDRE PISTON

ErgoLite 6028, 966693401

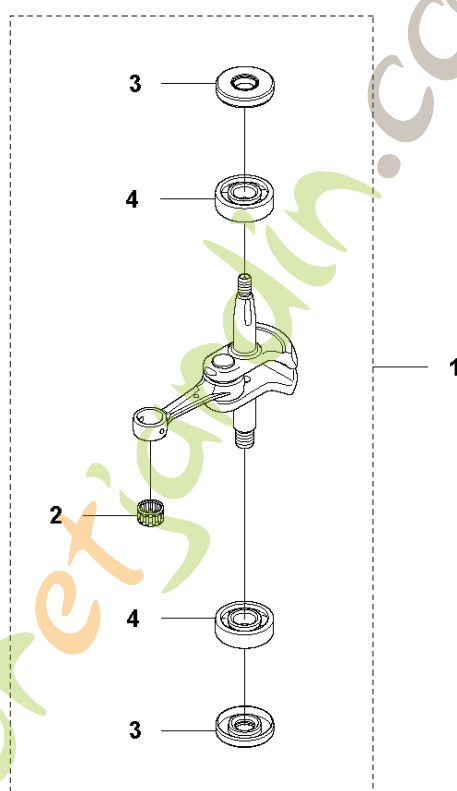
Référence	Numéro de Pièce	Description
1	577 38 03-01	CYLINDRE
2	510 22 36-02	PISTON COMPLET
3	737 44 08-00	ANNEAU DE SÉCURITÉ
4	525 57 77-01	RONDELLE
5	505 15 58-01	SEGMENT
6	575 50 49-01	ROULEMENT À AIGUILLE
7	525 82 50-01	VIS ITXSCM
8	525 52 21-01	JOINT
9	523 01 35-01	DÉFLECTEUR DE CHALEUR

H ErgoLite 6028
CRANKCASE

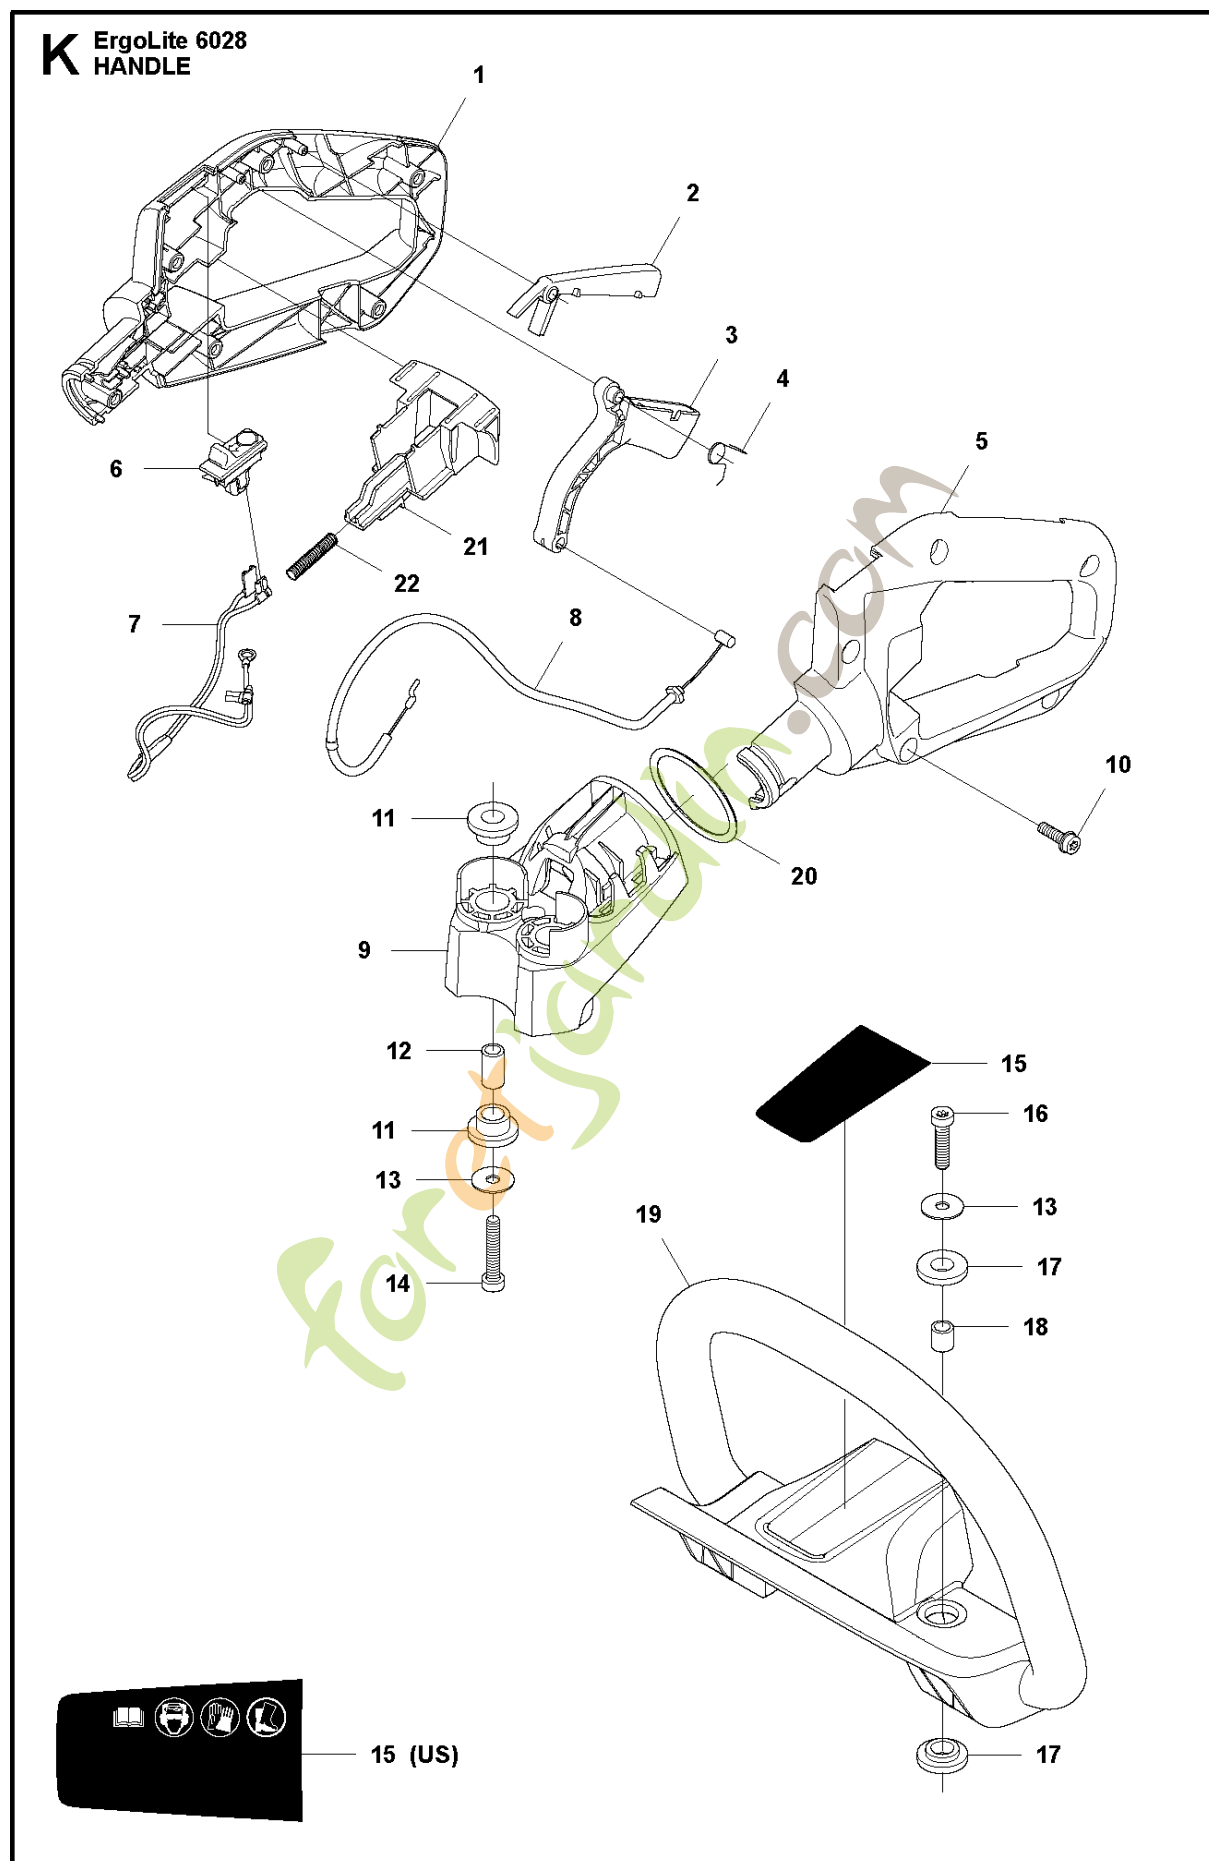
CARTER

ErgoLite 6028, 966693401

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	577 66 99-01	CARTER MOTEUR
2	522 87 84-01	AXE
3	525 63 73-01	BAGUE D'ETANCHEITE
4	735 31 27-10	ANNEAU DE SÉCURITÉ
5	525 82 50-01	VIS ITXSCM
6	525 72 84-01	ROULEMENT À BILLES
7	525 52 19-01	JOINT

J ErgoLite 6028
CRANK SHAFT

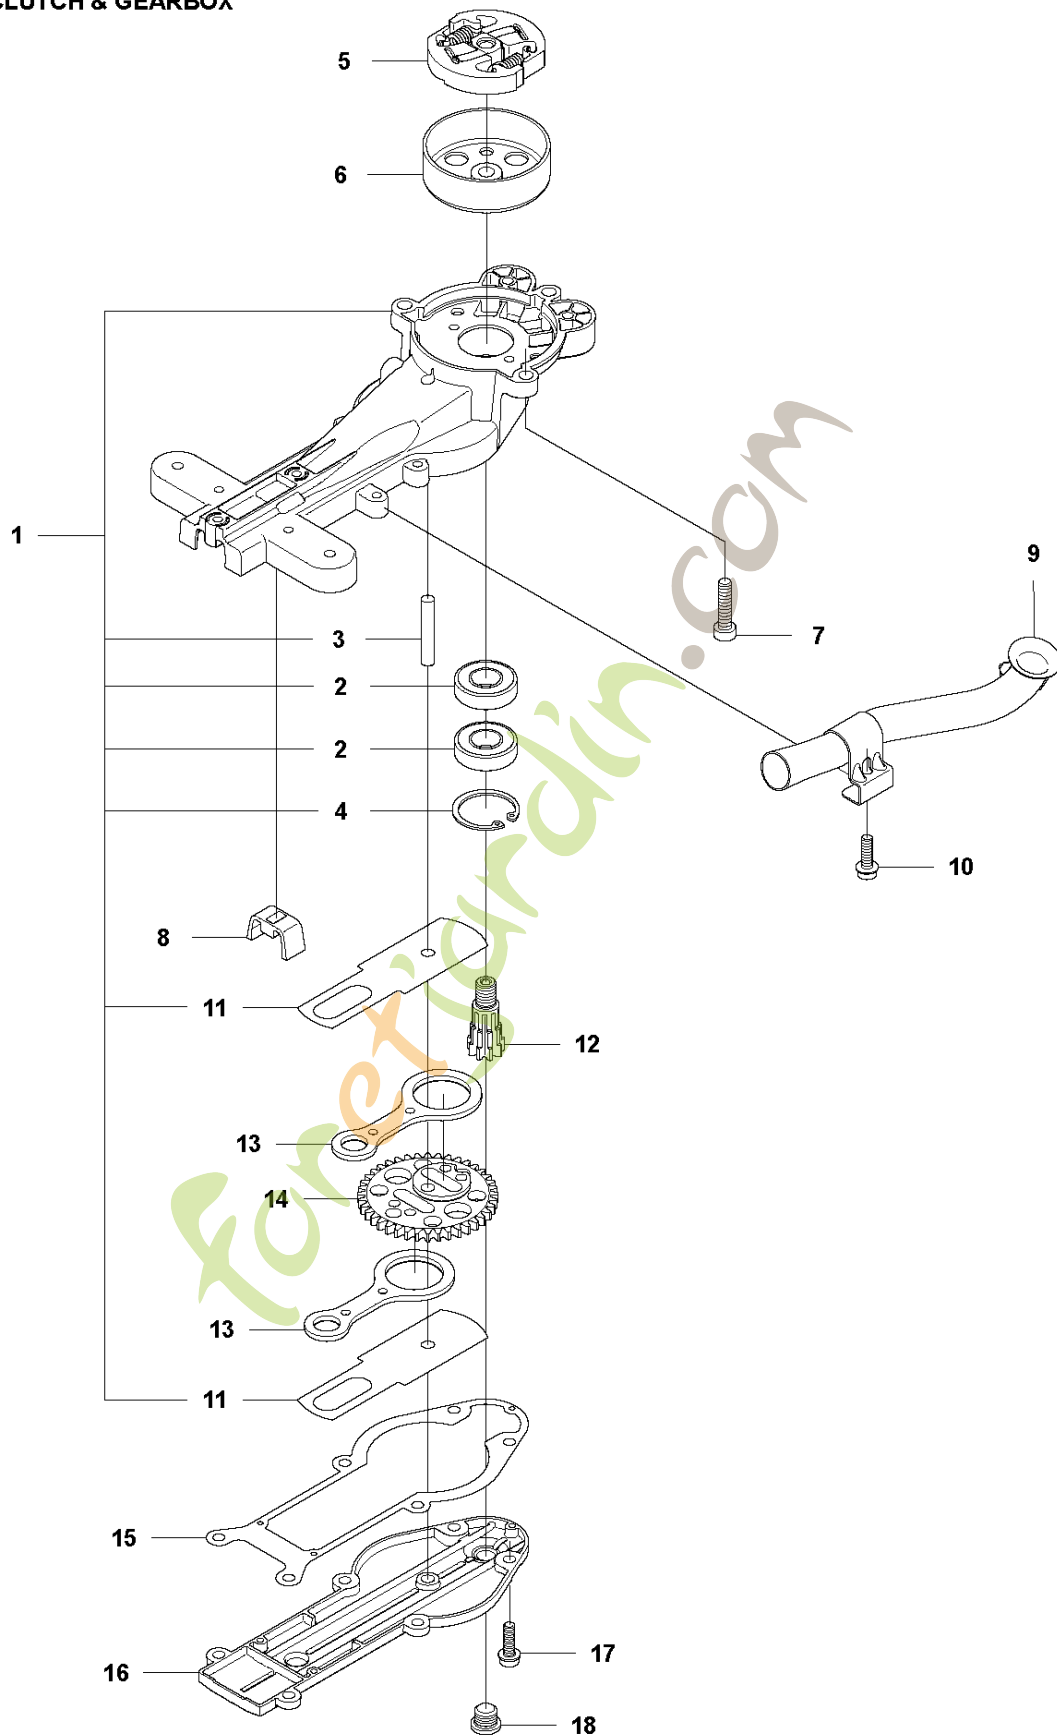
Référence	Numéro de Pièce	Description
1	577 67 00-01	CRANKSHAFT KIT
2	575 50 49-01	ROULEMENT À AIGUILLE
3	525 63 73-01	BAGUE D'ETANCHEITE
4	525 72 84-01	ROULEMENT À BILLES



POIGNEE

ErgoLite 6028, 966693401

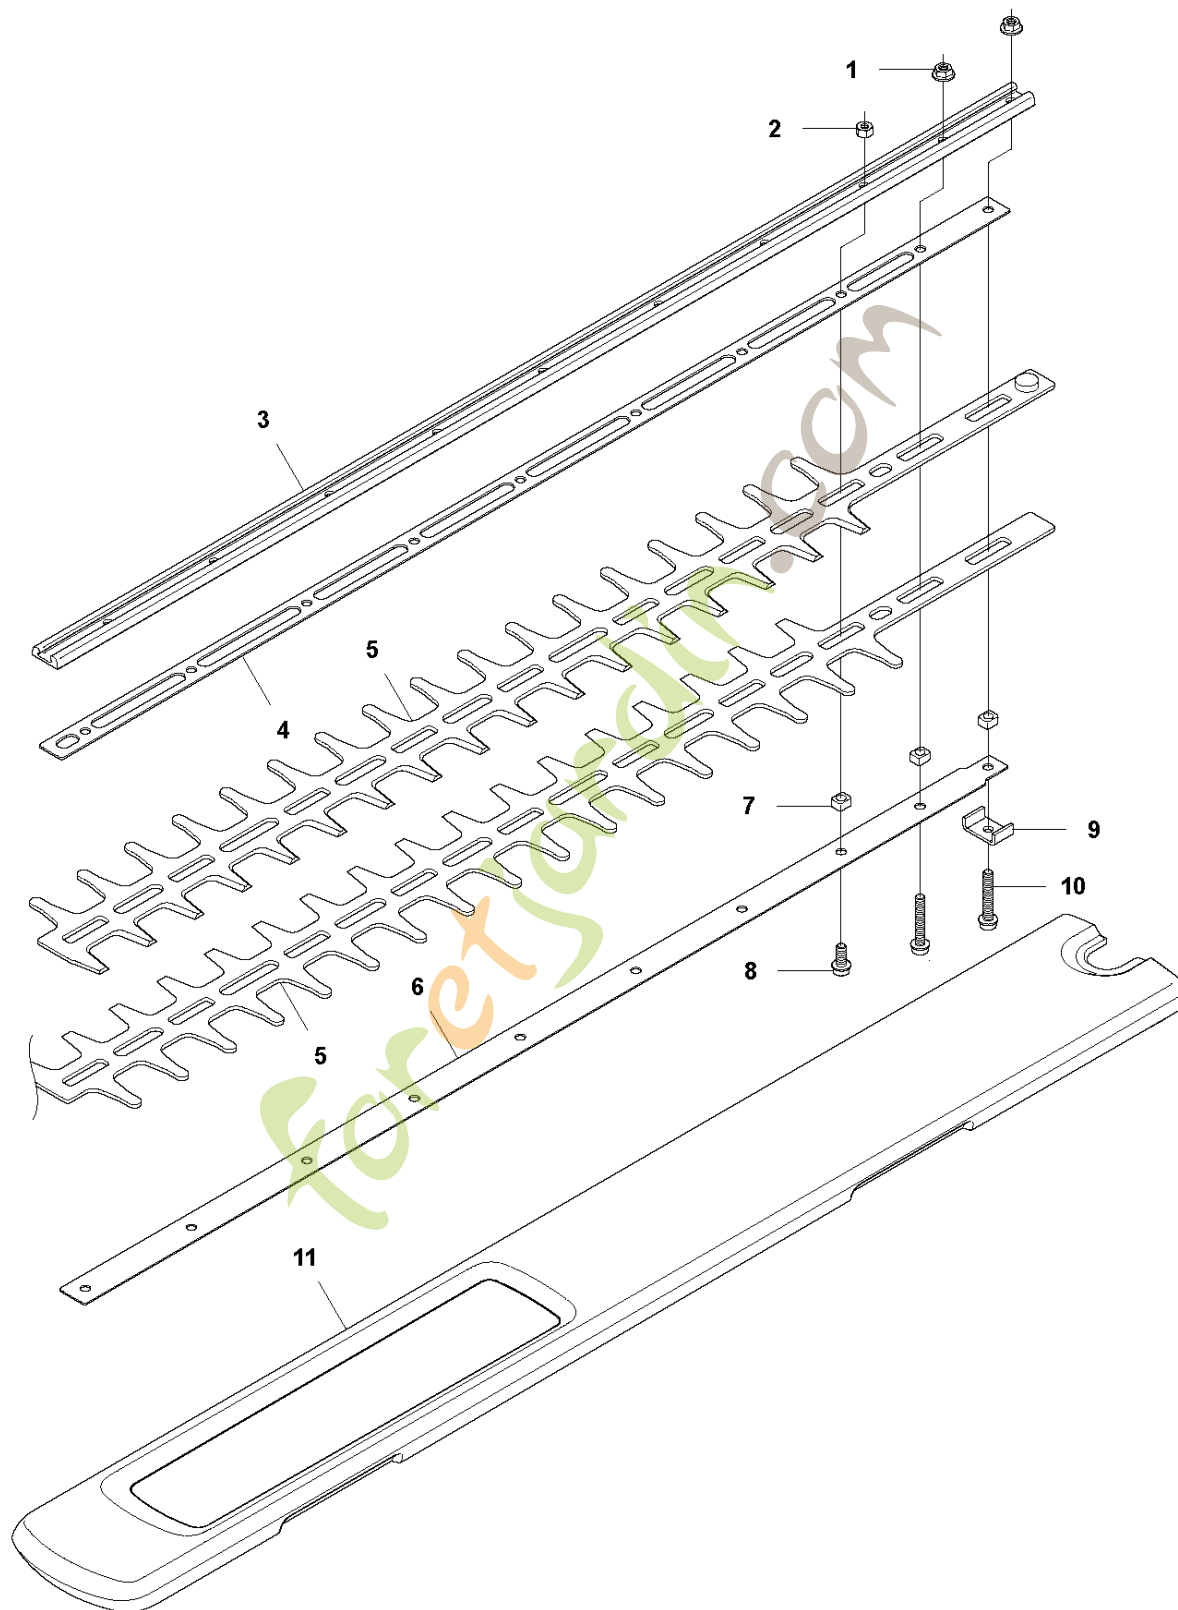
Référence	Numéro de Pièce	Description
1	576 64 35-01	POIGNÉE ARRIÈRE
2	504 08 97-03	GÂCHETTE DE SÉCURITÉ
3	504 08 94-03	GASREGLAGE
4	504 08 96-01	RESSORT
5	576 64 34-01	POIGNÉE ARRIÈRE
6	537 41 90-01	INTERRUPTEUR
7	574 48 88-02	CÂBLE DE COURT-CIRCUIT
8	575 57 21-01	CABLE
9	523 01 54-02	FIXATION DE POIGNÉE
10	573 92 58-01	SCREW ITXSCFT
11	525 63 35-01	AMORTISSEUR
12	525 63 37-01	DOUILLE
13	734 18 14-55	RONDELLE
14	544 21 84-05	VIS ITXSCM
15	587 13 00-02	AUTOCOLLANT
16	544 21 84-03	VIS ITXSCM
17	525 63 36-01	AMORTISSEUR
18	525 63 38-01	DOUILLE
19	576 64 32-01	POIGNÉE AVANT
20	575 23 20-02	JOINT TORIQUE
21	576 64 36-02	BOUTON DE BLOCAGE
22	504 08 98-01	RESSORT DE RAPPEL

L ErgoLite 6028
CLUTCH & GEARBOX

CLUTCH & GEARBOX

ErgoLite 6028, 966693401

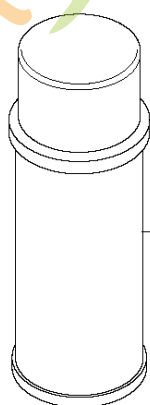
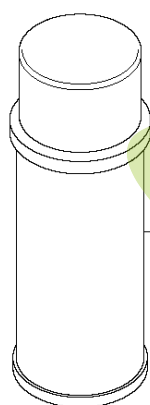
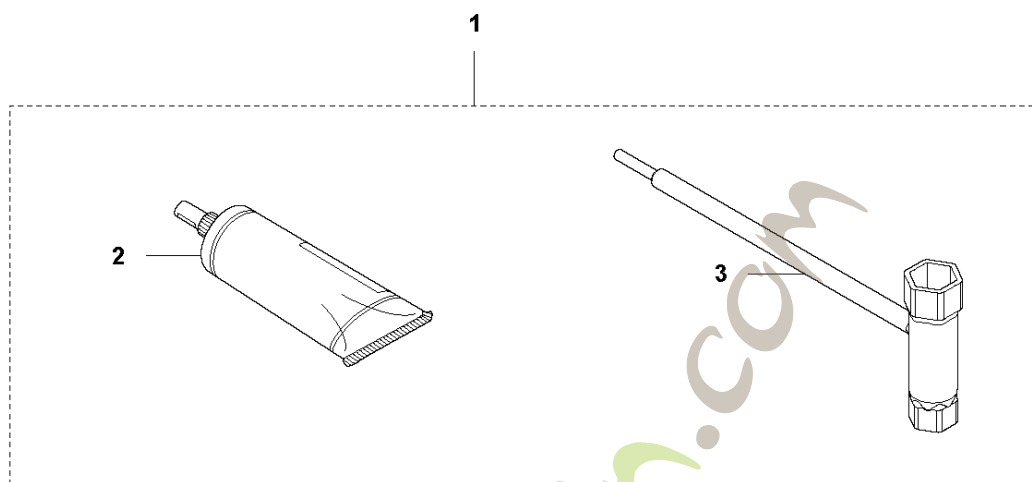
Référence	Numéro de Pièce	Description
1	597 76 82-01	CARTER D'ENGRENAGE COMPLET
2	738 21 01-04	ROULEMENT À BILLES
3	525 52 81-01	STYLO
4	506 44 93-01	ANNEAU DE SÉCURITÉ
5	504 08 47-01	EMBAYAGE COMPLET
6	525 52 84-01	TAMBOUR D EMBRAYAGE COMPLET
7	544 21 84-03	VIS ITXSCM
8	575 65 99-01	JOINT
9	523 01 36-01	TUBE
10	525 75 51-01	VIS ITXSCFM
11	525 52 82-01	PLAQUE D'USURE
12	525 52 89-01	AXE DE LA ROUE D'ENGRENAGE
13	525 52 87-01	BIELLE
14	525 52 88-01	ROUE D'ENGRENAGE
15	525 52 90-01	JOINT
16	525 52 83-01	ENJOLIVEUR
17	525 75 51-01	VIS ITXSCFM
18	575 48 41-01	BOUCHON

M ErgoLite 6028
CUTTING EQUIPMENT

EQUIPEMENT DE COUPE

ErgoLite 6028, 966693401

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	731 71 14-51	HEXAGON NUT FLANGE
2	731 23 14-01	ECROU HEXAGONAL
3	525 35 08-02	GUIDE-CHAÎNE
4	525 35 16-01	PLAQUE D'USURE
5	577 27 19-01	BLADE HEDGE TRIMMER
6	525 35 12-01	GUIDE-CHAÎNE
7	525 35 19-01	RONDELLE D'ESPACEMENT
8	525 75 51-05	VIS ITXSCFM
9	525 35 20-01	SUPPORT
10	525 75 51-03	VIS ITXSCFM
11	577 26 88-02	PROTECTION POUR LE TRANSPORT

N ErgoLite 6028
ACCESSORIES

ACCESSOIRES

ErgoLite 6028, 966693401

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	577 50 12-01	SAC D'ACCESSOIRES
2	577 76 56-01	GRAISSE
3	575 73 82-01	CLÉ MIXTE
8	544 14 22-01	GRAISSE
9	544 14 21-01	GRAISSE
10	588 81 48-01	GRAISSE