



SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

EDITION XXL, 96141023000, 2010-03

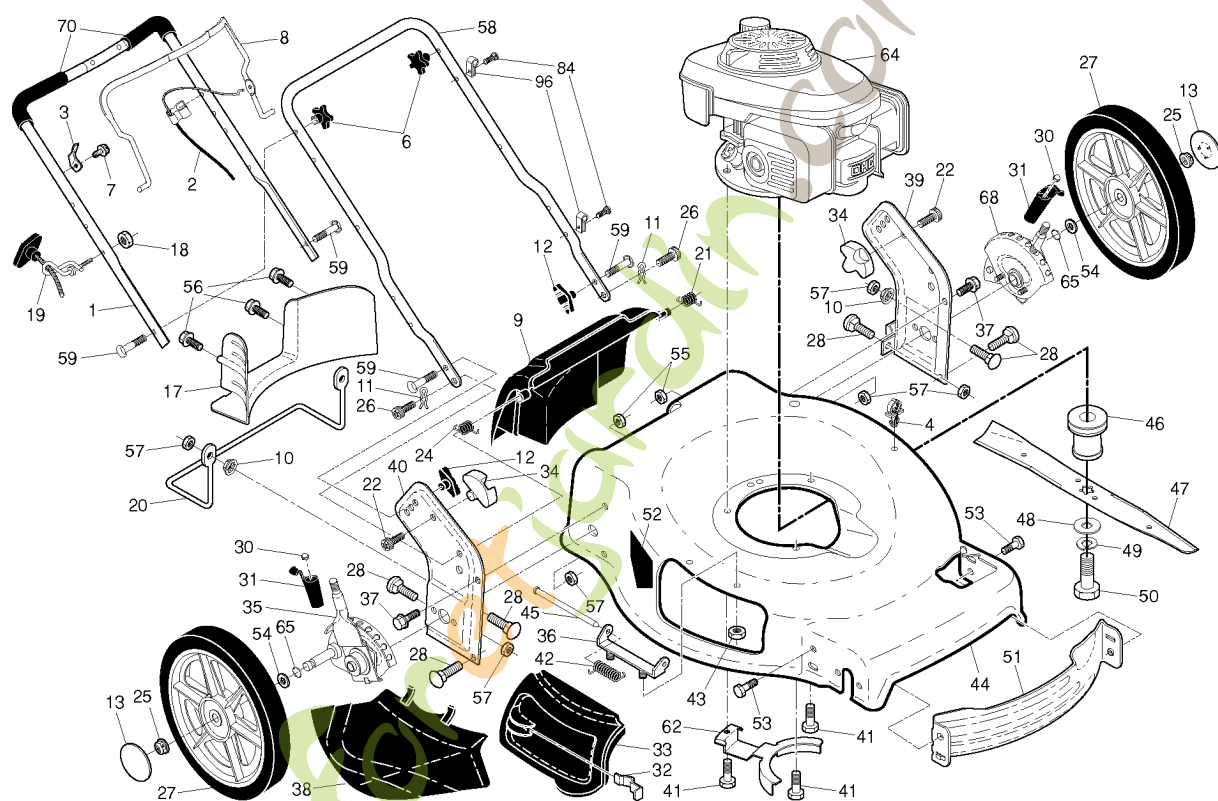

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 18 45-76	DEMI-POIGNÉE
2	532 42 40-33	CÂBLE
3	532 43 00-34	SUPPORT
4	532 14 50-06	COLLIER DE SERRAGE
6	532 18 23-98	BOUTON
7	532 75 06-34	VIS
8	532 42 65-05	CONTRÔLE DE PRESENCE DE L'OPERATEUR
9	532 42 63-00	DOOR ASY
10	532 42 30-63	RONDELLE
11	532 42 55-75	HAIR PIN COTTER
12	532 19 19-38	BOUTON
13	532 41 91-29	ENJOLIVEUR
17	532 42 73-07	PLAQUE
18	532 13 20-04	ÉCROU
19	532 19 47-88	GUIDE
20	532 42 24-67	PROTECTEUR
21	532 41 99-49	RESSORT
22	532 14 18-41	VIS
24	532 41 99-48	RESSORT
25	532 40 91-49	ÉCROU
26	532 41 99-45	VIS
27	532 43 35-91	ROUE
28	872 25 05-05	BOULON
30	532 41 38-08	ÉCROU
31	532 42 61-88	BOUTON
32	532 41 99-44	CLIQUET DE VERROUILLAGE
33	532 42 33-56	MULCH DOOR
34	532 42 60-64	SUPPORT
35	532 43 11-33	VIS DE REGLAGE
36	532 17 57-35	CHARNIÈRE
37	532 42 88-67	BOULON
38	532 42 61-29	DÉFLECTEUR
39	532 43 00-39	SUPPORT
40	532 43 00-33	SUPPORT
41	532 15 04-06	BOULON
42	532 19 30-00	CHARNIÈRE
43	532 19 17-30	ÉCROU
44	532 42 73-29	CARTER
45	532 17 56-50	BARRE
46	532 42 17-82	ADAPTATEUR
47	532 42 27-06	COUTEAU
48	532 85 10-74	RONDELLE
49	532 85 02-63	RONDELLE
50	532 85 10-84	VIS
51	532 43 05-99	PLAQUE
52	532 18 21-66	DECAL
53	817 00 05-10	BOULON
54	532 08 83-48	RONDELLE
55	532 19 17-30	ÉCROU
56	817 41 13-12	VIS
57	532 15 53-77	ÉCROU
58	532 42 60-72	DEMI-POIGNÉE
59	532 19 15-74	VIS
62	532 42 57-11	PROTECTEUR
64	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION
65	532 19 74-80	JOINT TORIQUE
68	532 43 11-36	VIS DE REGLAGE
70	532 18 27-48	POIGNÉE
84	532 42 81-21	CÂBLE
96	532 19 79-91	COLLIER DE SERRAGE

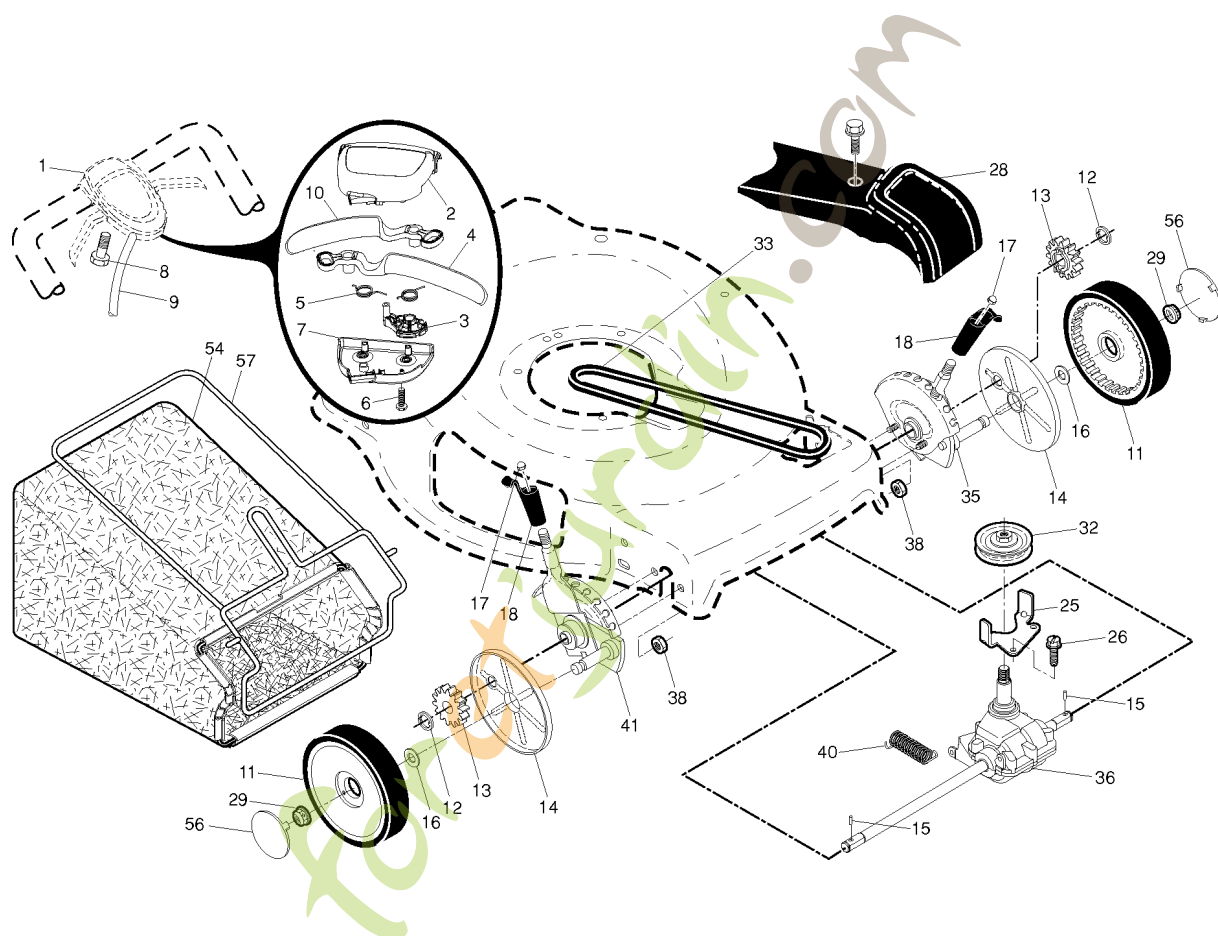

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 43 36-98	COMMANDE
2	532 42 96-31	CARTER
3	532 42 03-78	SUPPORT
4	532 43 37-91	LEVIER
5	532 42 03-81	RESSORT
6	532 18 16-98	VIS
7	532 42 61-34	CARTER
9	532 42 74-26	CÂBLE
10	532 43 29-77	LEVIER
11	532 18 07-69	ROUE
12	812 00 00-58	CIRCLIP
13	532 40 38-49	PIGNON
14	532 18 94-03	PARE-POUSSIÈRE
15	532 40 48-45	PAWL, DRIVE
16	532 06 77-25	RONDELLE
17	532 41 38-08	ÉCROU
18	532 42 61-88	BOUTON
25	532 43 17-11	SUPPORT
26	532 16 34-09	VIS
28	532 42 10-86	DRIVE COVER
29	532 40 91-49	ÉCROU
32	532 19 40-18	POULIE
33	532 42 66-09	COURROIE EN V
35	532 43 11-25	VIS DE REGLAGE
36	532 42 46-57	BOÎTE A VITESSE
38	532 19 17-30	ÉCROU
40	532 40 65-58	RESSORT
41	532 43 11-22	VIS DE REGLAGE
54	532 42 25-05	GRASSBAG
56	532 41 91-32	ENJOLIVEUR
57	532 41 99-51	GRASSBAG