


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

Li58-52 M40, 96791070100, 2019-02

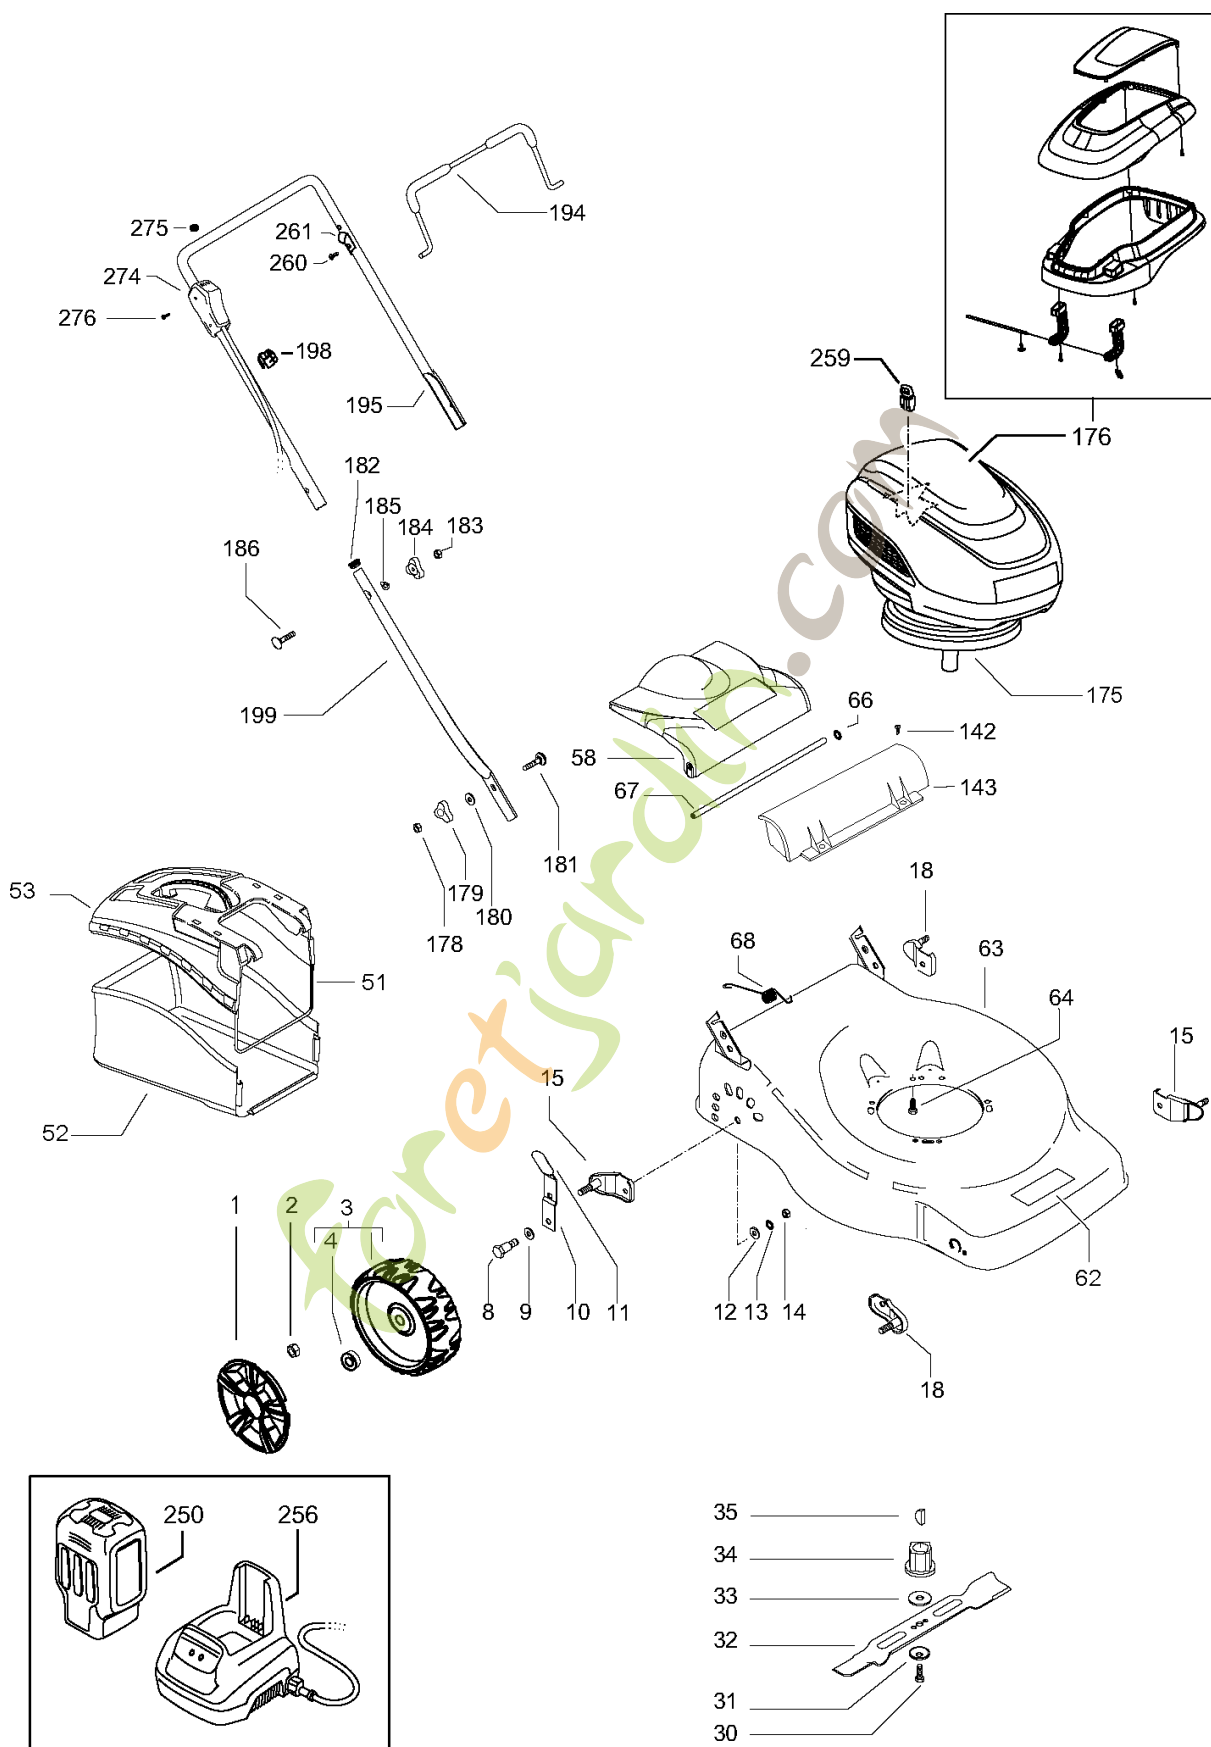

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	574 39 63-01	ENJOLIVEUR
2	504 85 78-01	ÉCROU
3	574 45 08-01	ROUE COMPLÈTE
4	531 20 87-78	ROULEMENT
8	531 20 49-12	VIS
9	588 23 42-02	RONDELLE
10	586 93 28-01	LEVIER
11	574 61 05-01	BOUTON
12	531 20 79-89	RONDELLE
13	531 20 89-74	RONDELLE
14	531 20 79-78	ÉCROU
15	504 85 16-01	ROUE DE SUPPORT
18	504 85 15-01	ROUE DE SUPPORT
30	531 20 80-08	VIS
31	531 20 72-37	RONDELLE
32	587 15 90-10	MOWER BLADE
33	531 20 72-43	RONDELLE
34	531 20 72-42	ADAPTATEUR
35	505 29 09-01	TOUCHE
51	574 86 94-01	CADRE
52	574 86 96-02	GRASSBAG
53	574 61 03-01	GRASSBAG
58	574 61 02-01	TRAPPE
62	581 02 17-01	DECAL
63	521 89 96-43	DECK
64	591 13 89-01	VIS
66	584 81 69-03	RONDELLE DE BLOCAGE
67	531 20 50-60	ARBRE
68	531 20 59-99	RESSORT
142	576 13 60-06	VIS
143	579 30 09-01	JOINT
175	590 91 75-12	SECATEURS
176	593 91 52-02	CARTER COMPLET
178	531 20 79-82	ÉCROU
179	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
180	531 20 49-22	RONDELLE
181	531 20 49-21	VIS
182	531 20 89-50	BOUCHON
183	531 20 79-82	ÉCROU
184	531 20 49-23	ÉCROU PAPILLON
185	531 20 70-90	RONDELLE
186	531 20 70-89	VIS
194	593 88 53-01	ENSEMBLE DE BRAS DE CAUTIONNEMENT
195	594 08 44-02	POIGNÉE
198	593 12 96-01	SUPPORT DE CÂBLE
199	531 20 60-71	POIGNÉE
250	590 92 38-03	BATTERIE
256	590915118	TBD
259	596 01 81-02	TOUCHE
260	532 17 88-48	VIS
261	532 12 51-62	PLAQUE
274	593 85 21-02	SWITCHBOX ASSY
275	592 80 45-01	ANNEAU
276	593 01 34-01	VIS