


SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS


M56-875 DWA, 96141022503, 2010-12

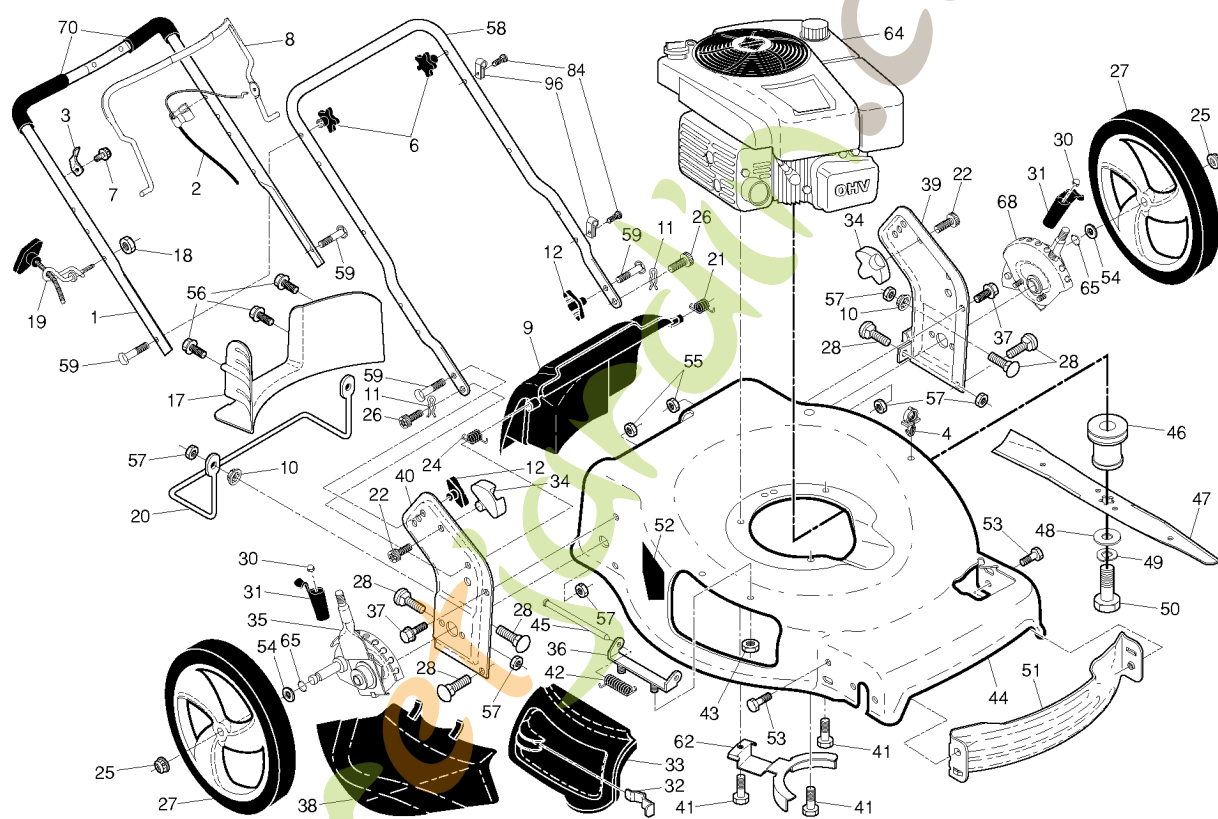

CHASSIS

M56-875 DWA, 96141022503, 2010-12

Référence	Numéro de Pièce	Description	Remarque
1	532 18 45-76	DEMI-POIGNÉE	
2	532 42 40-33	CÂBLE	
3	532 43 00-34	SUPPORT	
4	532 14 50-06	COLLIER DE SERRAGE	
6	532 18 23-98	BOUTON	
7	532 75 06-34	VIS	
8	532 42 65-05	CONTRÔLE DE PRESENCE DE L'OPERATEUR	
9	532 42 63-00	DOOR ASY	
10	532 42 30-63	RONDELLE	
11	532 42 55-75	HAIR PIN COTTER	
12	532 19 19-38	BOUTON	
17	532 42 73-07	PLAQUE	
18	532 13 20-04	ÉCROU	
19	532 19 47-88	GUIDE	
20	532 42 24-67	PROTECTEUR	
21	532 41 99-49	RESSORT	
22	532 14 18-41	VIS	
24	532 41 99-48	RESSORT	
25	532 40 91-49	ÉCROU	
26	532 41 99-45	VIS	
27	532 43 27-49	ROUE COMPLÈTE	
28	872 25 05-05	BOULON	
30	532 41 38-08	ÉCROU	
31	532 42 62-11	BOUTON	
32	532 44 11-92	CLIQUET DE VERROUILLAGE	
33	532 43 26-42	MULCH DOOR	
34	532 42 61-25	PIVOT	
35	532 43 11-33	VIS DE REGLAGE	
36	532 17 57-35	CHARNIÈRE	
37	817 00 05-10	BOULON	
38	532 42 61-29	DÉFLECTEUR	
39	532 44 05-24	SUPPORT DE POIGNÉE	
40	532 44 05-27	SUPPORT DE POIGNÉE	
41	532 15 04-06	BOULON	
42	532 19 30-00	CHARNIÈRE	
43	532 19 17-30	ÉCROU	
44	532 43 17-79	CARTER	
45	532 17 56-50	BARRE	
46	532 42 17-82	ADAPTATEUR	
47	532 42 27-06	COUTEAU	
48	532 85 10-74	RONDELLE	
49	532 85 02-63	RONDELLE	
50	532 85 10-84	VIS	
51	532 43 05-99	PLAQUE	
52	532 18 21-66	DECAL	
53	817 00 05-10	BOULON	
54	532 08 83-48	RONDELLE	
55	532 19 17-30	ÉCROU	
56	817 41 13-12	VIS	
57	532 15 53-77	ÉCROU	
58	532 42 60-72	DEMI-POIGNÉE	
59	532 19 15-74	VIS	
62	532 43 50-59	SUPPORT	
64	000 00 00-00	W/O DESCRIPTION	B&S 12S902-1563-ED FOR SERVICE AND PARTS 1-800-233-3723
65	532 19 74-80	JOINT TORIQUE	
68	532 43 11-36	VIS DE REGLAGE	
70	532 18 27-48	POIGNÉE	
84	532 42 81-24	FASTENER	
96	532 19 79-91	COLLIER DE SERRAGE	

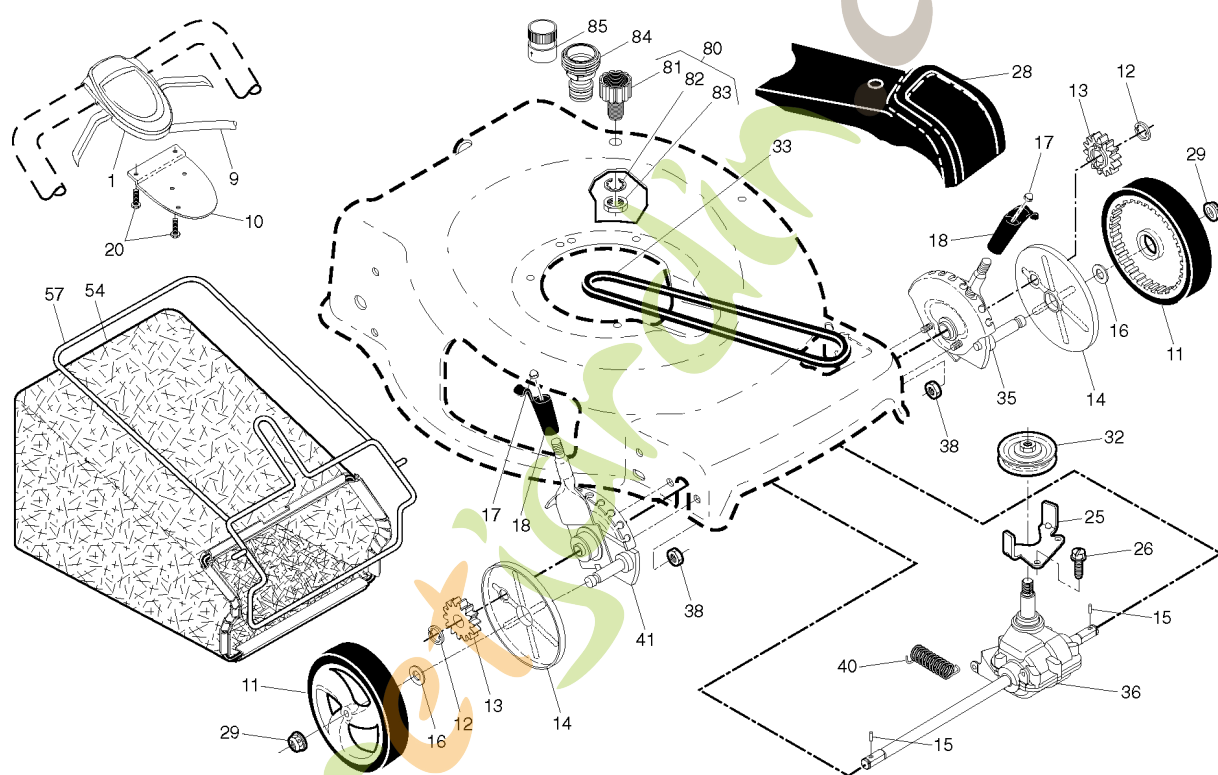

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 44 05-90	COMMANDE D'ENTRAINEMENT
9	532 43 16-49	CÂBLE
10	532 43 27-90	SUPPORT
11	532 40 29-36	ROUE
12	812 00 00-58	CIRCLIP
13	532 40 38-49	PIGNON
14	532 18 94-03	PARE-POUSSIÈRE
15	532 40 48-45	PAWL, DRIVE
16	532 06 77-25	RONDELLE
17	532 41 38-08	ÉCROU
18	532 42 62-12	BOUTON
20	532 18 16-98	VIS
25	532 43 17-11	SUPPORT
26	532 16 34-09	VIS
28	532 43 26-74	CARTER
29	532 40 91-48	ÉCROU
32	532 19 40-18	POULIE
33	532 42 66-09	COURROIE EN V
35	532 43 11-25	VIS DE REGLAGE
36	532 42 46-57	BOITE A VITESSE
38	532 19 17-30	ÉCROU
40	532 40 65-58	RESSORT
41	532 43 11-22	VIS DE REGLAGE
54	532 43 15-55	GRASSBAG
57	532 41 99-51	GRASSBAG
80	532 42 11-14	WATER CONNECTOR
81	532 41 97-35	HOSE FITTING
82	532 41 55-85	RONDELLE DE BLOCAGE
83	532 41 55-86	LOCK NUT
84	532 43 20-66	ADAPTATEUR
85	532 41 64-05	PIGNON