



SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER
WALK-BEHINDS

MM56-875 DW, 96141021400, 2009-04

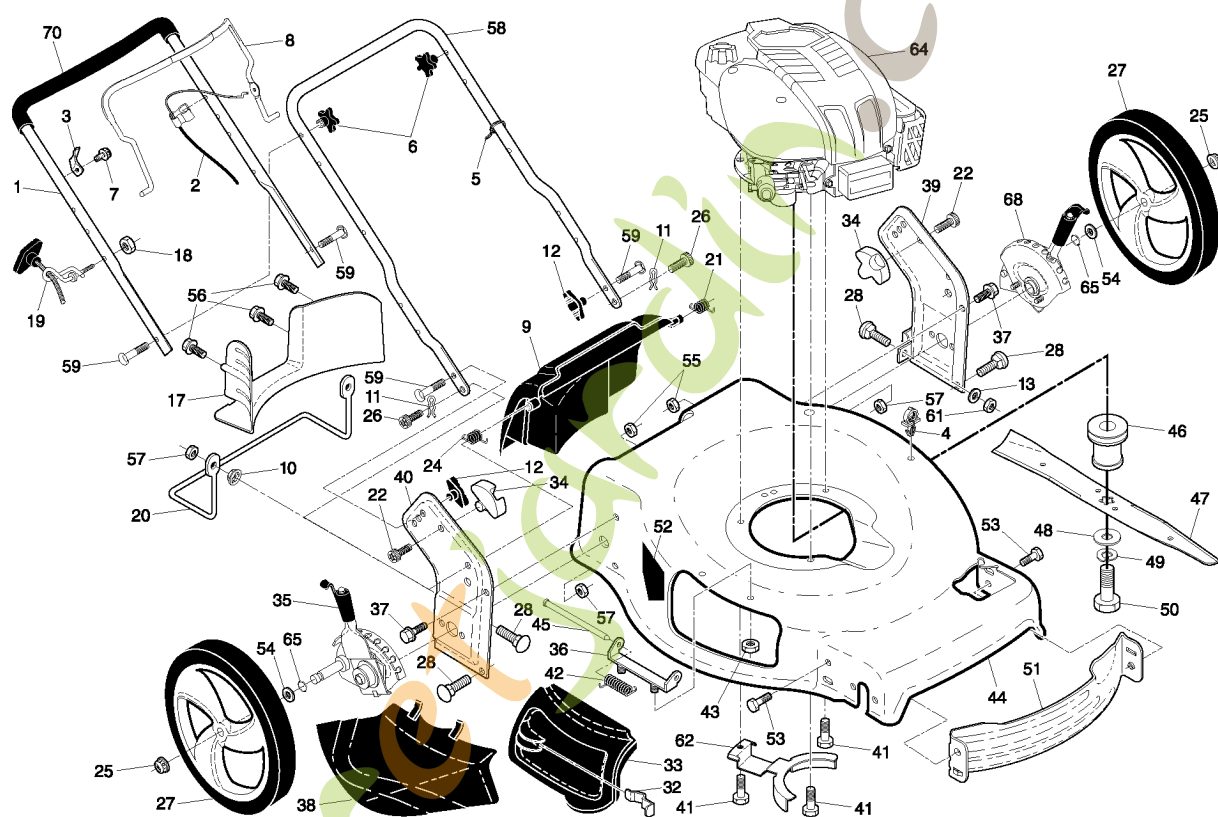

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 42 65-32	DEMI-POIGNÉE
2	532 42 40-33	CÂBLE
3	532 16 45-57	ARRÊT
4	532 14 50-06	COLLIER DE SERRAGE
5	532 06 64-26	HOOP
6	532 18 23-98	BOUTON
7	532 75 06-34	VIS
8	532 42 65-92	COMMANDE
9	532 42 63-00	DOOR ASY
10	532 42 30-63	RONDELLE
11	532 42 55-75	HAIR PIN COTTER
12	532 19 19-38	BOUTON
13	819 13 16-10	RONDELLE
17	532 42 73-07	PLAQUE
18	532 13 20-04	ÉCROU
19	532 19 47-88	GUIDE
20	532 42 24-67	PROTECTEUR
21	532 41 99-49	RESSORT
22	532 14 18-41	VIS
24	532 41 99-48	RESSORT
25	532 40 91-49	ÉCROU
26	532 41 99-45	VIS
27	532 40 30-72	ROUE
28	872 25 05-05	BOULON
32	532 41 99-44	CLIQUET DE VERROUILLAGE
33	532 42 33-56	MULCH DOOR
34	532 42 61-25	PIVOT
35	532 42 74-70	VIS DE REGLAGE
36	532 17 57-35	CHARNIÈRE
37	817 00 05-12	VIS
38	532 42 61-29	DÉFLECTEUR
39	532 42 60-61	SUPPORT DE POIGNÉE
40	532 42 60-62	SUPPORT
41	532 15 04-06	BOULON
42	532 19 30-00	CHARNIÈRE
43	532 19 17-30	ÉCROU
44	532 42 44-95	CHÂSSIS
45	532 17 56-50	BARRE
46	532 42 12-48	ADAPTATEUR
47	532 19 93-79	MOWER BLADE
48	532 85 10-74	RONDELLE
49	532 85 02-63	RONDELLE
50	532 85 10-84	VIS
51	532 41 99-43	PLAQUE
53	817 06 04-08	VIS
54	532 08 83-48	RONDELLE
55	532 19 17-30	ÉCROU
56	817 41 13-12	VIS
57	532 15 53-77	ÉCROU
58	532 42 60-72	DEMI-POIGNÉE
59	532 19 15-74	VIS
61	873 93 05-00	ÉCROU
62	532 42 57-11	PROTECTEUR
65	532 19 74-80	JOINT TORIQUE
68	532 42 74-71	VIS DE REGLAGE
70	532 16 42-65	POIGNÉE

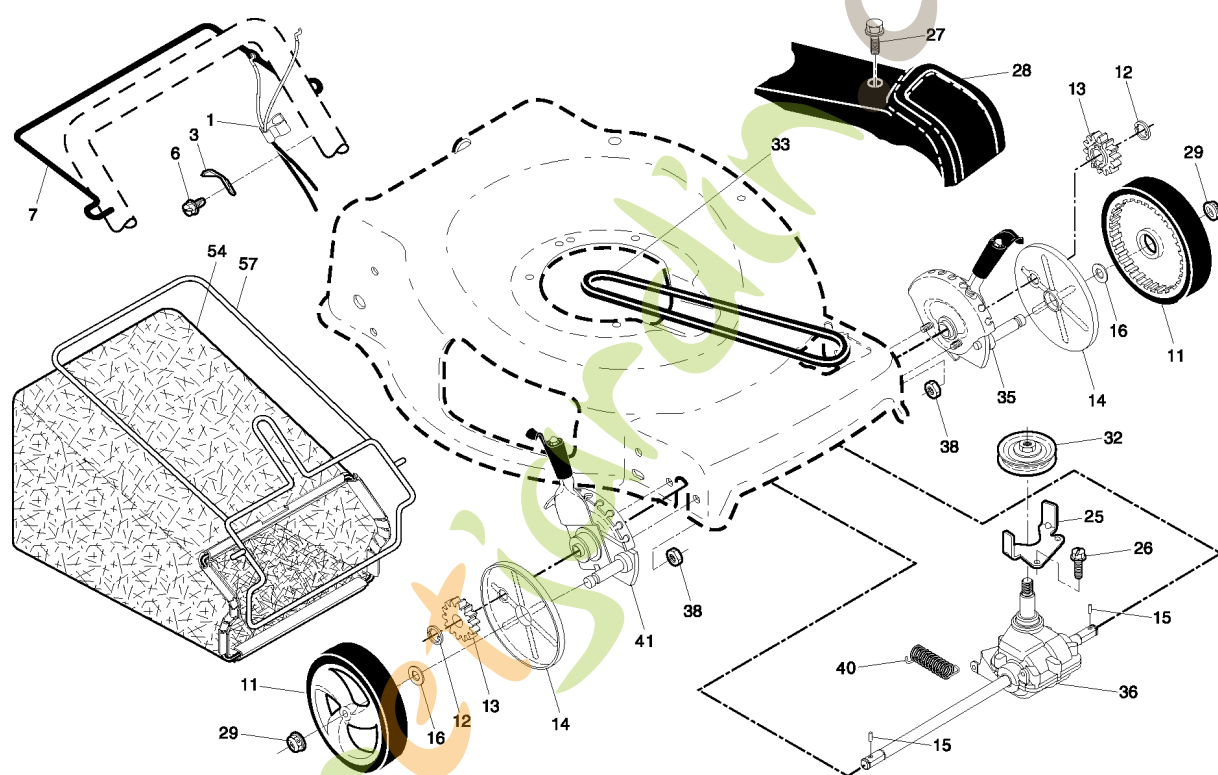

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 42 68-46	STOP CABLE
3	532 12 52-03	SUPPORT
6	532 75 06-34	VIS
7	532 41 78-19	COMMANDE
11	532 40 25-67	ROUE
12	812 00 00-58	CIRCLIP
13	532 40 38-49	PIGNON
14	532 18 94-03	PARE-POUSSIÈRE
15	532 40 48-45	PAWL, DRIVE
16	532 06 77-25	RONDELLE
25	532 42 61-26	GUIDE DE COURROIE
26	532 16 34-09	VIS
27	532 17 52-62	VIS
28	532 41 99-30	CARTER
29	532 40 91-48	ÉCROU
32	532 19 40-18	POULIE
33	532 19 68-53	COURROIE
35	532 42 74-69	VIS DE REGLAGE
36	532 42 03-97	GEARBOX
38	532 19 17-30	ÉCROU
40	532 40 65-58	RESSORT
41	532 42 74-68	VIS DE REGLAGE
54	532 42 25-05	GRASSBAG
57	532 41 99-51	GRASSBAG