


SPARE PARTS LIST

SNOW BLOWERS/THROWERS


MSB121, 96181000701, 2011-06

ENGINE, LCT


COMPLETE ENGINE-444168,444170

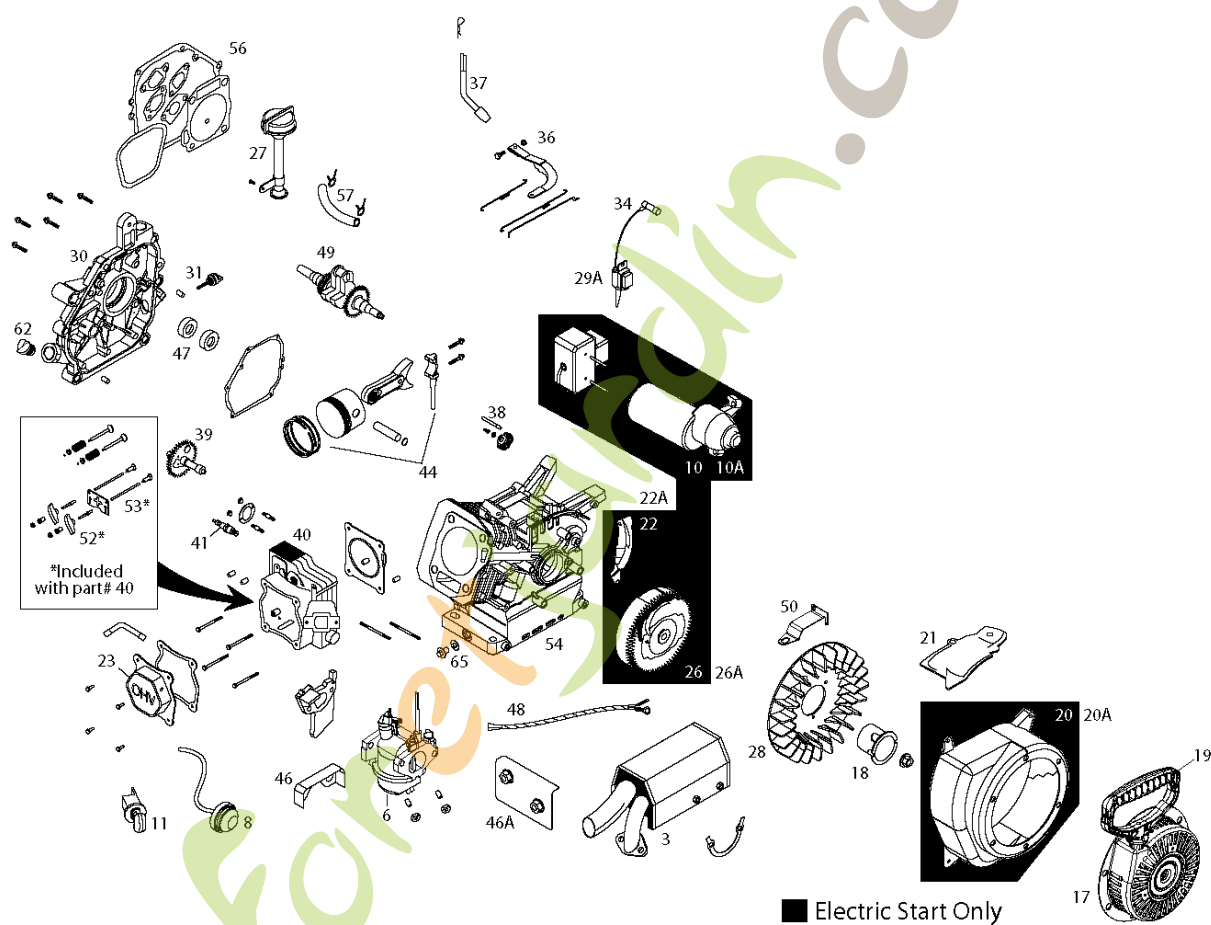

Référence	Numéro de Pièce	Description
3	532 44 42-77	SILENCIEUX COMPLET
6	532 43 71-22	CARBURATEUR
8	532 43 71-23	AMPOULE
10	532 43 71-24	LANCEUR COMPLET
10A	532 43 71-25	LANCEUR
11	532 42 49-54	KEY START ASSY
17	532 43 69-67	RECOIL
18	532 43 69-68	COUPE
19	532 42 49-68	SNOW STARTER CHIP
20	532 42 49-71	BLOW.HSG ASSY ELEC
20A	532 42 92-30	BLOWER HOUSING, ELECTRIC, BLACK
21	532 42 49-73	SHIELD FLYWHEEL SYS
22	532 42 49-75	SHLD ELEC START FLYWHEEL
22A	532 42 95-96	SHIELD. FLYWHEEL - MANUAL START
23	532 42 05-80	VALVE COVER SERVICE KIT
26	532 42 92-35	VOLANT COMPLET
26A	532 42 05-85	VOLANT
27	532 44 40-91	TUBE
28	532 42 05-86	VOLANT
29A	532 44 39-34	BOBINE D'ALLUMAGE
30	532 42 06-06	CARTER MOTEUR
31	532 42 09-61	JAUGE
34	532 43 69-66	BOTTES
36	532 42 06-01	GOVERNOR ARM SERVICE KIT
37	532 42 06-02	GOVERNOR
38	532 42 96-46	ENGRENAGE
39	532 42 05-84	ARBRE À CAMES
40	532 42 05-78	TÊTE (ÉCROU) DE CYLINDRE
41	532 42 49-39	BOUGIE D'ALLUMAGE
44	532 42 05-82	PISTON COMPLET
46	532 42 92-60	VAPOR SHIELD
46A	532 44 42-75	ÉCRAN
47	532 42 95-99	SEAL KIT
48	532 44 42-76	HARNAIS
49	532 42 96-00	VILEBREQUIN
50	532 42 92-59	SPEED CONTROL BRACKET
52	532 42 96-91	ROCKER ARM KIT
53	532 42 05-79	PUSH ROD SERVICE KIT
54	532 43 65-67	CYLINDRE
56	532 42 96-01	JEU DE JOINTS
57	532 43 80-14	JEU DE TUYAUX
62	532 42 95-98	NON REMOVABLE PLUG
65	532 43 54-95	BOUCHON D
NOT SHOWN	580 35 38-01	RENIFLARD

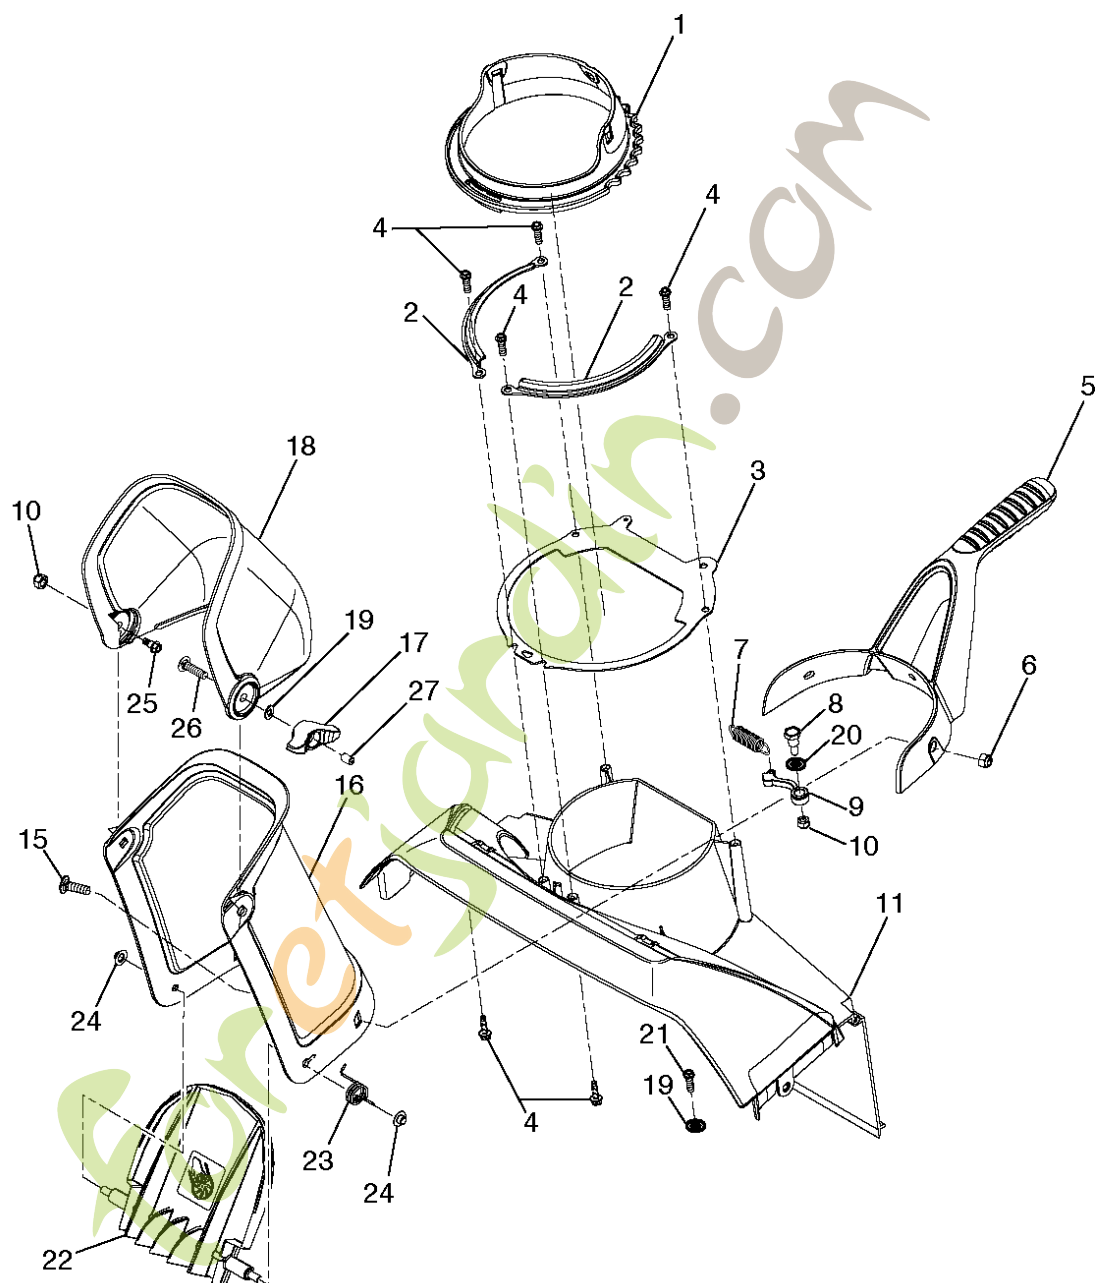


Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 43 48-77	TUBE
2	532 43 76-40	PLAQUE
3	532 43 76-35	PLAQUE
4	817 41 13-12	VIS
5	532 43 76-42	POIGNÉE
6	873 97 05-00	ÉCROU
7	532 43 48-79	RESSORT
8	532 08 13-28	BOULON
9	532 43 48-78	BRAS
10	532 13 20-04	ÉCROU
11	532 44 33-96	VIS D'AVANCE
15	532 43 73-18	BOULON
16	532 43 76-41	TUBE
17	532 19 19-38	BOUTON
18	532 43 76-43	DÉFLECTEUR
19	819 13 13-16	RONDELLE
20	819 13 24-16	RONDELLE
21	532 42 88-67	BOULON
22	532 43 76-45	PROTECTEUR
23	532 43 66-22	RESSORT
24	532 44 22-51	ÉCROU
25	532 44 46-82	BOULON
26	872 11 05-10	BOULON
27	532 07 16-73	CARTER

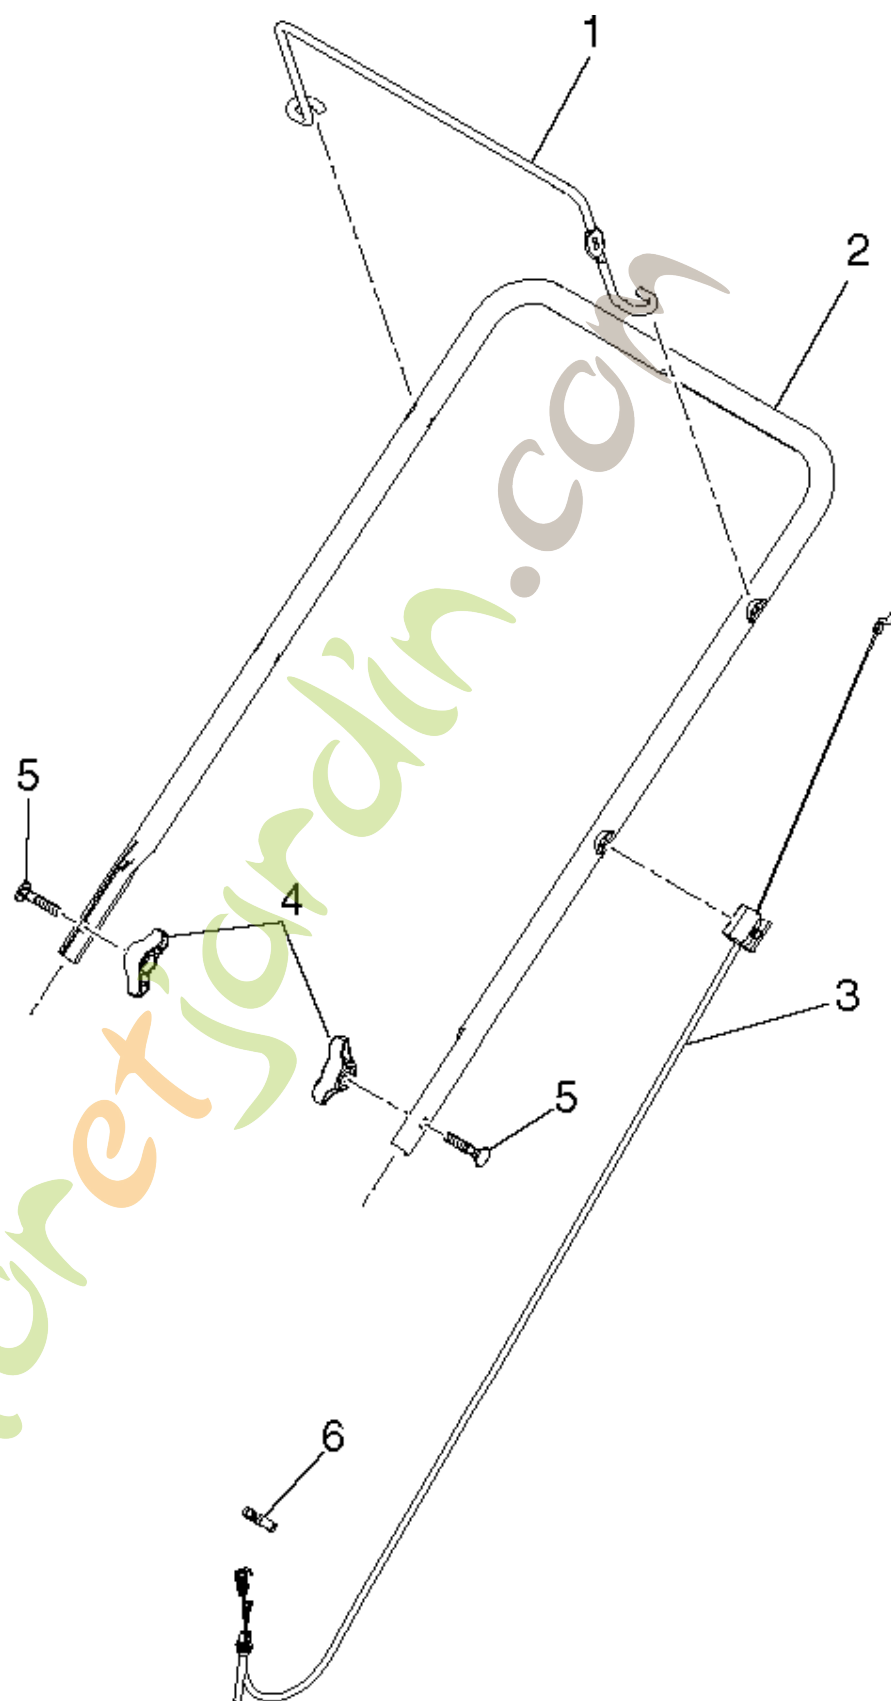


SSST-Handle asm_1

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 43 76-47	REGLAGE
2	532 44 46-41	POIGNEE COMPLÈTE
3	532 43 48-06	CABLE DE CONTRÔLE
4	532 19 19-38	BOUTON
5	532 19 15-74	VIS
6	532 14 50-06	COLLIER DE SERRAGE

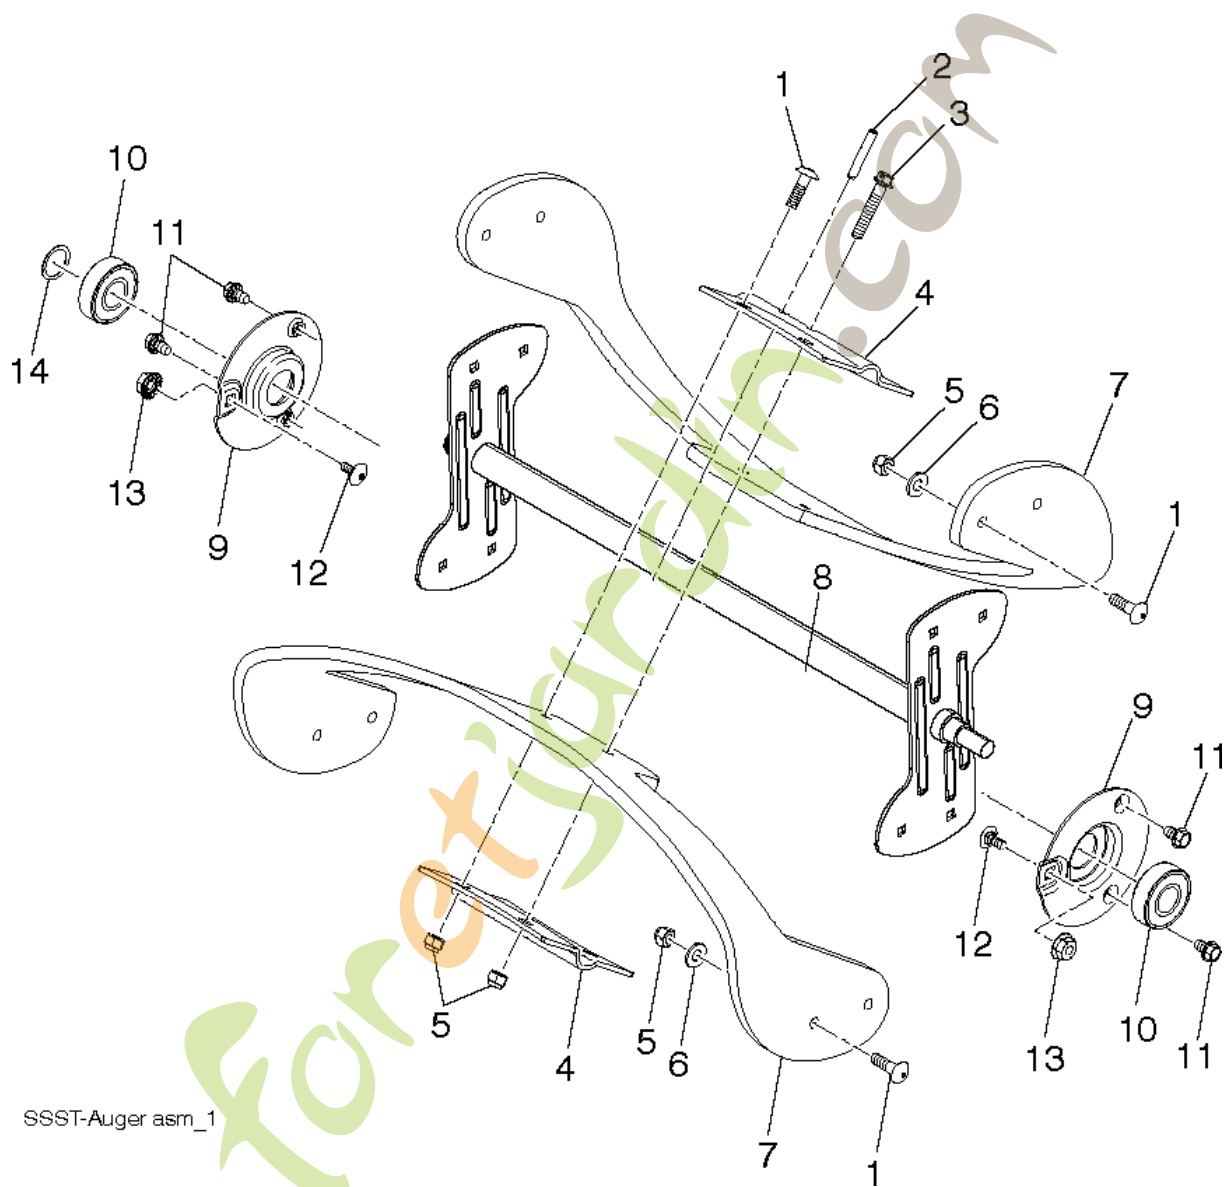


Référence	Numéro de Pièce	Description
1	872 11 04-07	BOULON
2	532 43 76-20	AXE
3	532 19 96-87	VIS
4	532 43 76-18	PLAQUE
5	532 13 20-04	ÉCROU
6	819 09 10-16	RONDELLE
7	532 44 27-59	COUTEAU
8	532 43 76-17	VIS D'AVANCE
9	532 43 76-21	ROULEMENT
10	532 11 04-85	ROULEMENT
11	817 60 04-06	VIS
12	872 11 04-04	BOULON
13	532 43 81-30	ÉCROU
14	812 00 00-28	COLLIER DE SERRAGE

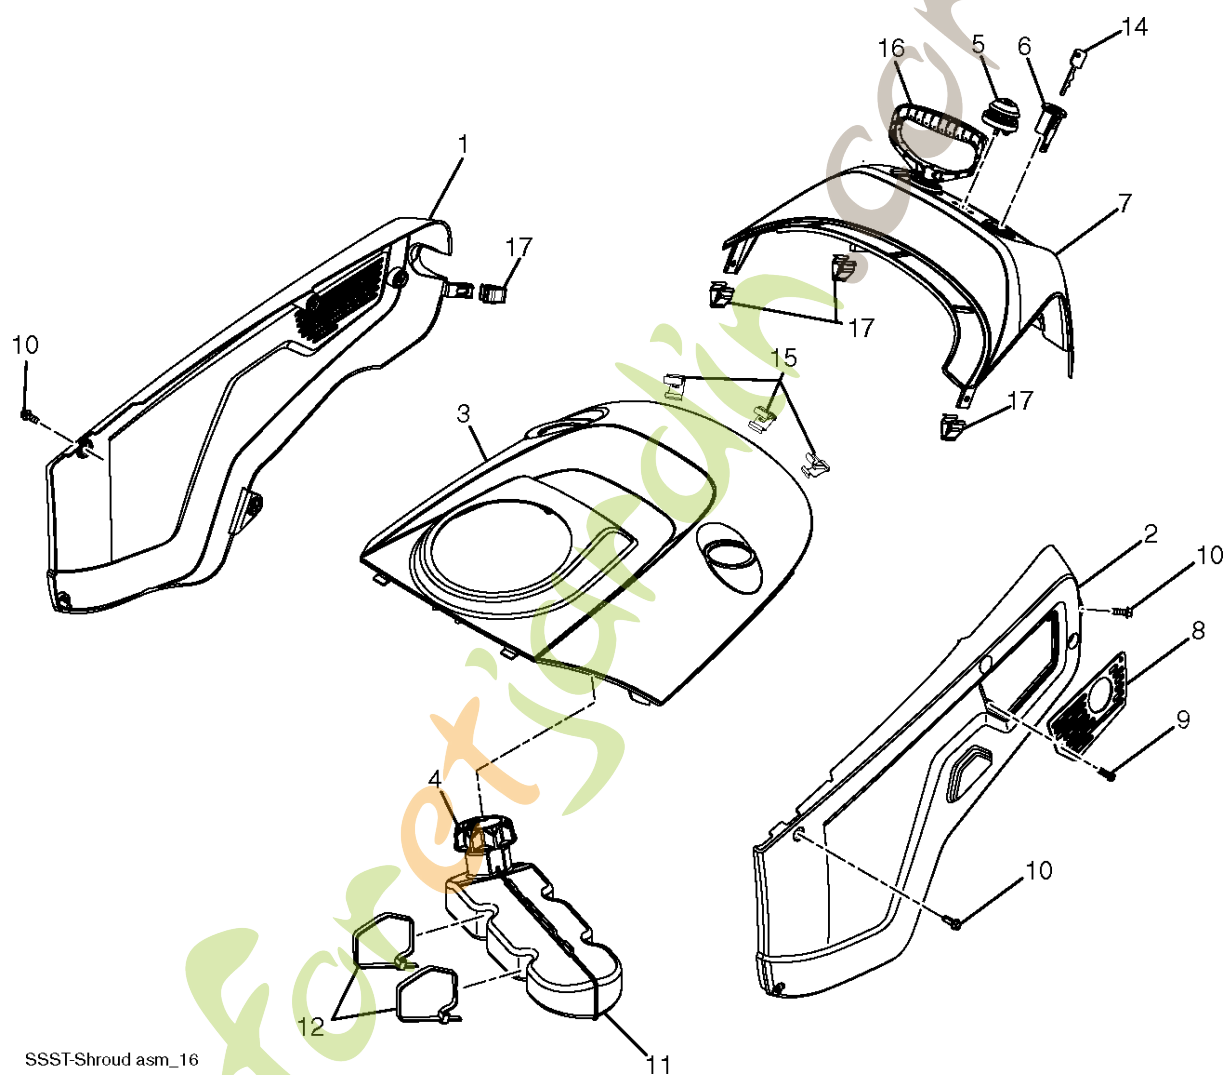


SSST-Shroud asm_16

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 44 33-97	CARTER
2	532 44 33-98	CARTER
3	532 44 33-99	KIT COUVERCLE
4	532 43 02-20	ENJOLIVEUR
5	532 43 62-35	PRIMER
6	532 43 54-07	CARTER
7	532 43 76-58	CARTER
8	532 43 76-31	PLAQUE
9	817 41 13-12	VIS
10	532 44 22-50	VIS
11	532 43 48-80	RÉSERVOIR COMPLET
12	532 14 68-48	BANDE
14	532 43 54-09	TOUCHE
15	532 19 66-88	ÉCROU
16	532 43 62-76	POIGNÉE DE DÉMARRAGE
17	532 43 48-68	COLLIER DE SERRAGE

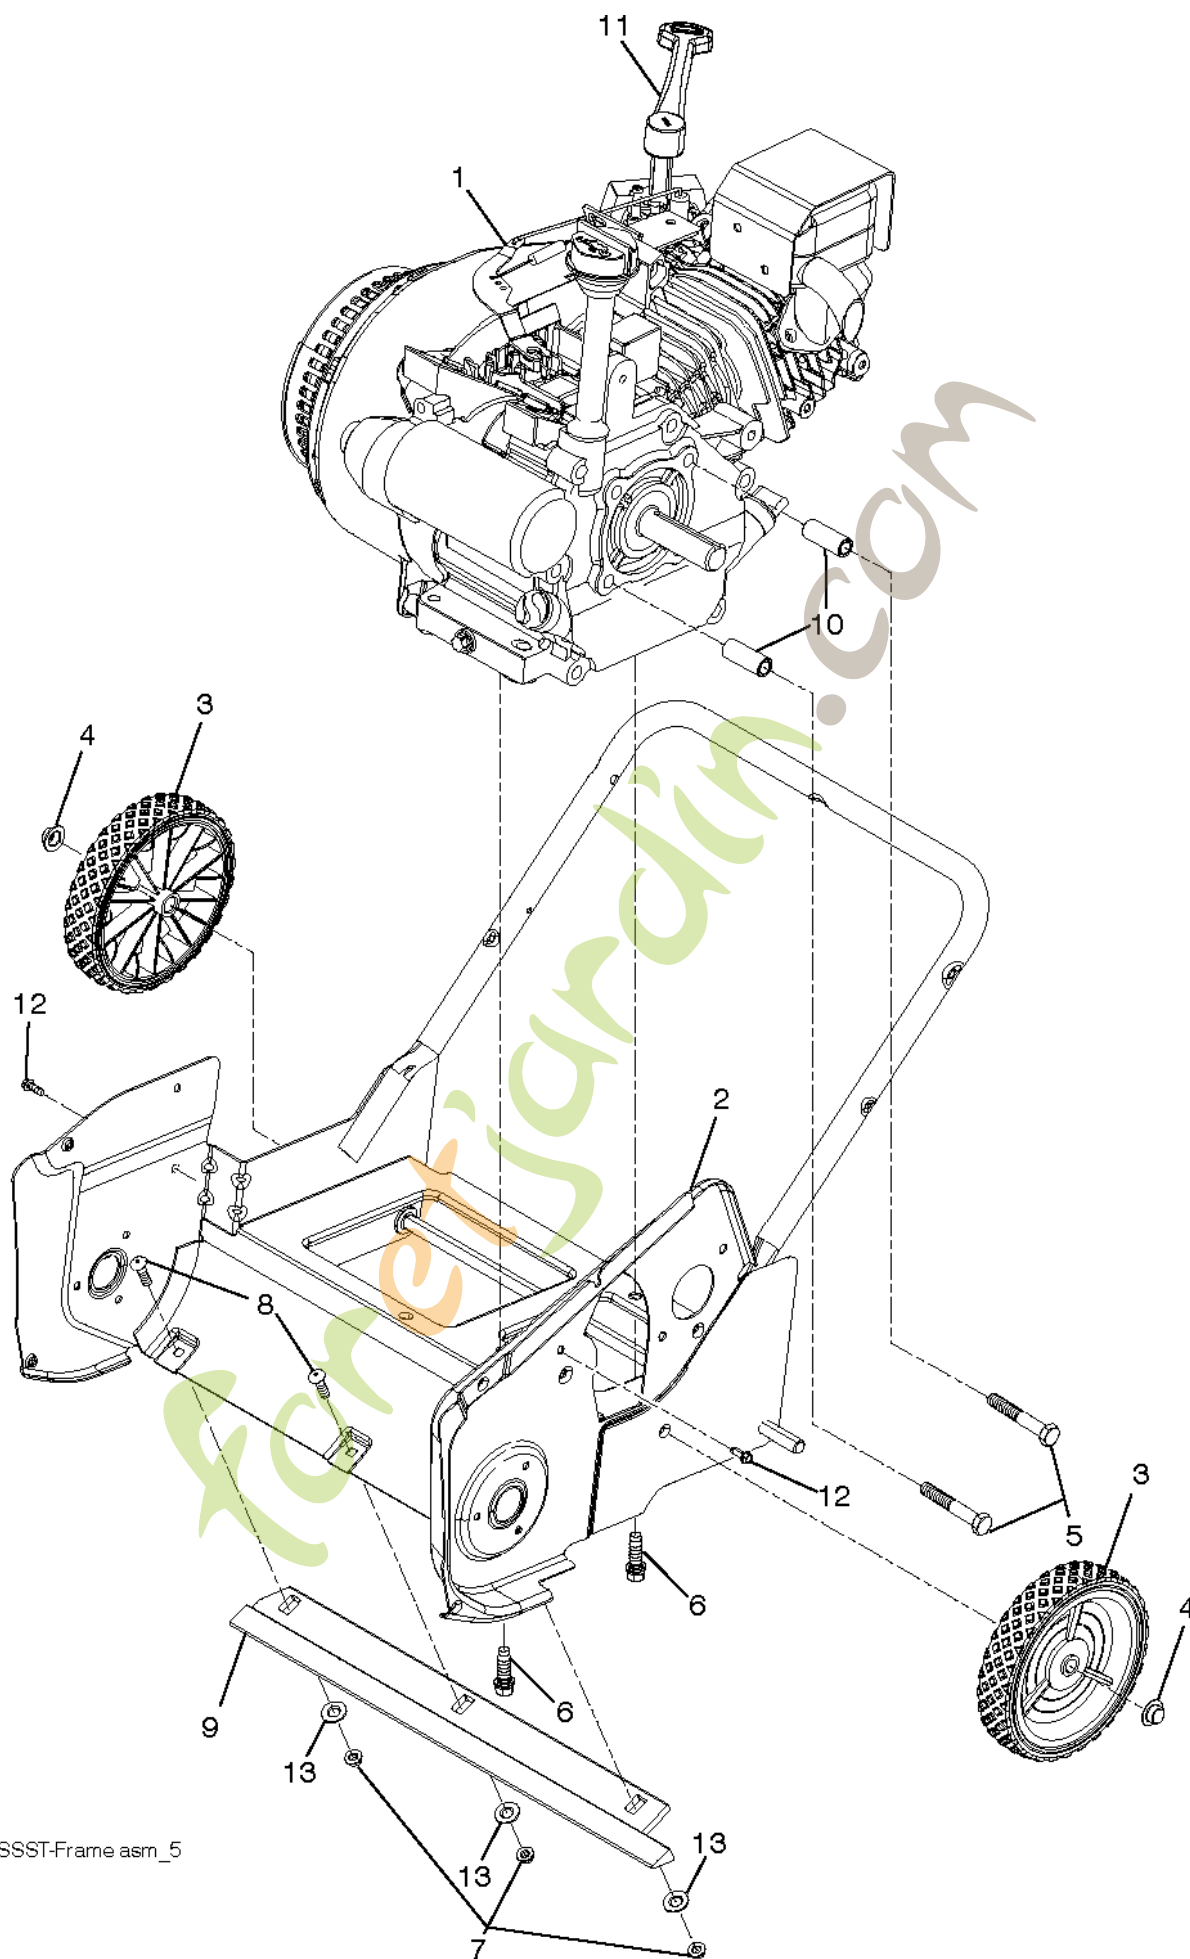

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 44 41-70	MOTEUR
2	532 44 46-39	CADRE
3	532 43 76-16	ROUE
4	532 43 54-17	ÉCROU
5	532 43 55-78	VIS
6	532 15 04-06	BOULON
7	532 19 17-30	ÉCROU
8	872 11 04-07	BOULON
9	532 44 29-42	RACLOIR
10	532 43 48-57	RONDELLE D'ESPACEMENT
11	532 43 48-74	LEVIER
12	817 41 13-12	VIS
13	819 09 10-16	RONDELLE

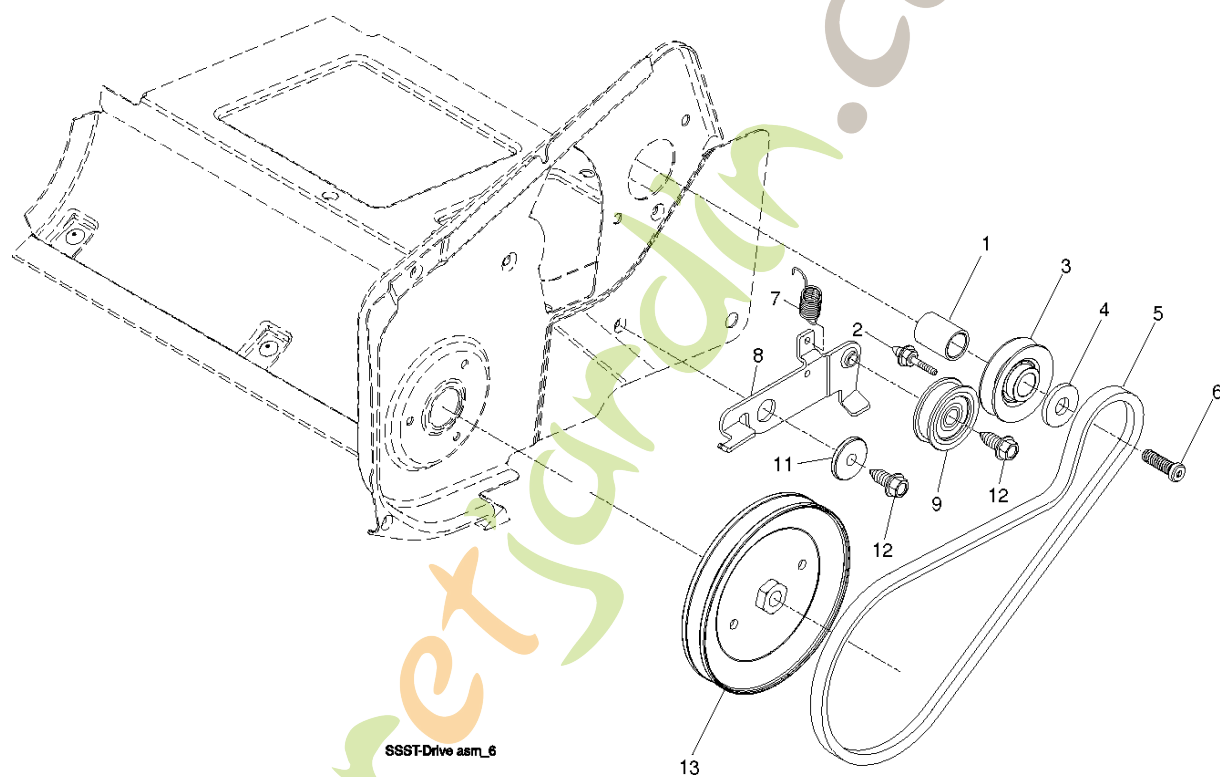

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 43 48-60	RONDELLE D'ESPACEMENT
2	532 43 45-02	HOLDER
3	532 42 64-90	POULIE
4	532 85 10-74	RONDELLE
5	532 43 72-61	COURROIE
6	532 43 08-17	BOULON
7	532 43 48-59	RESSORT
8	532 43 76-09	BRAS
9	532 16 60-43	POULIE
11	532 19 90-92	RONDELLE D'ESPACEMENT
12	817 06 06-20	VIS
13	532 43 53-83	POULIE