


SPARE PARTS LIST


CULTIVATORS/TILLERS

MHDF800, 96081000901, 2010 - 10

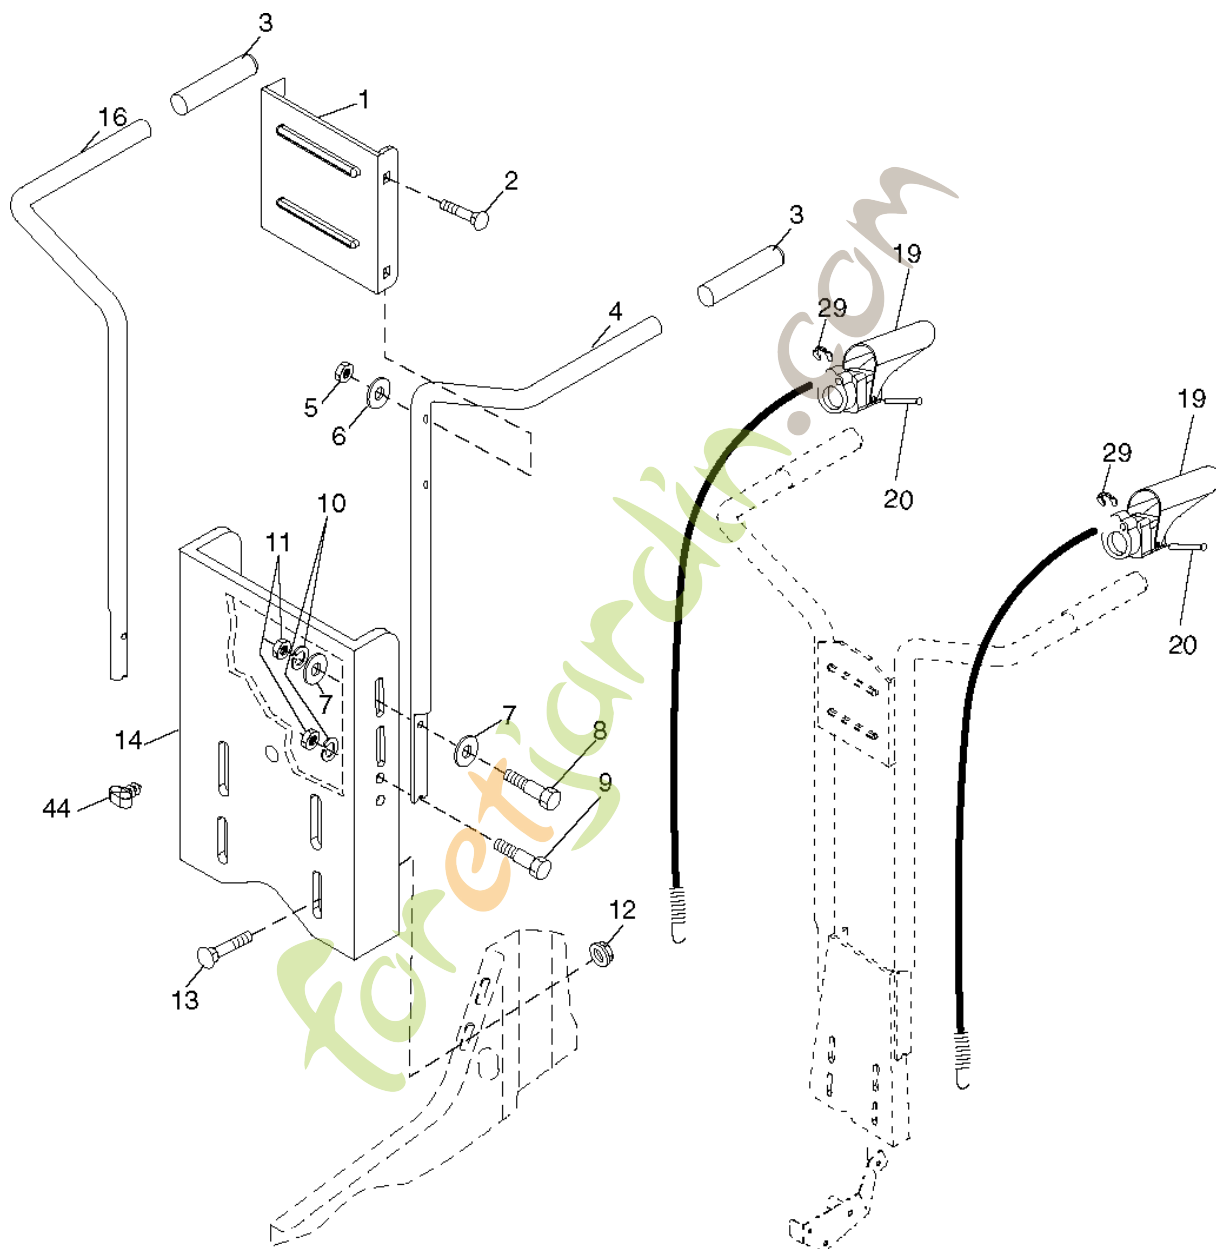


FT-handle_assy_4

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 40 51-08	BRACKET HANDLE
2	872 14 05-12	BOULON
3	532 16 57-87	POIGNÉE
4	532 16 63-76	POIGNÉE
5	873 68 05-00	ÉCROU
6	819 11 11-60	RONDELLE
7	819 12 14-14	RONDELLE
8	874 76 05-20	BOULON
9	874 76 05-16	BOULON
10	810 04 05-00	RONDELLE
11	873 22 05-00	ÉCROU
12	898 00 01-29	ÉCROU
13	532 18 08-47	BOULON
14	532 40 51-09	PANNEAU
16	532 16 63-77	POIGNÉE
19	532 18 85-62	COMMANDE
20	532 18 85-55	STYLO
29	812 00 00-59	BAGUE DE RETENUE
44	532 18 15-80	COLLIER DE SERRAGE

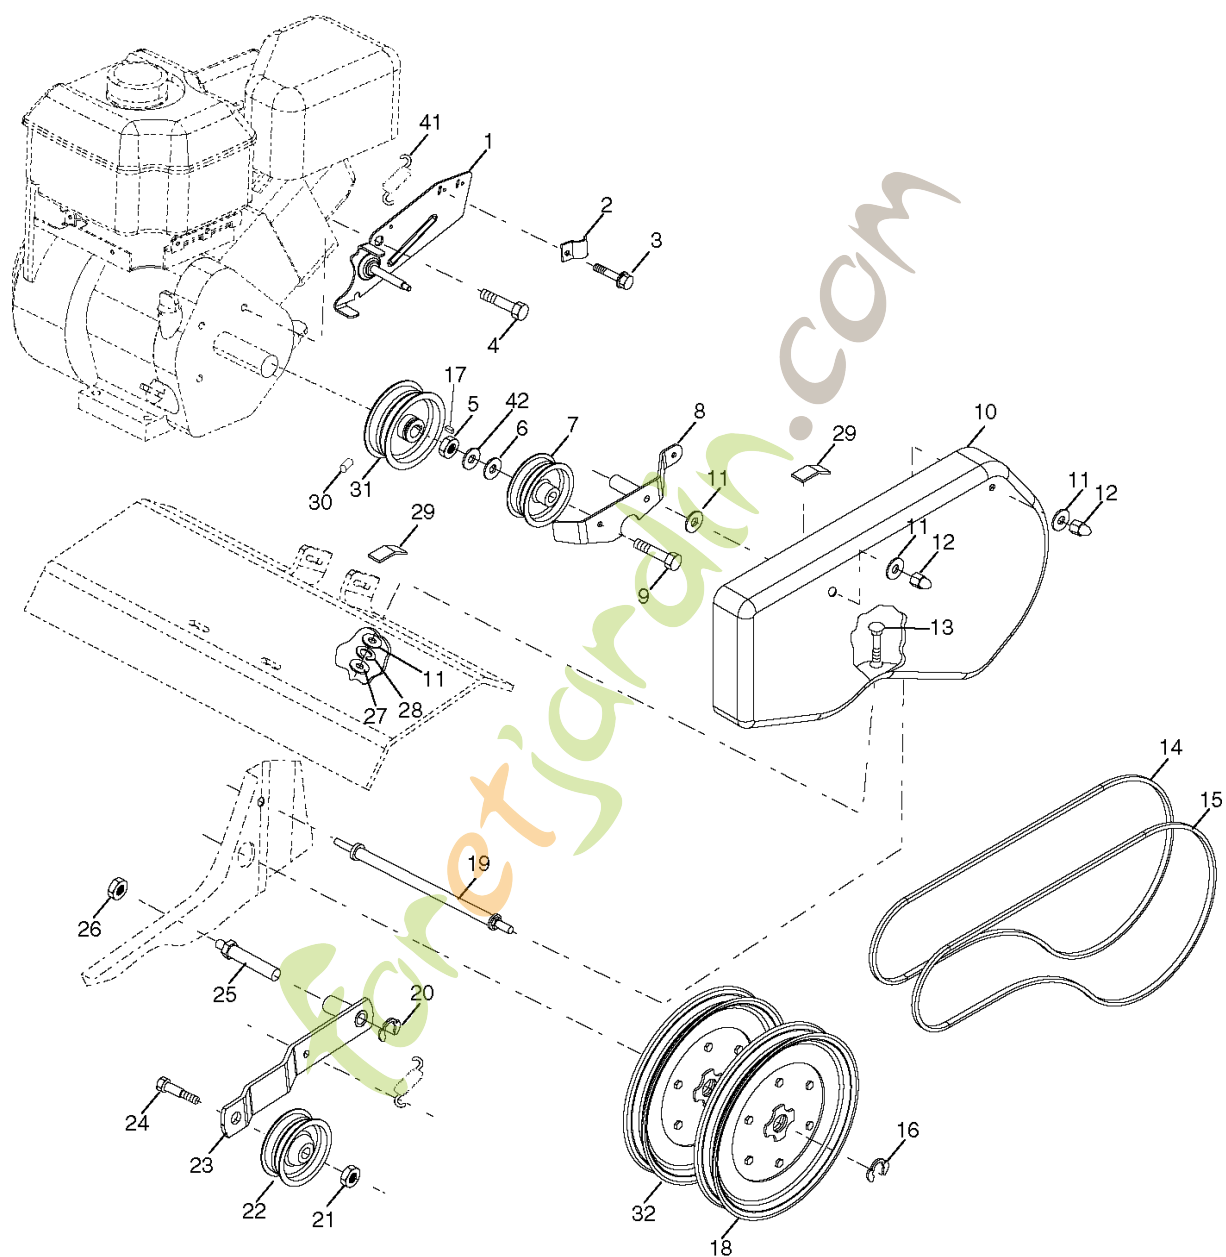


belt_guard_14


Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 18 03-77	SUPPORT
2	532 00 94-84	COLLIER DE SERRAGE
3	532 08 67-77	VIS
4	874 61 08-12	BOULON
5	873 68 06-00	ÉCROU
6	819 13 13-16	RONDELLE
7	532 00 20-09	POULIE
8	532 18 03-23	ARM ASSEMBLY REVERSE
9	874 76 06-28	BOULON
10	532 41 88-93	GUARD-BELT
11	819 09 10-16	RONDELLE
12	532 10 42-13	ENJOLIVEUR
13	872 14 04-06	BOULON
14	532 13 30-35	COURROIE
15	532 00 26-14	COURROIE
16	812 00 00-28	COLLIER DE SERRAGE
17	532 00 26-49	TOUCHE
18	532 15 12-36	DISQUE
19	532 18 85-02	BOULON
20	812 00 00-36	BAGUE DE RETENUE
21	873 35 06-00	ÉCROU
22	532 16 18-06	POULIE
23	532 17 53-77	ARM.IDLER WELDMENT
24	874 76 06-20	BOULON
25	532 10 69-68	ARBRE
26	873 35 05-00	ÉCROU
27	873 22 04-00	ÉCROU
28	810 04 04-00	RONDELLE
29	532 10 92-27	COUSSINET
30	823 20 04-04	VIS
31	532 10 11-89	DISQUE
32	532 15 12-23	DISQUE
41	532 18 03-07	RESSORT
42	532 13 89-09	RONDELLE D'ESPACEMENT

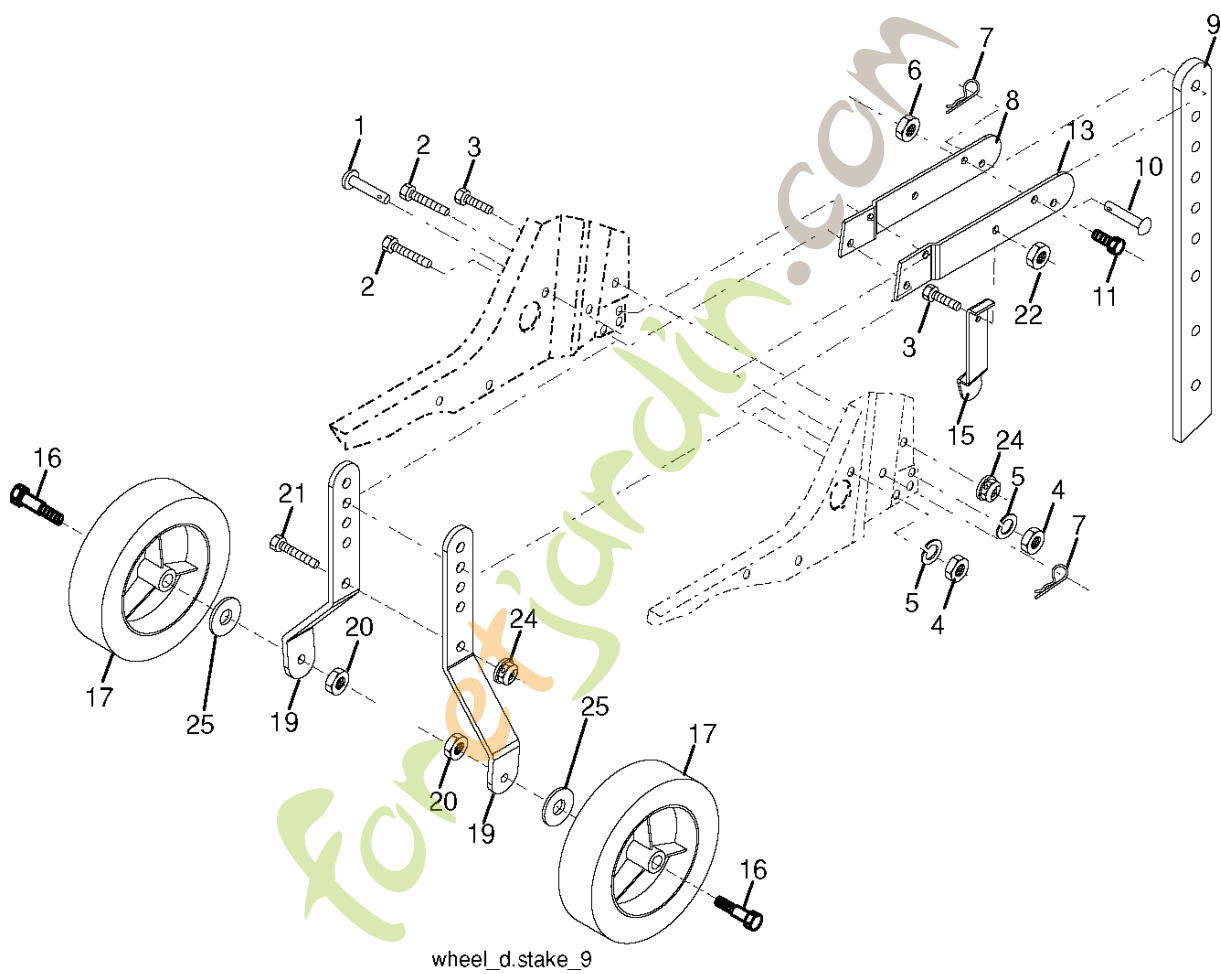


Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 00 91-94	PIN RETAINING SCREW
2	874 76 05-20	BOULON
3	874 76 05-12	BOULON
4	873 22 05-00	ÉCROU
5	810 04 05-00	RONDELLE
6	873 80 06-00	ÉCROU
7	532 12 49-61	COLLIER DE SERRAGE
8	532 00 19-52	SUPPORT
9	532 12 22-33	TAIL-SKID
10	532 00 03-26	PIN RETAINING SCREW
11	874 78 06-28	BOULON
13	532 00 19-51	SUPPORT, L.
15	532 00 53-88	RESSORT
16	532 12 11-17	BOULON
17	532 40 61-55	ROUE
19	532 00 91-90	SUPPORT
20	873 68 06-00	ÉCROU
21	874 76 05-16	BOULON
22	873 80 05-00	LOCK NUT
24	873 97 05-00	ÉCROU
25	819 17 14-16	RONDELLE

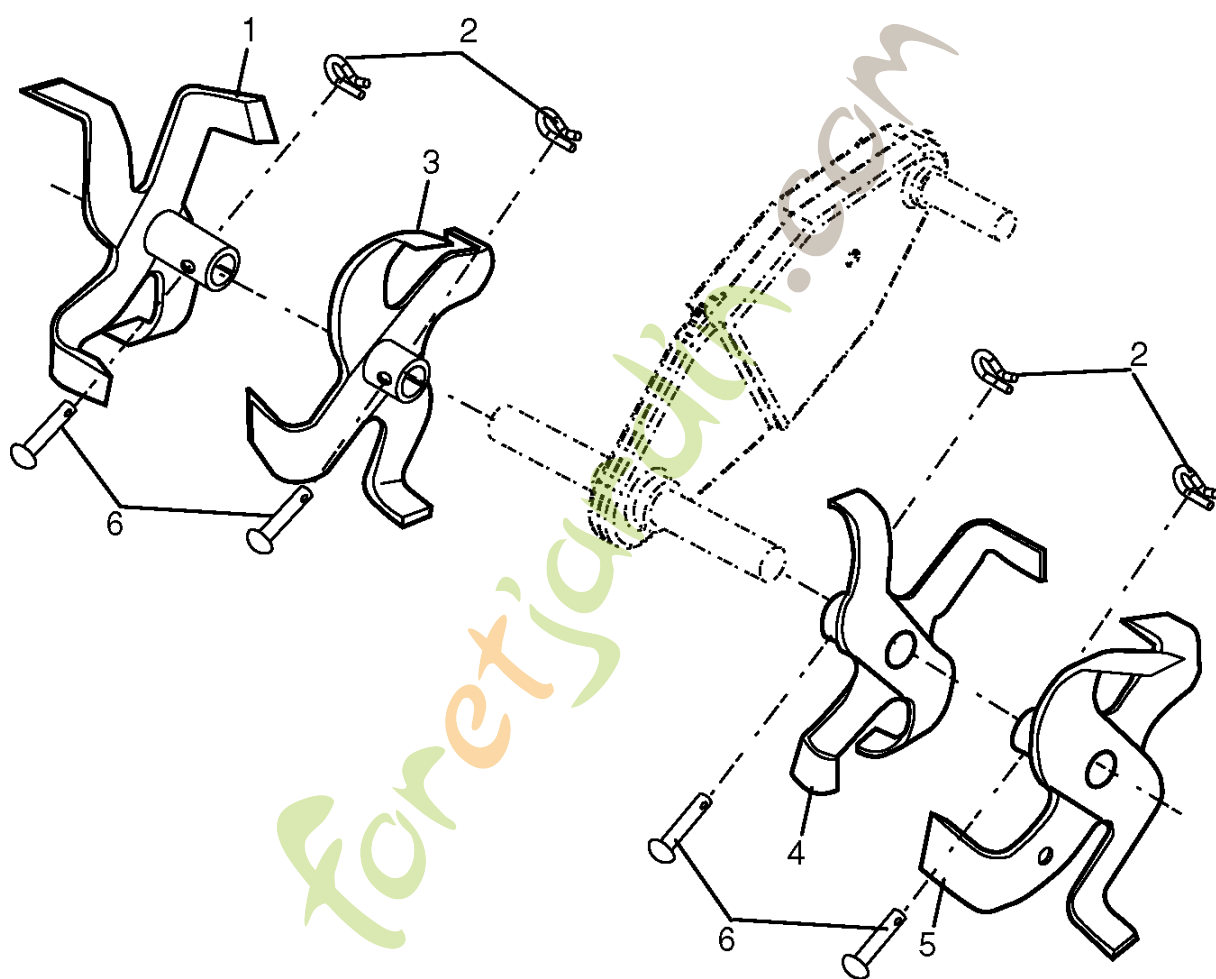

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 15 69-34	LAME
2	532 12 46-60	ANNEAU DE SÉCURITÉ
3	532 15 69-32	LAME
4	532 15 69-31	LAME
5	532 15 69-33	LAME
6	532 00 49-29	PIN RETAINING SCREW

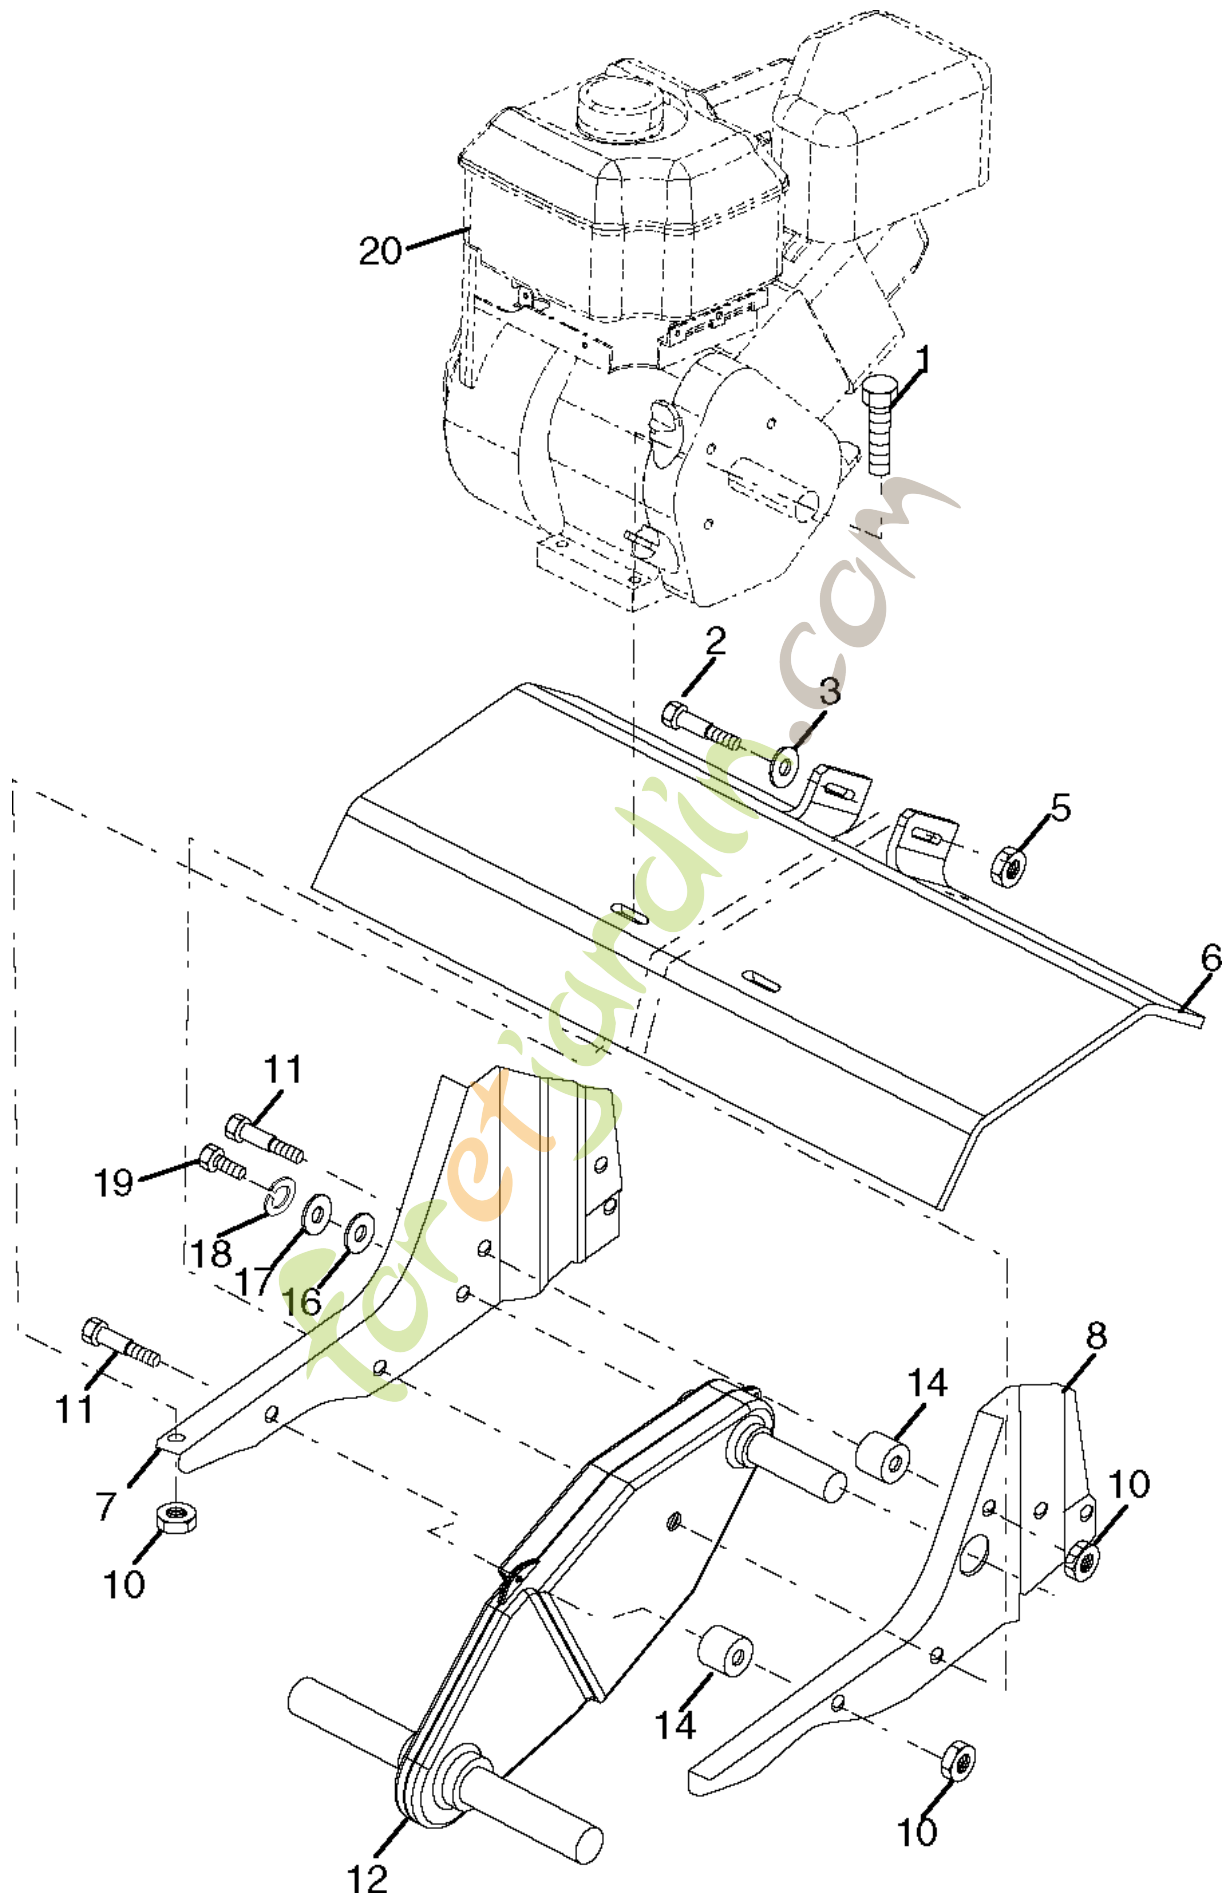

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	874 76 05-24	BOULON
2	874 78 06-52	BOULON
3	819 13 13-11	RONDELLE
5	873 90 06-00	ÉCROU
6	532 40 51-11	ÉCRAN
7	532 18 81-95	SUPPORT
8	532 16 58-34	BRKT.ENGINE.LH
10	873 97 05-00	ÉCROU
11	532 18 79-12	BOULON
12	532 15 12-22	TRANSMISSION
14	532 00 91-73	RONDELLE D'ESPACEMENT
16	819 09 14-12	RONDELLE
17	819 09 20-16	RONDELLE
18	810 04 04-00	RONDELLE
19	874 61 04-12	BOULON

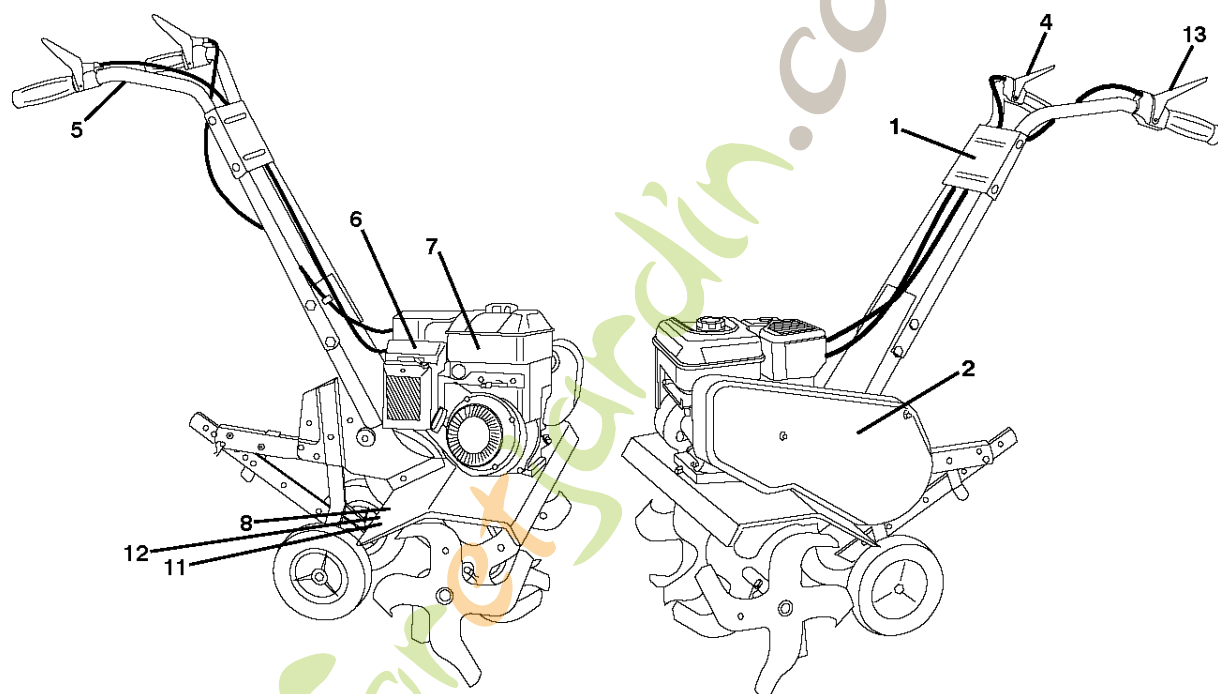

Référence	Numéro de Pièce	Description
1	532 43 91-97	DECAL
2	532 43 94-54	DECAL
4	532 15 87-01	DECAL
5	532 12 04-31	DECAL
6	532 43 22-78	DECAL
7	532 40 91-43	DECAL
8	532 16 22-15	DECAL
11	532 12 00-75	DECAL
12	532 16 88-69	DECAL
13	532 15 87-00	DECAL