




# SPARE PARTS LIST

LAWN MOWERS: CONSUMER  
WALK-BEHINDS

LM 2147 CMDAE, 96717490104, 2014-05

# Jonsered

J1PL2014\_V200000002 Page 2 of 3

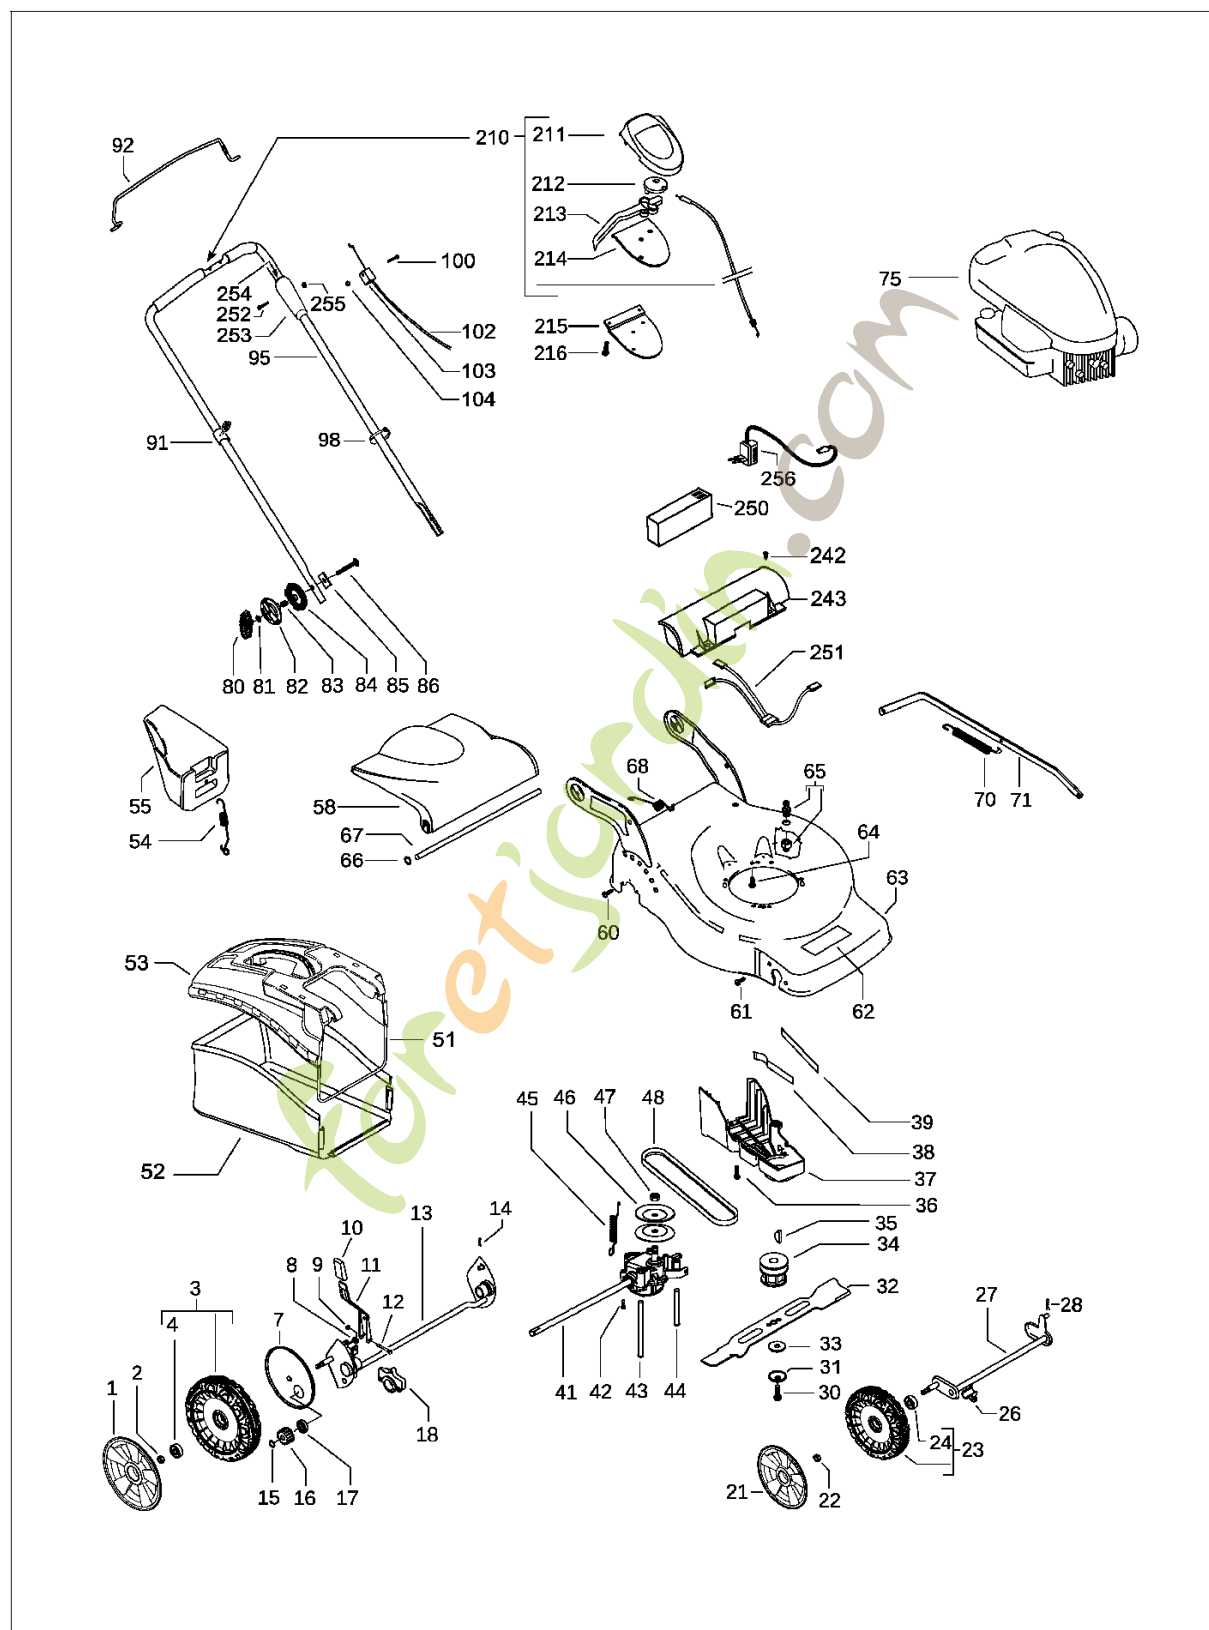

| Référence | Numéro de Pièce | Description           | Remarque                                                   | Qté Kit équipement |
|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | 544 44 61-01    | ENJOLIVEUR            |                                                            |                    |
| 2         | 504 85 78-01    | ÉCROU                 |                                                            |                    |
| 3         | 544 91 69-01    | ROUE COMPLÈTE         |                                                            |                    |
| 4         | 531 20 87-78    | ROULEMENT             |                                                            |                    |
| 7         | 504 82 73-01    | PARE-POUSSIÈRE        |                                                            |                    |
| 8         | 583 95 13-02    | RESSORT               |                                                            |                    |
| 9         | 531 20 84-92    | ÉCROU                 |                                                            |                    |
| 10        | 574 61 05-01    | BOUTON                |                                                            |                    |
| 11        | 581 17 86-01    | PLAQUETTE             |                                                            |                    |
| 12        | 538 23 58-07    | VIS                   |                                                            |                    |
| 13        | 504 80 01-01    | ESSIEU ARRIÈRE        |                                                            |                    |
| 14        | 531 20 66-53    | AXE                   |                                                            |                    |
| 15        | 531 20 87-72    | RONDELLE              |                                                            |                    |
| 16        | 544 34 23-01    | PIGNON                |                                                            |                    |
| 17        | 531 20 87-78    | ROULEMENT             |                                                            |                    |
| 18        | 531 20 59-44    | SUPPORT               |                                                            |                    |
| 21        | 544 44 59-01    | ENJOLIVEUR            |                                                            |                    |
| 22        | 504 85 78-01    | ÉCROU                 |                                                            |                    |
| 23        | 544 91 73-01    | ROUE COMPLÈTE         |                                                            |                    |
| 24        | 531 20 87-78    | ROULEMENT             |                                                            |                    |
| 26        | 577 38 42-01    | SUPPORT               |                                                            |                    |
| 27        | 504 85 65-01    | ENSEMBLE ESSIEU AVANT |                                                            |                    |
| 28        | 531 20 66-53    | AXE                   |                                                            |                    |
| 30        | 531 20 80-08    | VIS                   |                                                            |                    |
| 31        | 531 20 72-37    | RONDELLE              |                                                            |                    |
| 32        | 531 21 10-17    | MOWER BLADE           |                                                            |                    |
| 33        | 531 20 72-43    | RONDELLE              |                                                            |                    |
| 34        | 581 84 30-01    | SUPPORT DE LAME       |                                                            |                    |
| 35        | 505 29 09-01    | TOUCHE                |                                                            |                    |
| 36        | 531 20 78-56    | VIS                   |                                                            |                    |
| 37        | 544 46 22-01    | PROTECTEUR            |                                                            |                    |
| 38        | 504 04 61-01    | PROTECTION D'USURE    |                                                            |                    |
| 39        | 544 46 25-01    | PROTECTION D'USURE    |                                                            |                    |
| 41        | 544 34 32-03    | GEARBOX               |                                                            |                    |
| 42        | 510 03 75-01    | VIS                   |                                                            |                    |
| 43        | 544 93 44-01    | GUIDE DE COURROIE     |                                                            |                    |
| 44        | 544 93 43-01    | GUIDE DE COURROIE     |                                                            |                    |
| 45        | 544 93 47-01    | RESSORT               |                                                            |                    |
| 46        | 504 54 79-01    | POULIE                |                                                            |                    |
| 47        | 504 54 80-01    | ÉCROU                 |                                                            |                    |
| 48        | 504 03 48-01    | COURROIE              |                                                            |                    |
| 51        | 574 86 94-01    | CADRE                 |                                                            |                    |
| 52        | 574 86 96-01    | GRASSBAG              |                                                            |                    |
| 53        | 574 61 03-01    | GRASSBAG              |                                                            |                    |
| 54        | 522 85 77-01    | RESSORT               |                                                            |                    |
| 55        | 531 21 06-17    | BOUCHON               |                                                            |                    |
| 58        | 574 61 02-01    | TRAPPE                |                                                            |                    |
| 60        | 531 20 66-77    | VIS                   |                                                            |                    |
| 61        | 525 43 31-01    | VIS                   |                                                            |                    |
| 62        | 531 21 29-34    | DECAL                 |                                                            |                    |
| 63        | 531 21 39-01    | DECK                  |                                                            |                    |
| 64        | 531 21 28-51    | VIS                   |                                                            |                    |
| 65        | 531 20 58-48    | CONNECTEUR            |                                                            |                    |
| 66        | 584 81 69-03    | RONDELLE DE BLOCAGE   |                                                            |                    |
| 67        | 531 21 14-41    | SUPPORT               |                                                            |                    |
| 68        | 531 21 18-40    | RESSORT               |                                                            |                    |
| 70        | 531 21 37-83    | RESSORT               |                                                            |                    |
| 71        | 580 96 33-01    | BARRE                 |                                                            |                    |
| 75        | .               | TBD                   | engine, Briggs & Stratton,<br>model number<br>126T076695H1 |                    |
| 80        | 531 20 58-40    | BOUTON                |                                                            |                    |
| 81        | 531 20 49-22    | RONDELLE              |                                                            |                    |

| Référence | Numéro de Pièce | Description                         | Remarque | QTÉ Kit équipement |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------------------|
| 82        | 531 21 14-74    | SEGMENT                             |          |                    |
| 83        | 531 21 14-76    | RESSORT                             |          |                    |
| 84        | 531 21 14-73    | SEGMENT                             |          |                    |
| 85        | 531 21 15-81    | PLAQUE                              |          |                    |
| 86        | 531 21 14-80    | VIS                                 |          |                    |
| 91        | 578 39 93-01    | GUIDE DE CORDE DE LANCEUR           |          |                    |
| 92        | 544 46 38-02    | CONTRÔLE DE PRESENCE DE L'OPERATEUR |          |                    |
| 95        | 581 78 31-01    | POIGNEE COMPLÈTE                    |          |                    |
| 98        | 531 20 55-81    | COLLIER DE SERRAGE                  |          |                    |
| 100       | 531 20 63-46    | VIS                                 |          |                    |
| 102       | 531 21 35-22    | CABLE DE FREIN                      |          |                    |
| 103       | 531 20 80-43    | SUPPORT                             |          |                    |
| 104       | 531 20 52-13    | ÉCROU                               |          |                    |
| 210       | 544 93 29-01    | COMMANDE                            |          |                    |
| 211       | 532 18 82-79    | CARTER                              |          |                    |
| 212       | 532 18 73-53    | DISQUE                              |          |                    |
| 213       | 532 19 02-83    | LEVIER                              |          |                    |
| 214       | 532 18 82-78    | PROTECTOR                           |          |                    |
| 215       | 532 18 70-97    | SUPPORT                             |          |                    |
| 216       | 532 18 16-98    | VIS                                 |          |                    |
| 242       | 576 04 74-01    | VIS CRPANT                          |          |                    |
| 243       | 580 70 50-01    | JOINT                               |          |                    |
| 250       | 580 74 75-01    | BATTERIE                            |          |                    |
| 251       | 581 64 66-02    | HARNAIS COMPLET                     |          |                    |
| 252       | 544 21 84-40    | VIS ITXSCM                          |          |                    |
| 253       | 580 60 92-01    | INTERRUPTEUR                        |          |                    |
| 254       | 580 91 52-01    | BOUTON                              |          |                    |
| 255       | 732 21 16-01    | ÉCROU                               |          |                    |
| 256       | 532 19 24-36    | CHARGEUR DE BATTERIE                |          |                    |