





Husqvarna LC137i

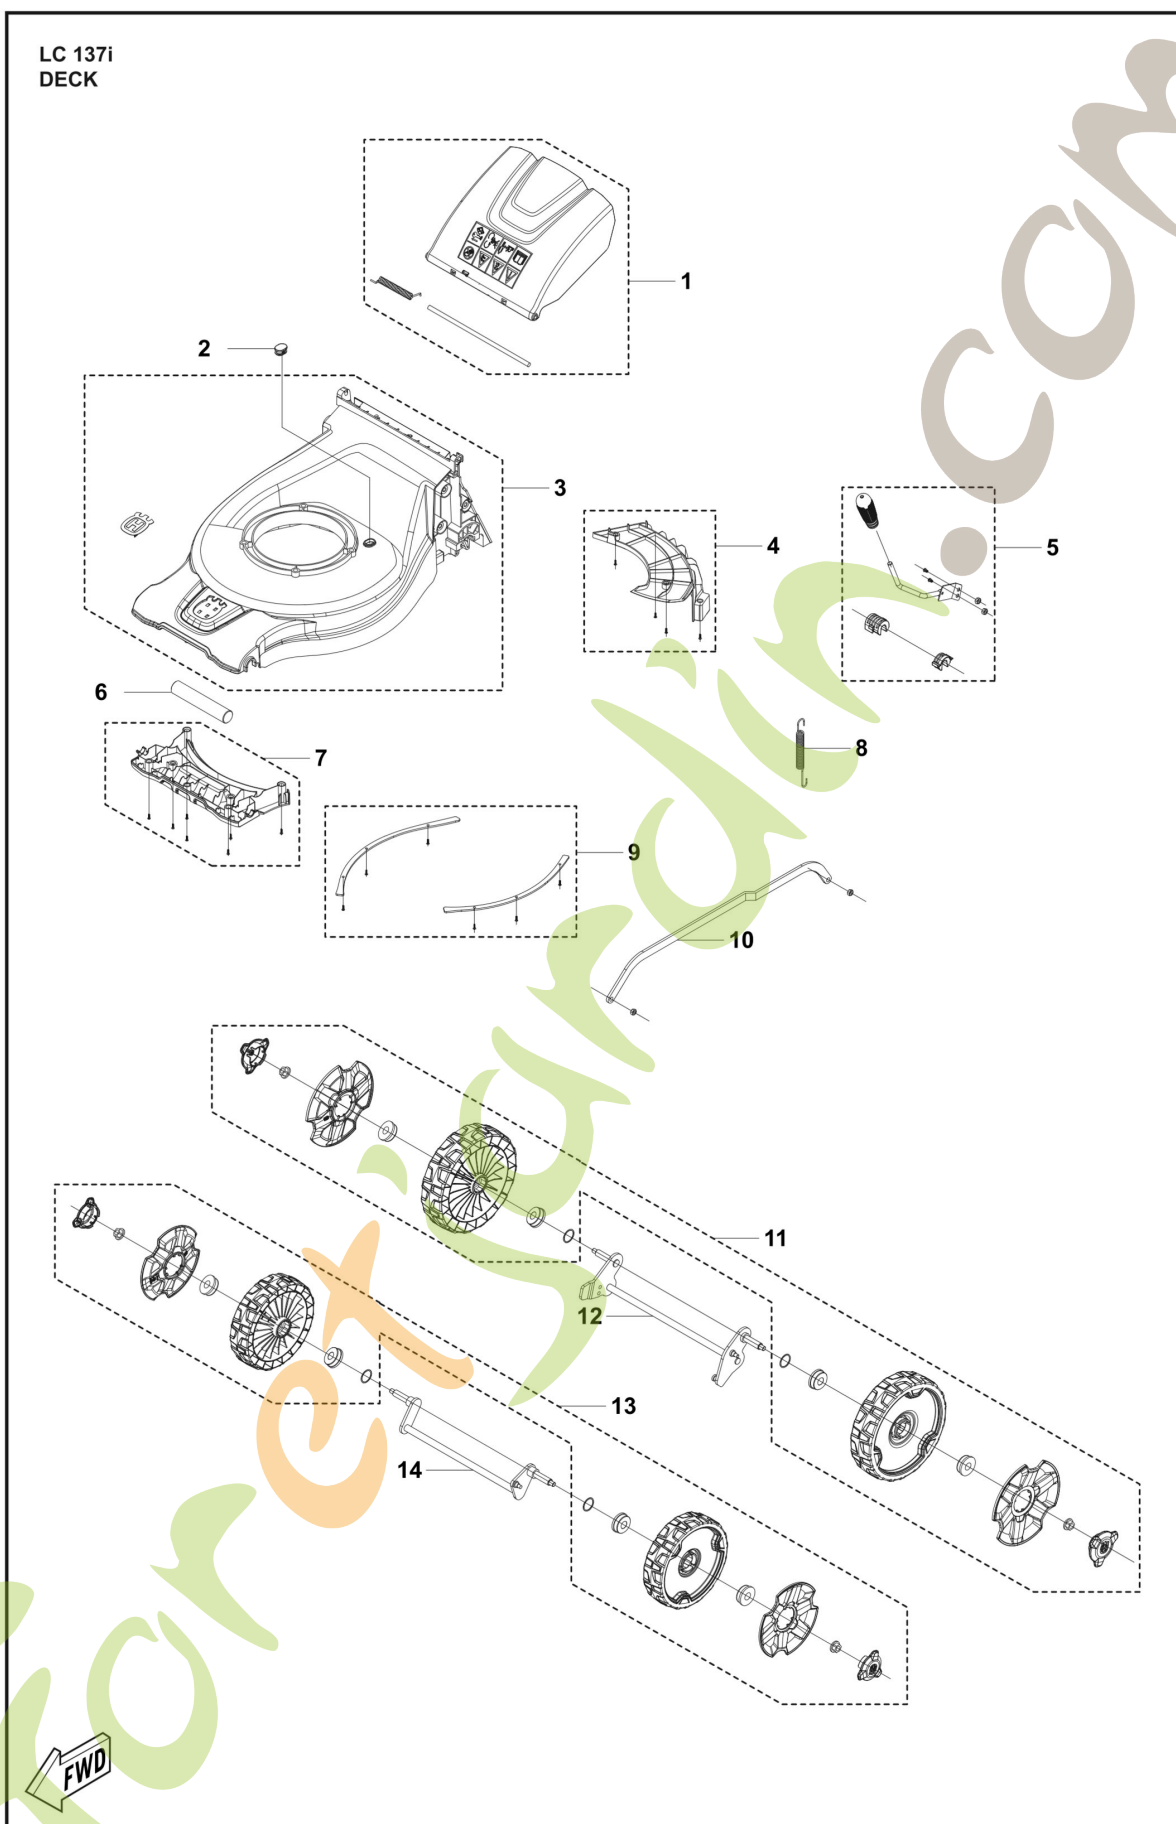




Référence	Référence	Nom de l'article	Commentaire
1	531146746	CLAPET	REAR FLAP
2	531146761	BOUCHON	RUBBER PLUG
3	531146744	CHÂSSIS	
4	531146743	KIT COUVERCLE	BELT PROTECTION COVER
5	531146747	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
6	531146739	POIDS	
7	531146740	KIT COUVERCLE	BASE COVER
8	531146754	RESSORT	
9	531146745	GUIDE-CHAÎNE	STRENGTH BAR
10	531146753	TIGE D'EMBRAYAGE	
11	599349422	ROUE	REAR WHEEL
12	531146752	AXE	REAR AXLE
13	531146737	WHEEL KIT	
14	531146738	AXE	FRONT AXLE

LC 137i
HANDLE

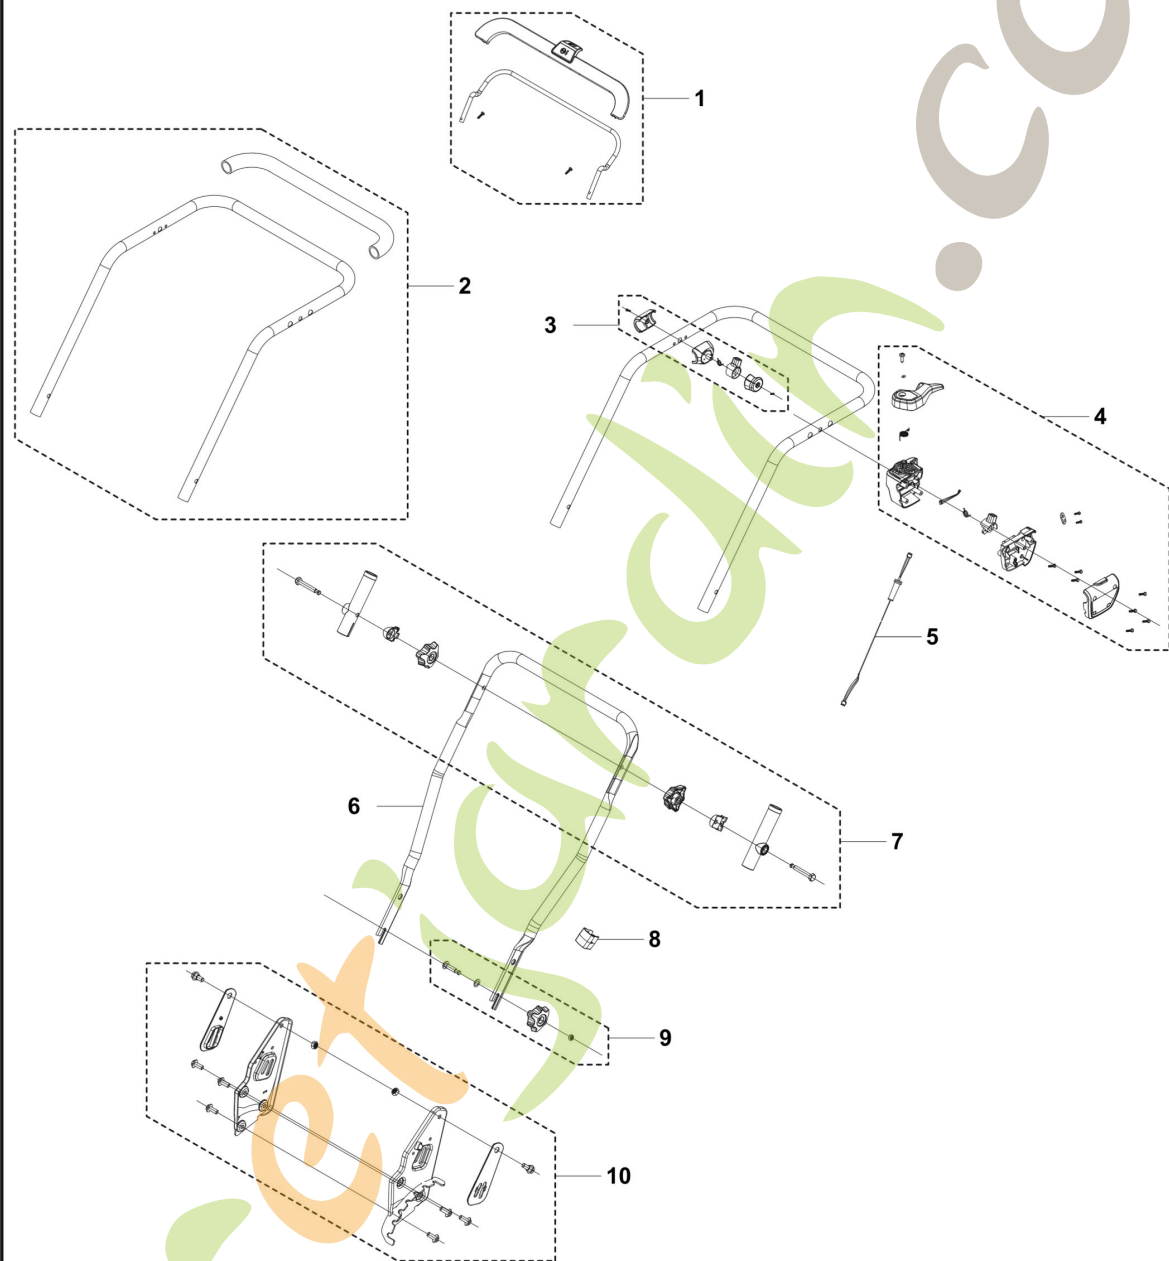

Référence	Référence	Nom de l'article	Commentaire
1	531146751	ENSEMBLE DE BRAS DE CAUTIONNEMENT	
2	531146758	TUBE DE POIGNÉE	UPPER HANDLE
3	531146750	FIXATION DE SIÈGE COMPLÈTE	
4	531146749	SWITCHBOX ASSY	
5	531146757	CÂBLE	HANDLE CONTROL
6	531146759	TUBE DE POIGNÉE	LOWER HANDLE
7	531146762	KNOB ASSY	Knob
8	599349379	COLLIER DE SERRAGE	Cable Clip
9	529596001	KNOB ASSY	Knob
10	531146748	ENSEMBLE DE SUPPORT DE POIGNEE	

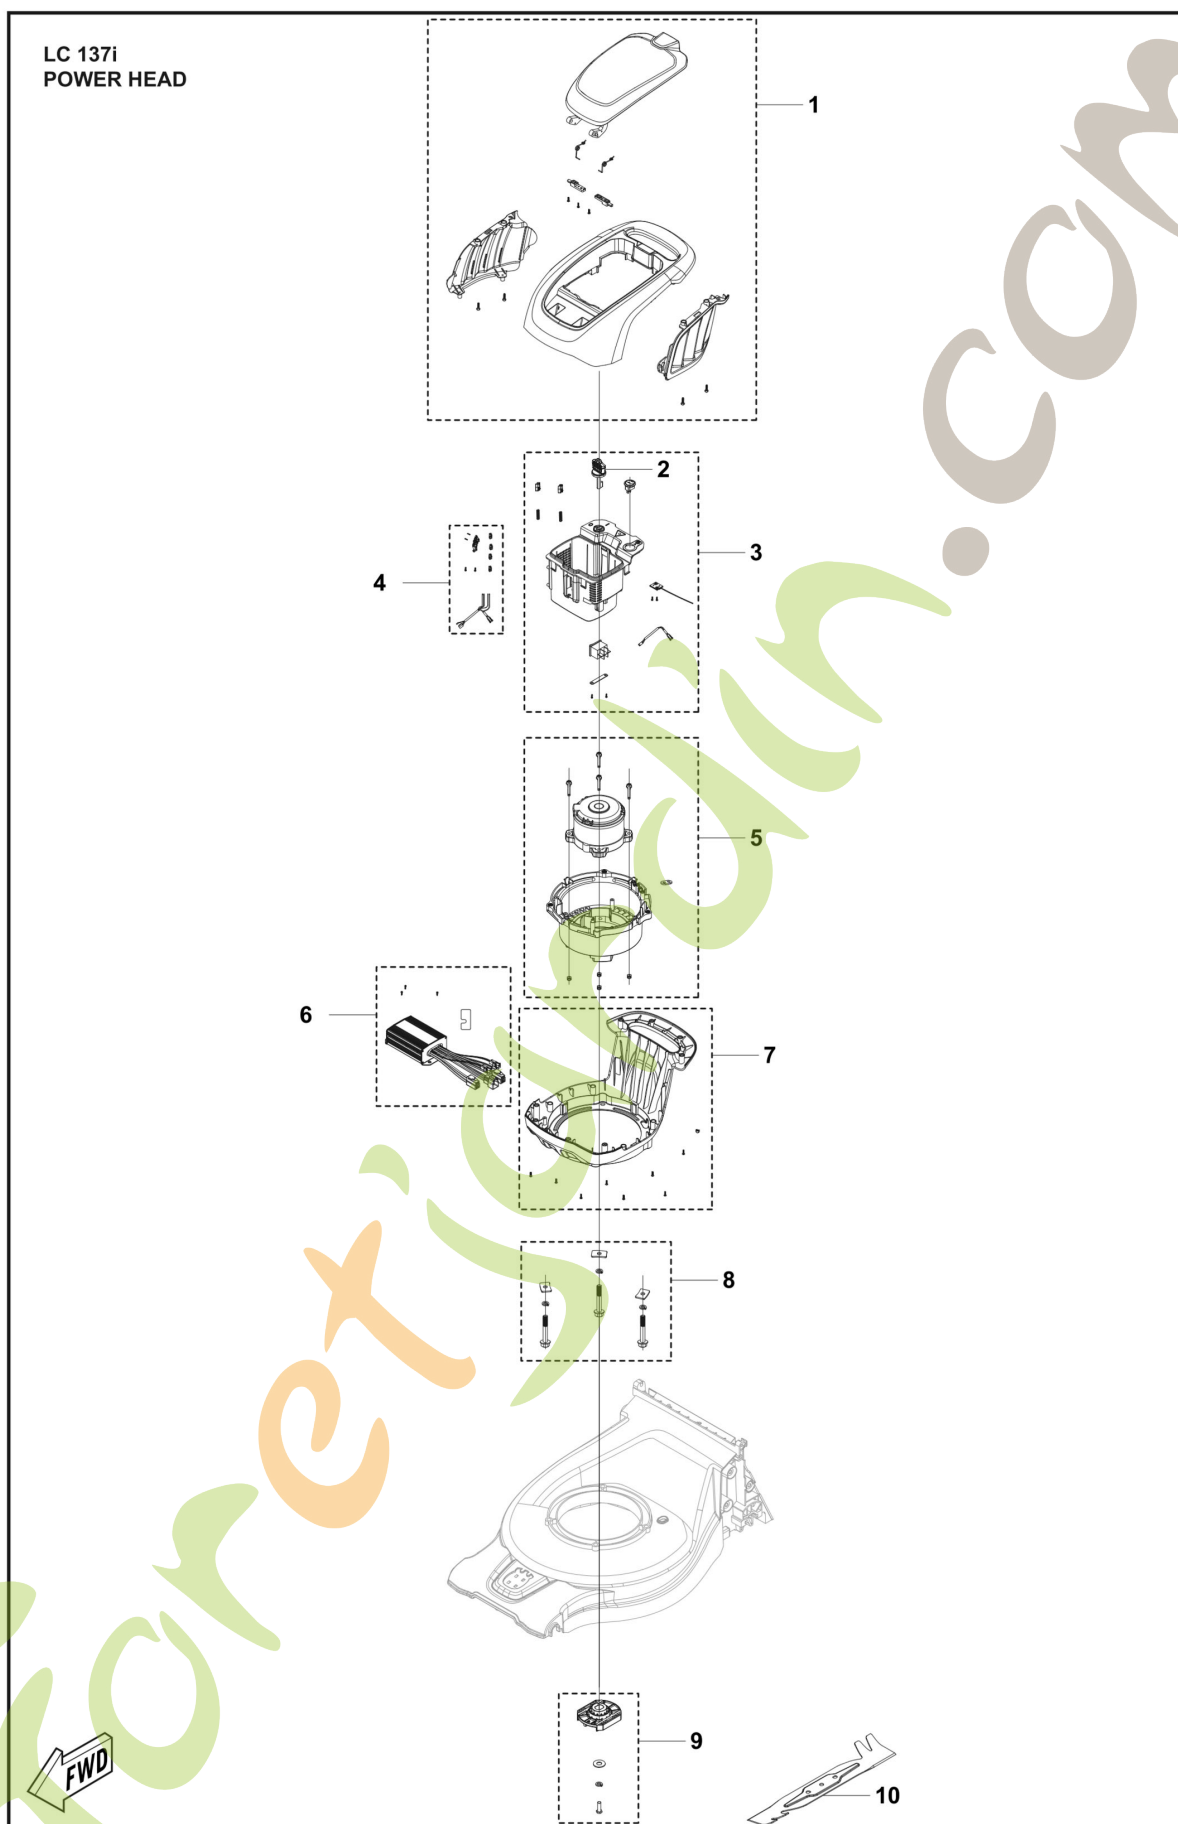

Référence	Référence	Nom de l'article	Commentaire
1	531146731	KIT COUVERCLE	BATTERY LID KIT
2	501490101	TOUCHE	
3	531146733	BOITIER DE LA BATTERIE	
4	531146732	CÂBLE	WIRE KIT
5	531146734	MOTOR KIT	500W, 36V, BLDC
6	531146735	COMMANDE	
7	531146736	KIT COUVERCLE	POWER UNIT LOWER COVER
8	531146742	INSTALLATION KIT	
9	531146741	SUPPORT DE LAME	
10	529441701	COUTEAU	


LC 137i
GRASS BAG



Référence	Référence	Nom de l'article	Commentaire
1	531146755	SUPPORT	GRASSBAG HOLDER
2	531146756	GRASSBAG	

forêtjardin.com

LC 137i
ACCESSORIES

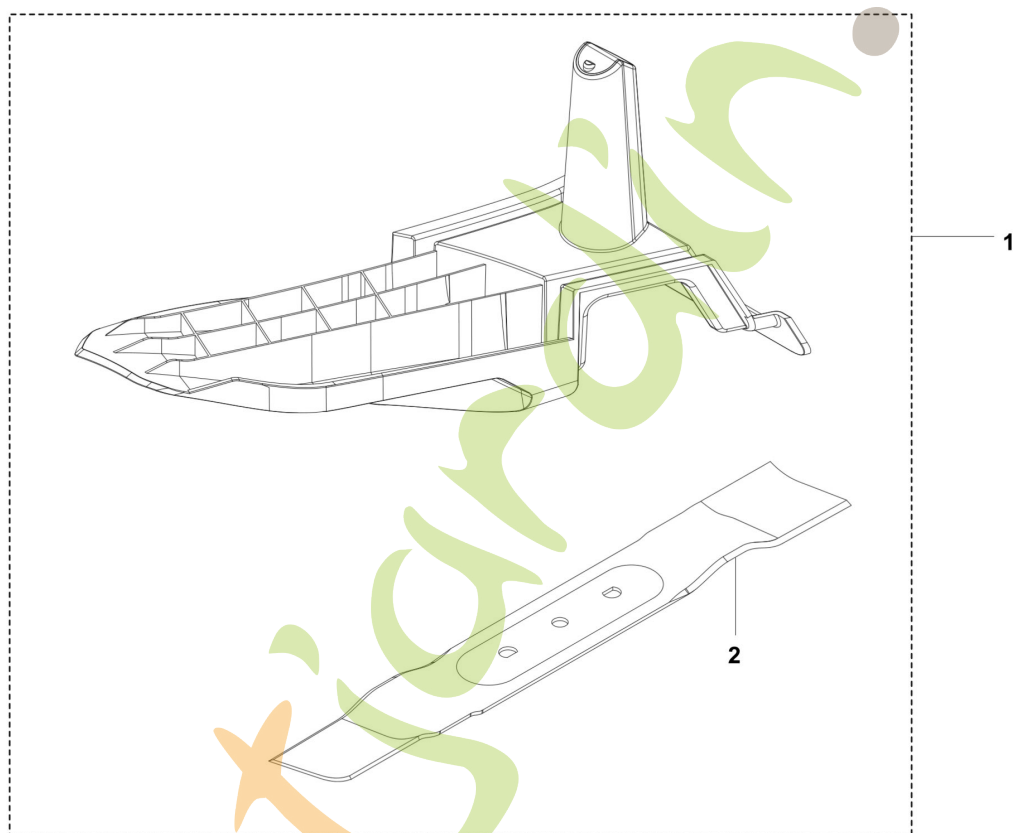

Référence	Référence	Nom de l'article	Commentaire
1	599831201	MULCH KIT	
2	529441610	COUTEAU	

forêtjardin.com