




HUSQVARNA LC 142i avec batterie et chargeur

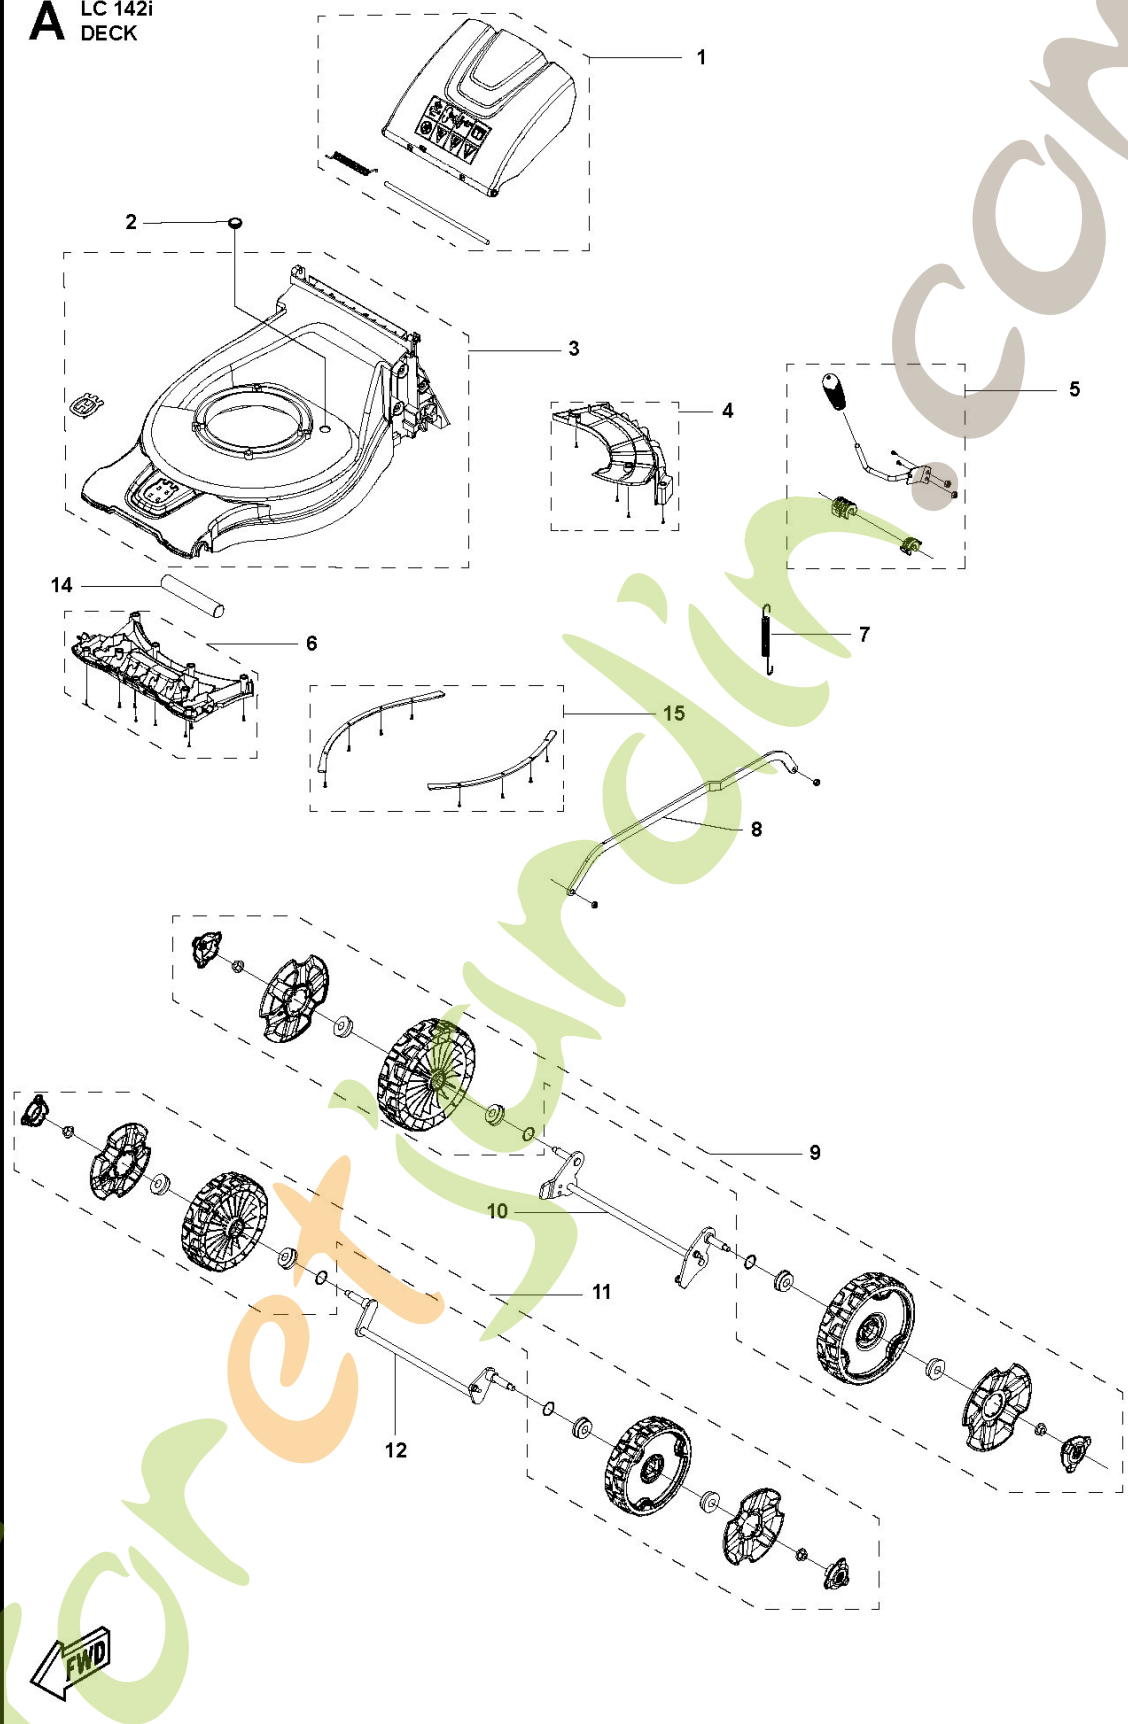


A LC 142i DECK




Référence	Référence	Nom de l'article	Commentaire
1	531147182	CLAPET	REAR FLAP
2	531147209	BOUCHON	
3	531147183	CHÂSSIS	
4	531147184	KIT COUVERCLE	BELT PROTECTION COVER
5	531146747	RÉGLAGE DE LA HAUTEUR	
6	531147185	KIT COUVERCLE	BASE COVER
7	531147181	RESSORT	
8	531147186	TIGE D'EMBRAYAGE	
9	599349422	ROUE	REAR WHEEL
10	531147187	AXE	REAR AXLE
11	531146737	WHEEL KIT	
12	531147188	AXE	FRONT AXLE
14	531146739	POIDS	
15	536433401	GUIDE-CHAÎNE	STRENGTH BAR

B LC 142i
HANDLE

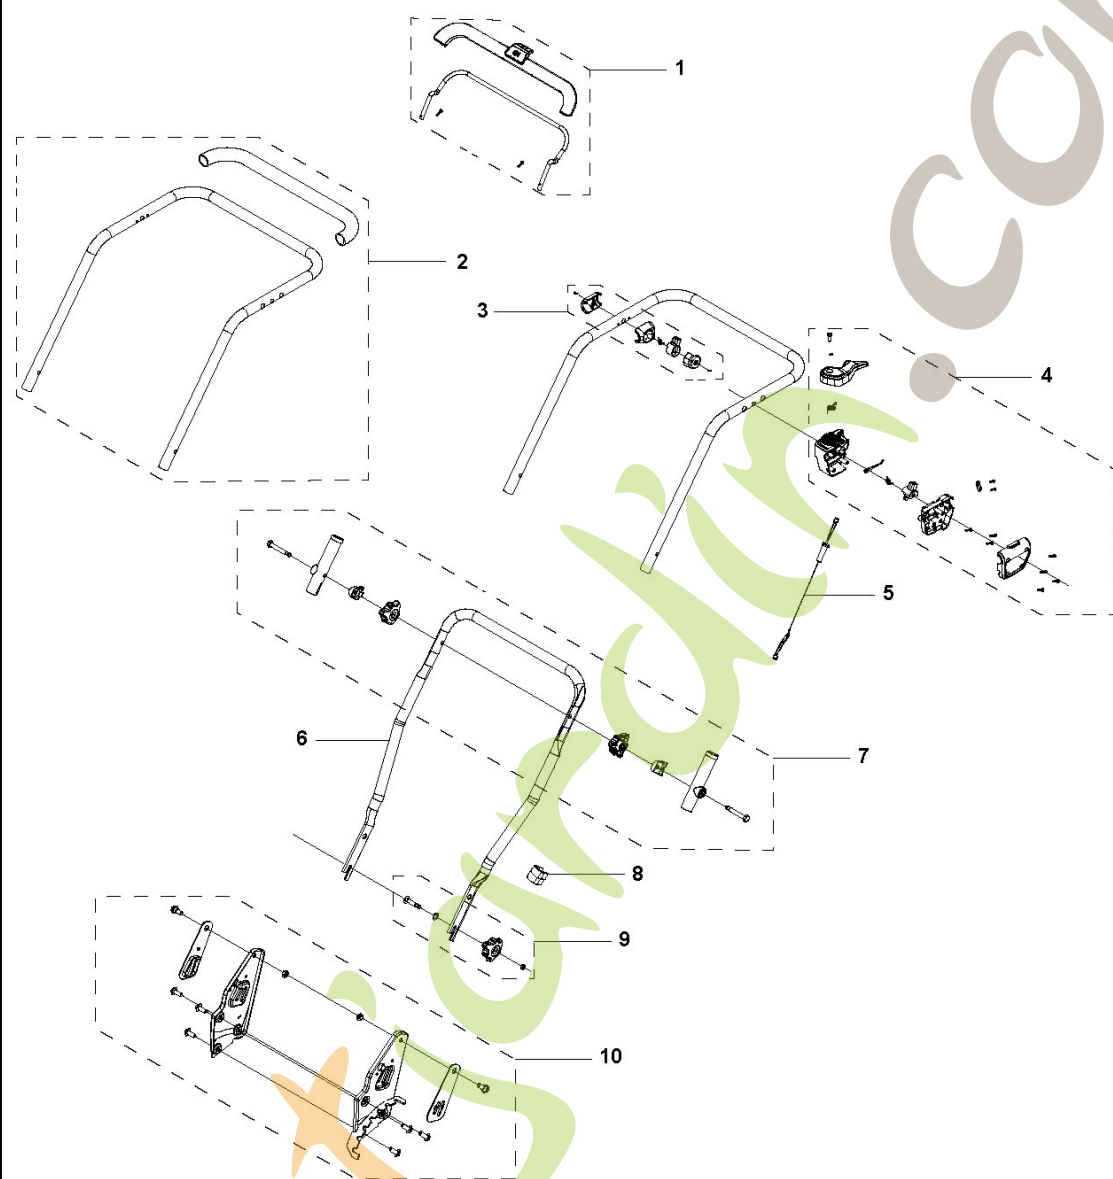


Référence	Référence	Nom de l'article	Commentaire
1	531146751	ENSEMBLE DE BRAS DE CAUTIONNEMENT	
2	531147189	TUBE DE POIGNÉE	UPPER HANDLE
3	531146750	FIXATION DE SIÈGE COMPLÈTE	
4	531146749	SWITCHBOX ASSY	
5	531147190	CÂBLE	HANDLE CONTROL
6	531147191	TUBE DE POIGNÉE	LOWER HANDLE
7	531146762	KNOB ASSY	
8	599349379	COLLIER DE SERRAGE	Cable Clip
9	529596001	KNOB ASSY	Knob
10	531147212	ENSEMBLE DE SUPPORT DE POIGNEE	

C LC 142i
POWER HEAD

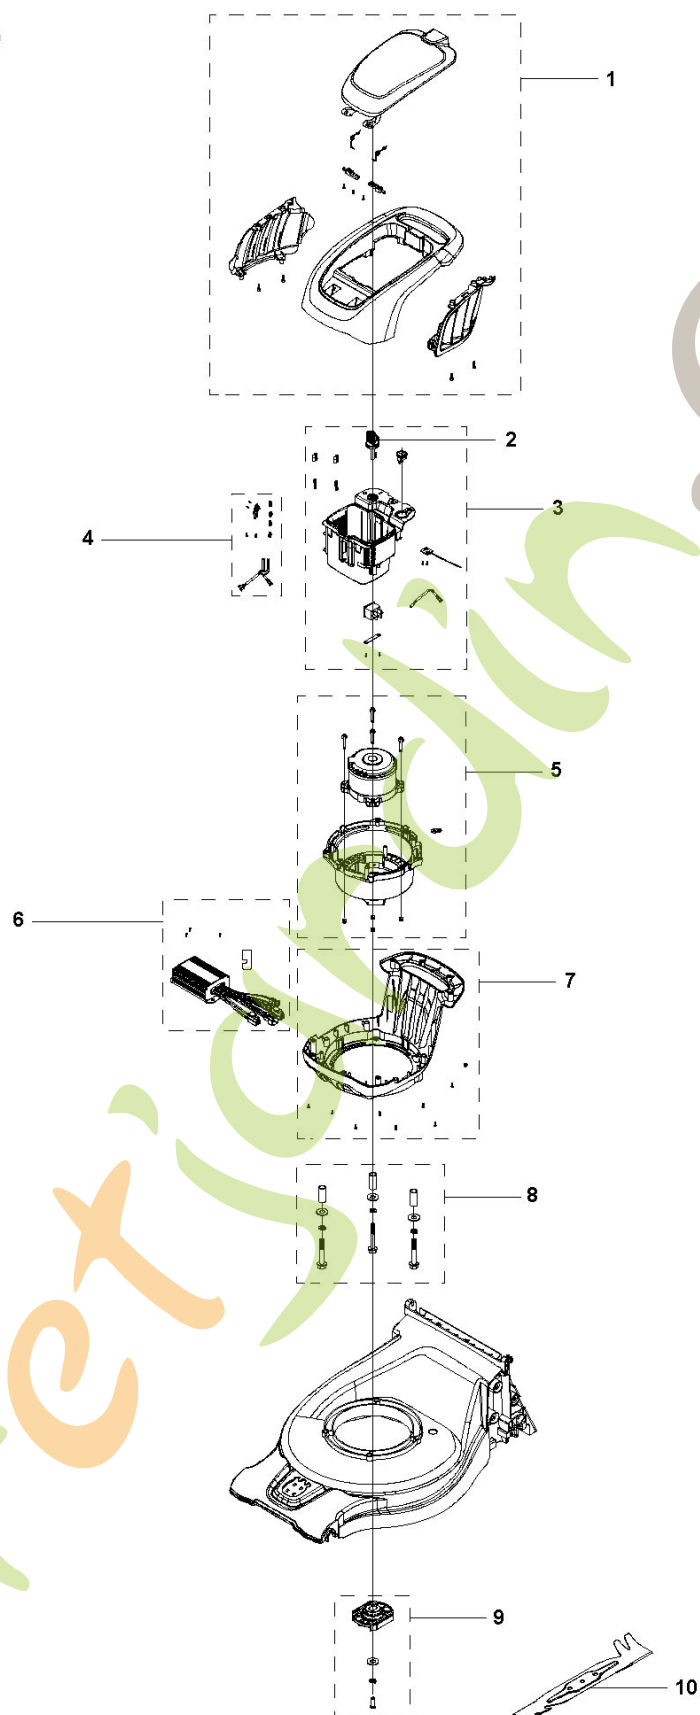

Référence	Référence	Nom de l'article	Commentaire
1	531146731	KIT COUVERCLE	BATTERY LID KIT
2	501490101	TOUCHE	
3	531146733	BOITIER DE LA BATTERIE	
4	531146732	CÂBLE	WIRE KIT
5	531147211	MOTOR KIT	
6	531147192	COMMANDE	
7	531146736	KIT COUVERCLE	POWER UNIT LOWER COVER
8	531147193	INSTALLATION KIT	
9	531146741	SUPPORT DE LAME	
10	534975501	COUTEAU	


D LC 142i
COLLECTOR

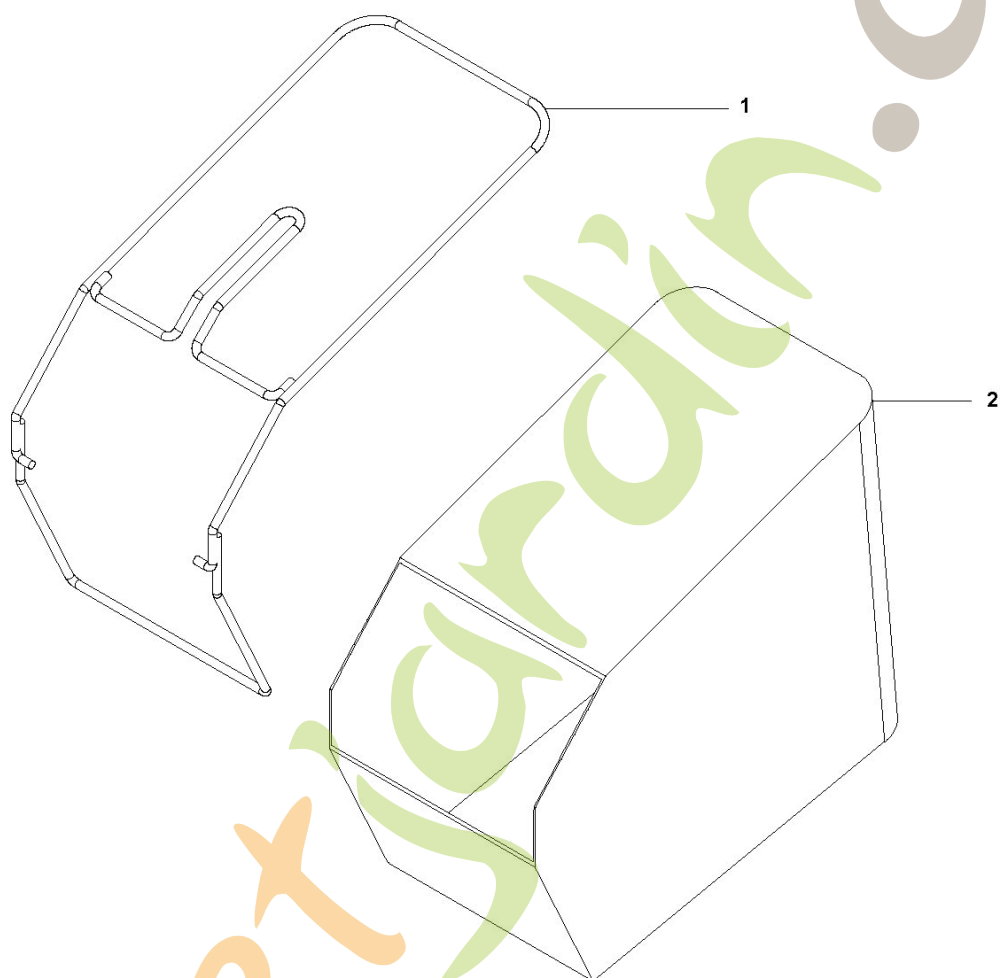

Référence	Référence	Nom de l'article	Commentaire
1	531147196	SUPPORT	GRASSBAG HOLDER
2	531147197	GRASSBAG	

forêtjardin.com

E LC 142i
ACCESSORIES

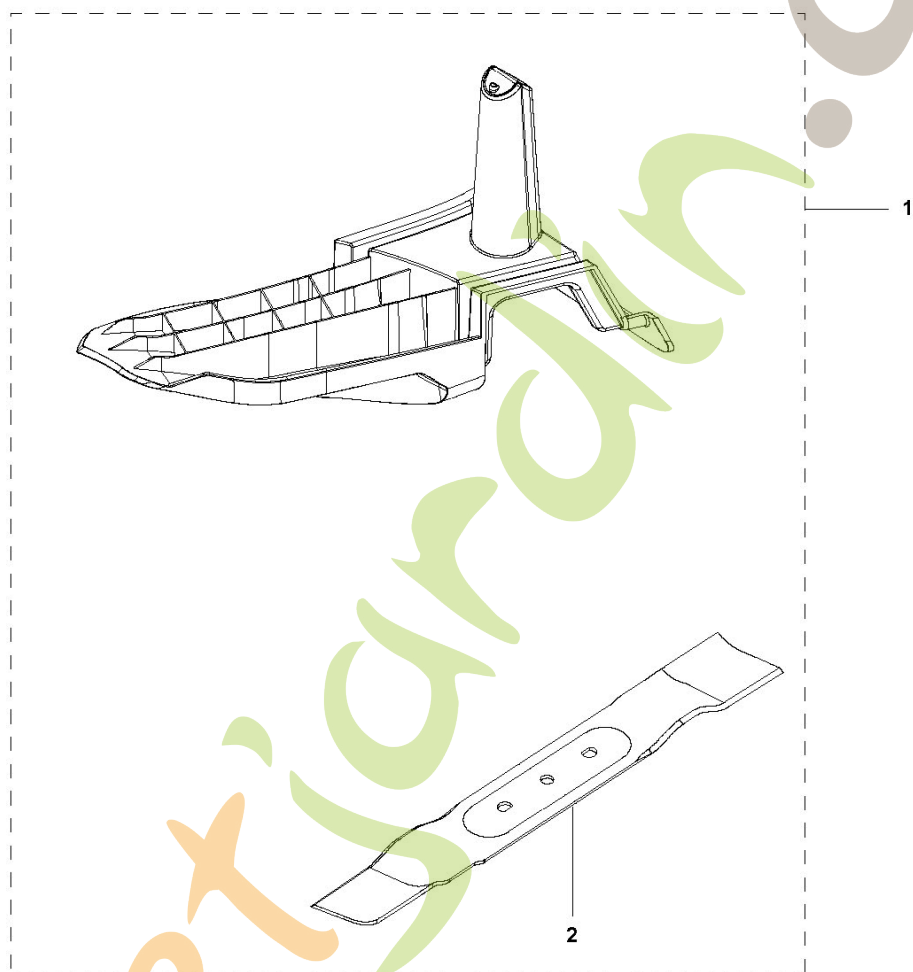

Référence	Référence	Nom de l'article	Commentaire
1	531223201	MULCH KIT	
2	534975601	COUTEAU	Mulch blade

forêtjardin.com