


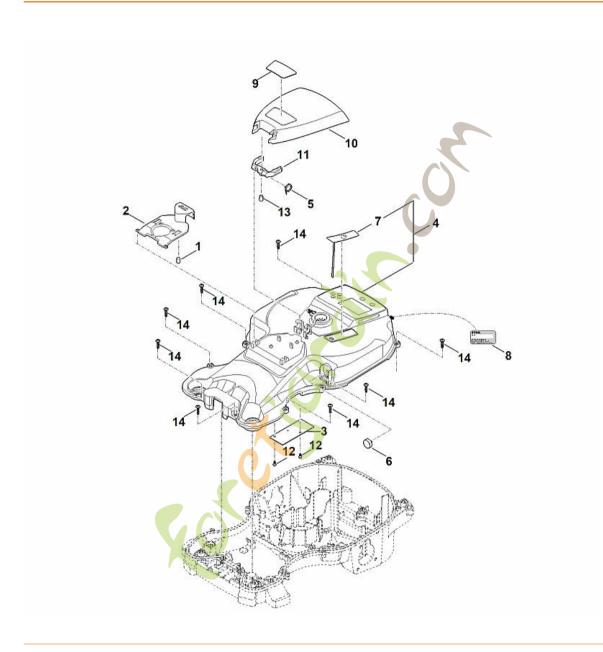

#### RMI 422.2 PC Capot

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	0000 967 6703	Etiquette STIHL							
2	6301 706 3610	Traverse							
3	6301 780 2031	Recouvrement							
3	6301 780 2038	Recouvrement			7				
4	6309 403 2300	Support							
5	6309 405 0700	Aimant							
6	6309 967 4415	Autocollant d'avertissement							
7	6302 967 4400	Autocollant iMow							
8	9104 003 3003	Vis taraud P4x12 ((1 - 2 Nm))							
9	9104 007 4260	Vis Parker P5x12 ((1 - 2 Nm))							
10	9110 421 1287	Vis a tete lentiforme M6x16							
11	6301 706 7300	Renfort de protection (avant)							
12	6301 706 7310	Renfort de protection (arrière)							
13	9104 007 4257	Vis IS P5x10 ((1 - 2 Nm))							
14	6301 967 4425	Pictogramme de mise en garde							
15	6301 967 4426	Autocollant							
16	6301 967 4404	Pictogramme de mise en garde							








## RMI 422.2 PC Carter supérieur

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6301 405 0700	Aimant							
2	6301 400 1500	Pièce de pression (STOP)							
3	6301 430 5203	Platine (capteur de capot)							
4	6301 700 8551	Carter supérieur							
5	6301 703 4901	Ressort coudé			2				
6	6301 709 0500	Membrane							
7	6301 400 5800	Capteur (pluie)							
8	0000 967 3454	Plaque indicatrice du numéro de machine							
9	6301 967 1510	Plaque matricule RMI 422 PC							
10	6301 706 2400	Volet (cache d'élément de commande)							
11	6301 700 6701	Boulon							
12	9074 477 2966	Vis IS P4x8 ((0,5 - 1 Nm))							
13	6301 405 0700	Aimant							
14	9104 007 4289	Vis Parker IS-P5x20 ((1 - 2 Nm))							



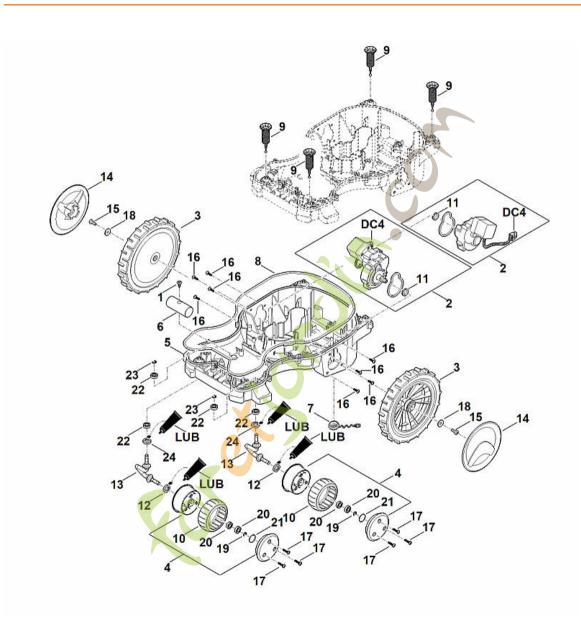



# RMI 422.2 PC Parte inferérieure du carter, châssis


Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
DC4		Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4).							
LUB		Graisse de transmission (Superlub FS)							
1	0000 951 1105	Vis cylindrique IS-P5x14							
2	6301 640 0150	Moteur d'entraînement avec transmission							
3	6301 700 0401	Roue cpl.			3				
4	6301 700 0451	Roue cpl.							
5	6301 701 1050	Carter inférieur			U				
6	6301 701 9901	Contrepoids supplémentaire							
7	6301 708 5902	Bouchon							
8	6301 719 0200	Joint							
9	6301 760 5200	Paliers							
10	6302 704 9500	Pneu							
11	6309 709 2101	Bague d'étanchéité							
12	6309 709 2102	Bague d'étanchéité	1						
13	6309 710 6600	Etrier							
14	6375 704 0301	Chapeau de roue							
15	9039 488 1288	Vis taraud M6x20 ((7 - 8 Nm))							
16	9104 007 4270	Vis cylindrique IS-P5x16 ((3 - 4 Nm))							
17	9104 007 4289	Vis Parker IS-P5x20 ((3 - 4 Nm))							
18	9298 021 1528	Rondelle 6,4x20x1,25							
19	9460 624 0600	Anneau d'arrêt 6							

# RMI 422.2 PC



Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
20	9503 421 9892	Roulement à billes rainuré DIN625-698-2RSR							
21	9645 945 3110	Joint torique N 21x1,5-NBR70			2				
22	9503 421 9892	Roulement à billes rainuré DIN625-698-2RSR							
23	9460 624 0600	Anneau d'arrêt 6							
24	6309 709 2102	Bague d'étanchéité							



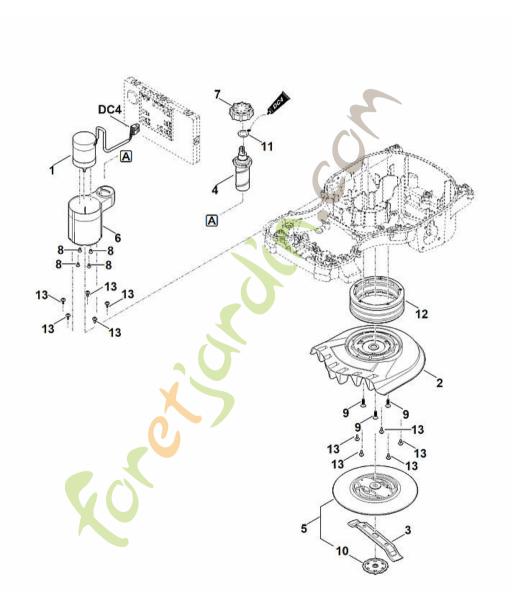




RMI 422.2 PC Plateau de coupe, réglage en hauteur

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
DC4		Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4).							
1	6301 600 0202	Moteur électrique							
2	6301 701 1059	Carter							
3	6301 702 0101	Couteau 200 / 8"							
4	6301 703 1050	Broche							
5	6301 760 9701	Disque d'entraînement compl.							
6	6301 763 4200	Dispositif d'ajustage							
7	6301 763 6450	Molette de serrage							
8	9064 319 0962	Vis à tête fraisée M5x12 ((1,6 - 2,0 Nm))							
9	9104 003 4430	Vis taraud P6x20							
10		Partie inférieure du disque d'entraînement (pas de pièce de rechange séparée)							
11	9645 946 1911	Joint torique 19x3,5 70 EPDM (Graisser le joint avec du DC4)							
12	6301 820 6000	Soufflet							
13	9104 003 3002	Vis Parker IS-P4x12 ((1 - 2 Nm))							



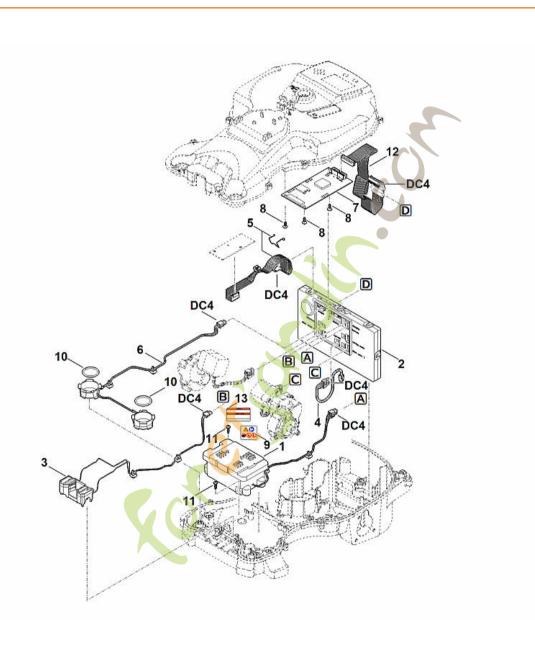




## RMI 422.2 PC Parties électriques

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
DC4		Avant de brancher le câble, remplir la broche femelle de graisse spéciale (DC4).							
1	6301 400 6535	Batterie (AAI 100.1)							
1	6301 007 1007	Kit de batterie AAI 100				(207.2021)			
1	6301 400 6525	Batterie (AAI 100.0)			4 42 803 732	(207.2021)			
1	6301 400 6527	Batterie (AAI 100.0)							
1	6301 400 6536	Batterie (AAI 100.1)							
2	6305 430 1400	Module électronique							
3	6301 430 6850	Support							
4	6301 440 0300	Câble (fiche de diagnostic)							
5	6301 007 1800	Kit de réparation (câble - capteur d'obstacles)		2/4					
6	6301 440 3010	Faisceau de câbles (bobine avant)							
7	6301 430 5260	Module platine C							
8	9074 677 4095	Vis IS-P5x10		-					
9	6301 967 7200	Avertissement							
10	9645 946 3203	Joint torique 31x3,5-75 EPDM		U					
11	9104 007 4270	Vis cylindrique IS-P5x16	X	5					
12	6305 440 0301	Câble							
13	4520 967 4000	Autocollant d'indication	U						



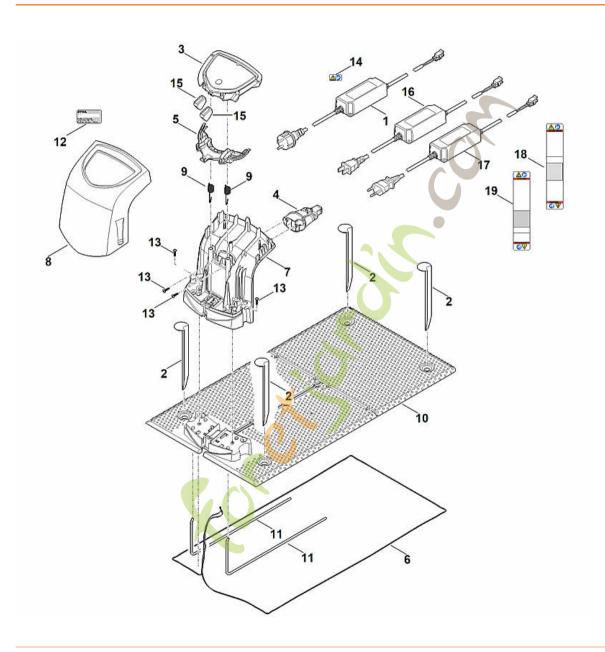




#### RMI 422.2 PC Station de base

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6301 400 8501	Bloc d'alimentation 230 V EUR							
1	6301 400 8502	Bloc d'alimentation 230 V CH							
1	6301 400 8503	Bloc d'alimentation 230 V GB							
2	6309 405 8710	Piquet de fixation							
3	6309 430 1461	Module électronique			4				
4	6309 430 6816	Support cpl.							
5	6309 432 3801	Recouvrement							
6	6309 440 0345	Câble			U				
7	6309 701 1041	Carter							
8	6309 701 3615	Recouvrement		3.3					
9	6309 703 5100	Ressort de tension							
10	6302 703 8900	Plaque							
11	6309 763 0400	Etrier							
12	0000 967 3454	Plaque indicatrice du numéro de machine							
13	9104 007 4289	Vis Parker IS-P5x20							
14	0000 967 7242	Pictogramme d'avertissement							
15	6309 432 9300	Douille							
16	6301 400 8505	Bloc d'alimentation 120 V CA							
17	6301 400 8504	Bloc d'alimentation 120 V USA							
18	6301 967 4434	Autocollant							
19	6301 967 4432	Autocollant							



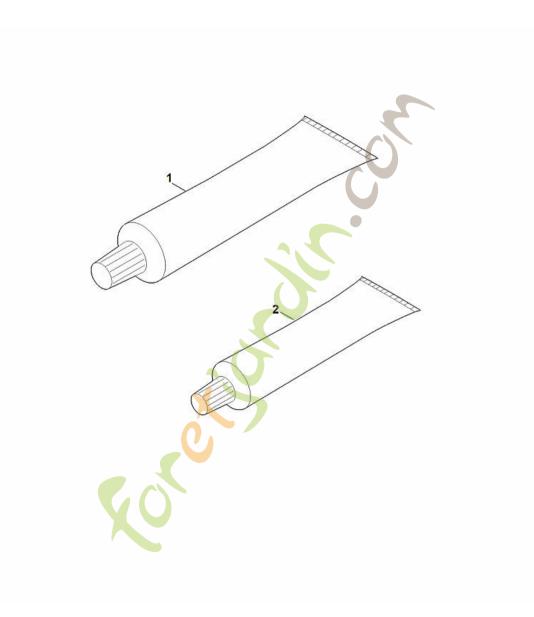




#### RMI 422.2 PC Lubrifants

P	Positio	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSer	ialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
	1	0781 110 1011	Graisse spéciale (DC4)			^					
	2	0781 120 1022	Graisse de réducteur 40 g								



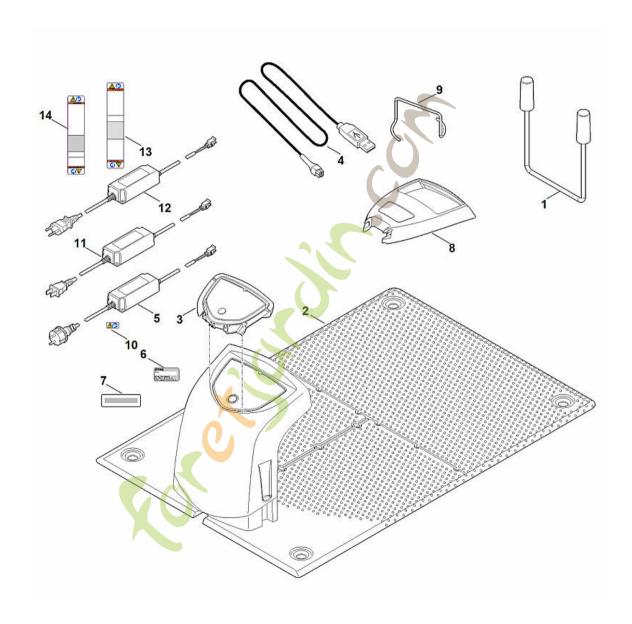



## RMI 422.2 PC Outil spécial

Positio n	Numéro d'article	Description	Quantité	FromSerialNu mber	ToSerialNumber	TechnicalInfo	Prix	Discount	Unit
1	6301 890 3100	Support d'entretien							
2	6309 890 1701	Station de base d'entretien ADO 100.1 SERVICE							
2	6309 890 1702	Station de base d'entretien ADO 100.1 SERVICE (CH)							
2	6309 890 1703	Station de base d'entretien ADO 100.1 SERVICE (GB)							
2	6309 890 1706	Station de base d'entretien ADO 100.1 SERVICE (CA)							
2	6309 890 1705	Station de base d'entretien ADO 100.1 SERVICE (USA)		714					
3	6309 430 1449	Module électronique ADO 100.1 SERVICE							
4	6309 840 0401	Câble de diagnostic							
5	6301 400 8501	Bloc d'alimentation 230 V EUR							
5	6301 400 8502	Bloc d'alimentation 230 V CH							
5	6301 400 8503	Bloc d'alimentation 230 V GB	1						
6	0000 967 3454	Plaque indicatrice du numéro de machine	Y						
7	6309 967 4490	Autocollant SERVICE							
8	6301 706 2490	Volet (élément de commande SERVICE)							
9	6309 009 1200	Outil spécial (extracteur)							
10	0000 967 7242	Pictogramme d'avertissement							
11	6301 400 8505	Bloc d'alimentation 120 V CA							
12	6301 400 8504	Bloc d'alimentation 120 V USA							
13	6301 967 4434	Autocollant							
14	6301 967 4432	Autocollant							