


UMK425T

E-2-1 JEU DE CARTER MOTEUR (UMK425T)

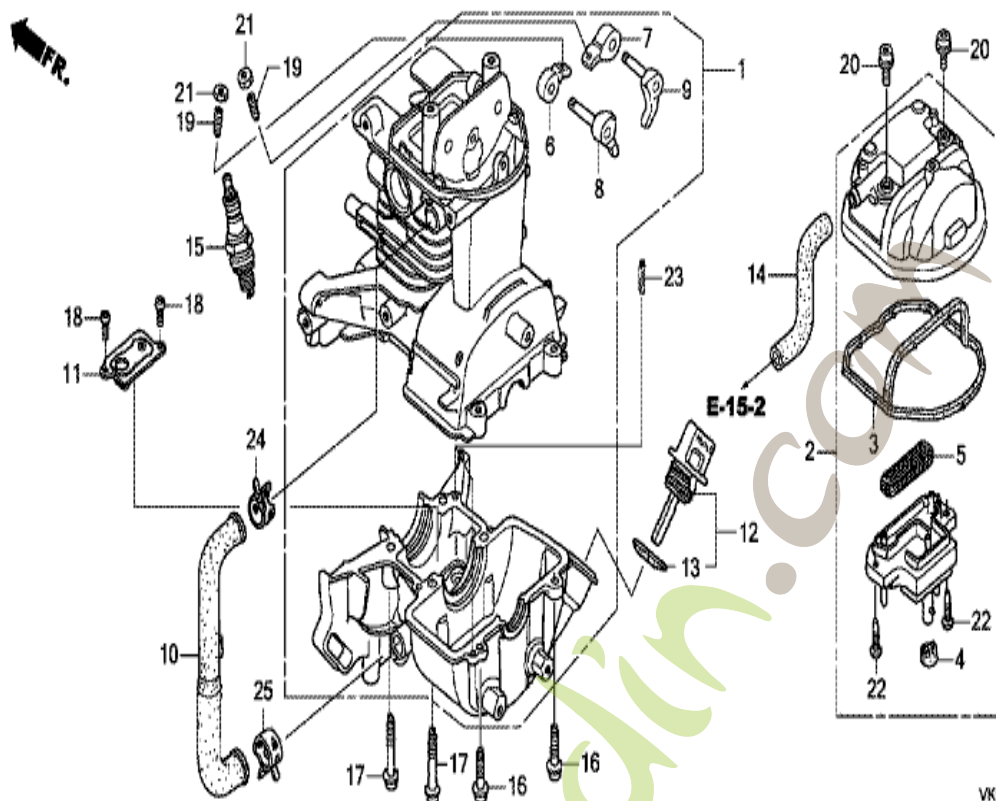

VK98E0201A

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	10100-Z3E-405	JEU DE CARTER MOTEUR		3459295	001	0	0
1	10100-Z3E-415	JEU DE CARTER MOTEUR	3459296		001	0	0
2	12310-Z0H-010	COUVERCLE DE CULASSE			001	0	0
3	12312-Z0H-300	JOINT ETANCHE, COUVERCLE DE TETE			001	0	0
4	12314-Z0H-300	PIECE ISOLANTE, COUVERCLE TETE			001	0	0
5	12367-Z0H-000	FILTRE DE RESPIRATION			001	0	0
6	14431-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ADMISSION			001	0	0
7	14441-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT			001	0	0
8	14730-Z0H-000	COMP. DISPOSITIF RELEVEUR, VALVE D'ADMISSION			001	0	0
9	14740-Z0H-000	COMP. POUSSOIR, SOUPAPE ECHAPPEMENT			001	0	0
10	15422-Z0H-000	TUYAU D'HUILE			001	0	0
11	15510-Z3E-000	ENS. PLAQUE, VALVE SORTIE D'HUILE			001	0	0
12	15600-Z0T-800	ENS. BOUCHON DE REMPLISSAGE HUILE			001	0	0
13	15625-Z0T-800	JOINT DE CHAPEAU DE FILTRE A HUILE			001	0	0
14	15721-Z0H-000	TUYAU DE RESPIRATION			001	0	0
15	31914-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR4H) (NGK)			(1)	0	0
15	31915-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR5H) (NGK)			001	0	0
15	31916-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR6H) (NGK)			(1)	0	0
16	90009-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X20			002	0	0
17	90010-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30		3459295	004	0	0
17	90010-Z0Z-003	BOULON DE DOUILLE, 5X32	3459296		004	0	0
18	90013-Z3E-003	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8			002	0	0
19	90017-Z0H-000	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE			002	0	0
20	90019-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X12			002	0	0
21	90206-ZM3-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE			002	0	0
22	93901-34320	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X12			002	0	0
23	94305-40102	GOUPILLE DE RESSORT, 4X10			002	0	0


24	95002-41200-08	AGRAFE DE TUYAU (D12)	001	0	0
25	95002-41300-04	AGRAFE DE TUYAU (D13)	001	0	0

Forêtjardin.com

UMK425T

E-7 VILEBREQUIN/PISTON

FR.

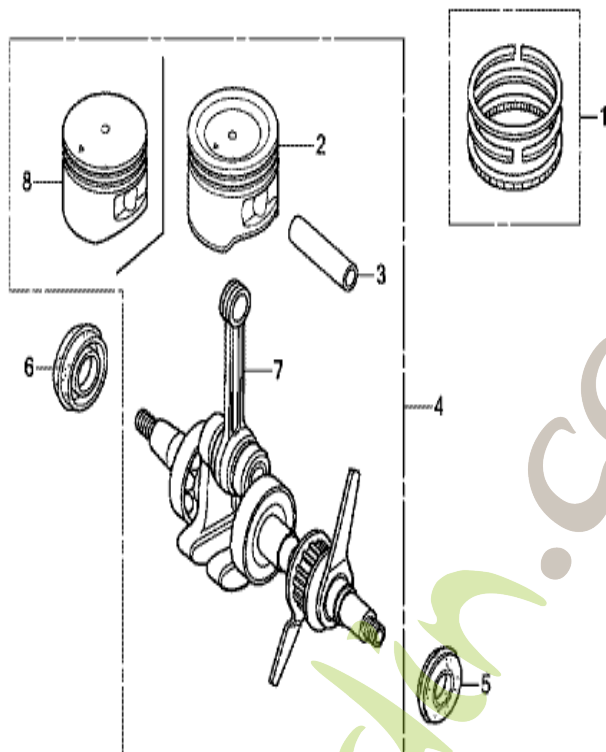


VK98E0700B

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	13010-Z0H-000	JEU DE SEGMENTS			001	0	0
1	13010-Z3E-003	JEU DE SEGMENTS (TPR)			001	0	0
3	13111-Z0H-000	AXE, PISTON			001	0	0
4	13310-Z3E-000	VILEBREQUIN COMP.		4104135	001	0	0
4	13310-Z3E-900	VILEBREQUIN COMP.	4104136		001	0	0
5	91212-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 10X20X5			001	0	0
6	91211-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X24X5			001	0	0
7	13310-Z3E-305	VILEBREQUIN COMP.		4104135	(1)	0	0
7	13310-Z3E-309	VILEBREQUIN COMP.	4104136		(1)	0	0
8	13101-Z3E-000	PISTON (STD.)			001	0	0

UMK425T

E-10 POULIE ARB. A CAMES

FR.

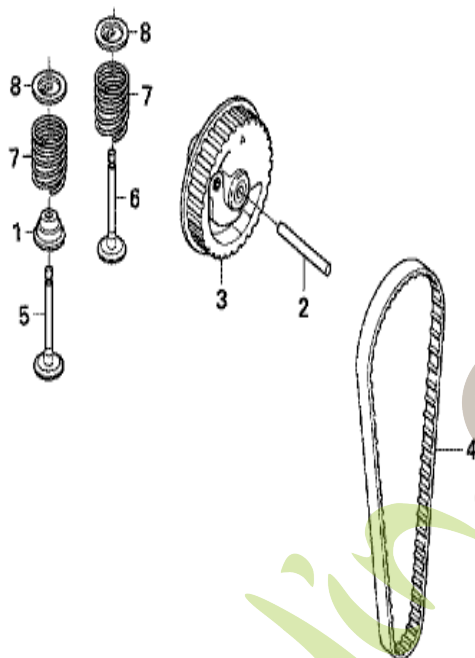


VK98-E1000

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	12209-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE			001	0	0
2	14126-Z0H-003	ROULEAU, 4X29.8			001	0	0
3	14320-Z0H-010	POULIE COMP. ARBRE A CAMES			001	0	0
4	14400-Z3E-013	COURROIE DE DISTRIBUTION (71ZU5 G-310)			001	0	0
5	14711-Z0H-800	SOUPAPE D'ADMISSION (HI)			001	0	0
5	14711-Z3E-000	SOUPAPE D'ADMISSION (EI)			001	0	0
6	14721-Z0H-800	SOUPAPE ECHAPPEMENT (HE)			001	0	0
6	14721-Z3E-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT (EE)			001	0	0
7	14751-Z0H-000	RESSORT DE SOUPAPE			002	0	0
8	14771-Z3F-000	ROCHET, RESSORT SOUPAPE			002	0	0

UMK425T


E-11 DEMARREUR A ENROULEUR

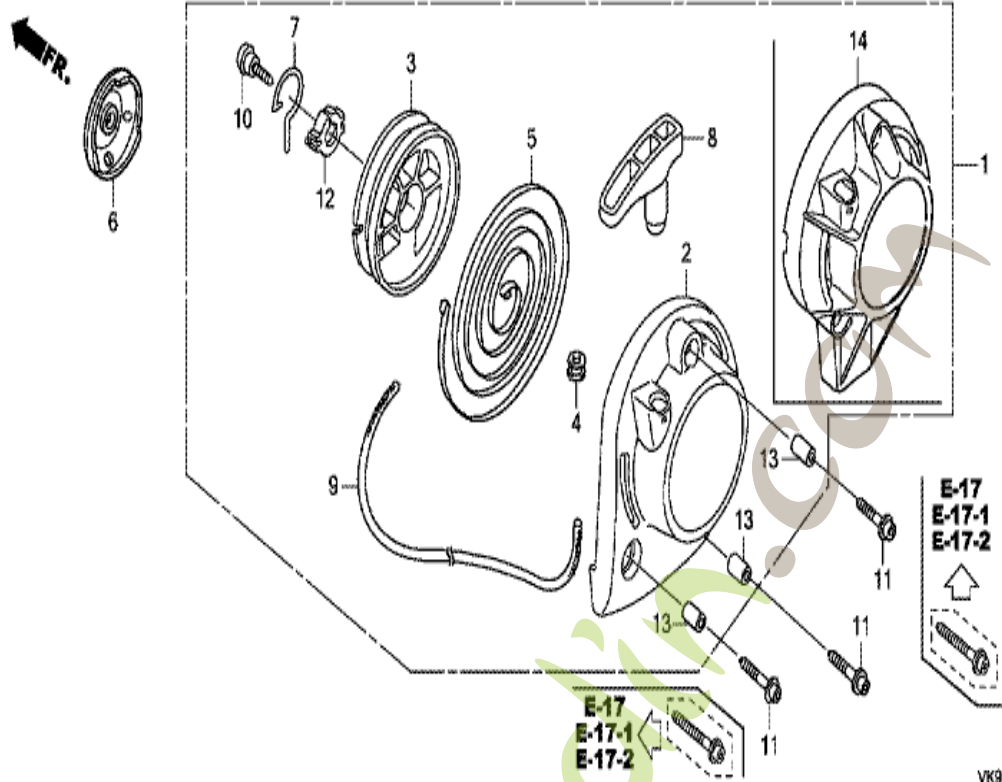

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	28400-Z3E-M01	ENS. LANCEUR			001	0	0
3	28421-Z0H-003	BOBINE DE LANCEUR			001	0	0
4	28433-ZM3-003	GUIDE DE CORDON			001	0	0
5	28442-Z0H-003	RESSORT DE LANCEUR			001	0	0
6	28451-Z0H-003	POULIE DE LANCEUR			001	0	0
7	28459-Z0H-003	BRAS DE TOUR			001	0	0
8	28461-Z3F-M01	BOUTON DE LANCEUR			001	0	0
9	28462-ZM3-003	CORDE DE LANCEUR			001	0	0
10	90012-ZM3-003	VIS DE FIXATION			001	0	0
11	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16			001	0	0
12	91504-ZM3-003	COLLIER			001	0	0
13	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			003	0	0
14	28414-Z0H-003	BOITIER DE LANCEUR A REENROULEMENT			001	0	0

UMK425T

E-12 GAINÉ DE VENTILATEUR/EMBRAYAGE

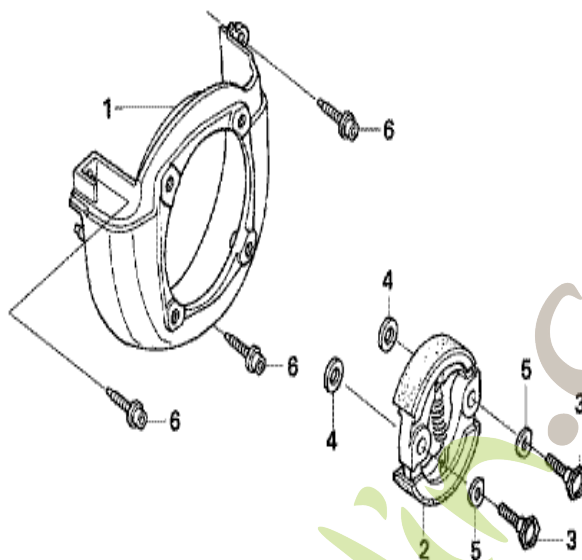


VK98-E1200



n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	19611-Z0H-000	COUVERCLE DE VENTILATEUR			001	0	0
2	22000-ZM3-003	ENS. EMBRAYAGE			001	0	0
3	22253-Z3E-000	BOULON, EMBRAYAGE (6MM)			002	0	0
4	22254-Z3E-000	RONDELLE, EMBRAYAGE (6X15)			002	0	0
5	22255-Z3E-000	RONDELLE DE ONDE (8MM)			002	0	0
6	90009-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X20			003	0	0

UMK425T
E-14 CARBURATEUR

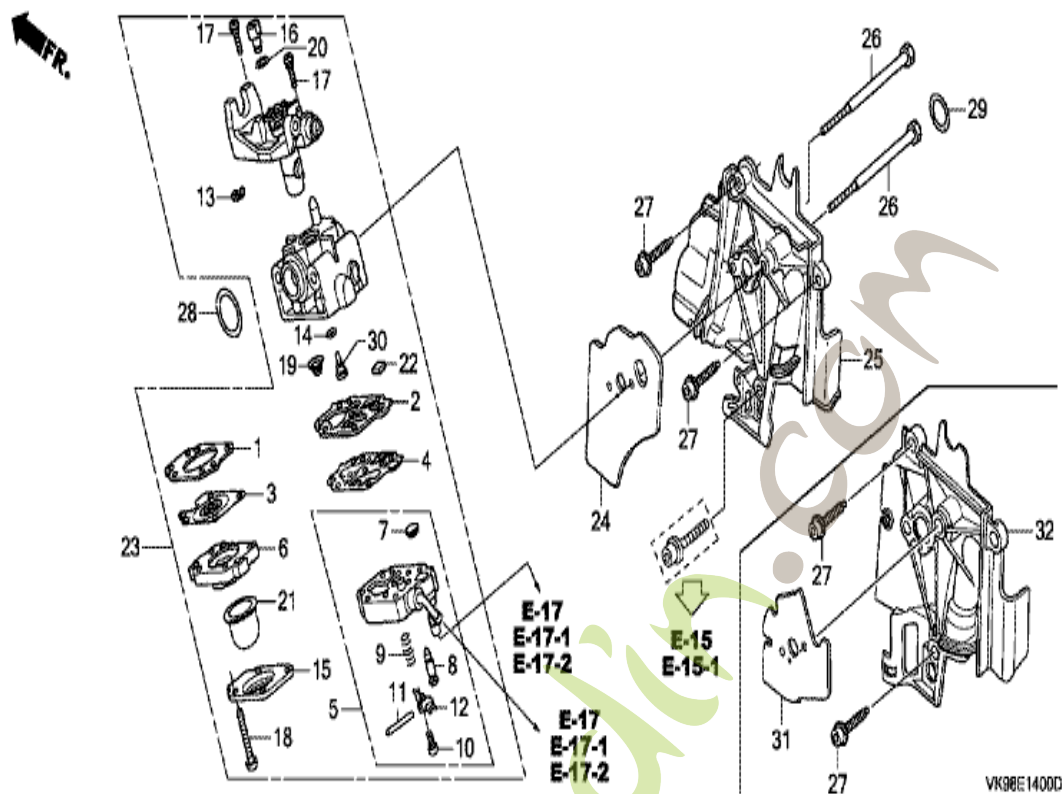


n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qté unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	16010-ZM3-004	JOINT, DIAPHRAGME DE MESURE			001	0	0
2	16011-Z0H-013	JOINT DE POMPE			001	0	0
3	16013-Z0H-003	MEMBRANE, DOSAGE			001	0	0
4	16014-ZM3-004	DIAPHRAGME, POMPE			001	0	0
5	16015-Z3F-J42	ENS. DE CARROSSERIE, POMPE			001	0	0
6	16017-ZM3-004	ENS. DE CARROSSERIE, PURGE D'AIR			001	0	0
7	16018-ZM3-802	ECRAN, ARRIVEE			001	0	0
8	16019-ZM3-004	POINTEAU, AIGUILLE D'ADMISSION			001	0	0
9	16020-ZM3-004	RESSORT, LEVIER DE MESURE			001	0	0
10	16021-Z3F-J42	VIS, GOUPILLE DE LEVIER DE MESURE			001	0	0
11	16022-ZM3-014	GOUPILLE, LEVIER DE MESURE			001	0	0
12	16023-ZM3-004	LEVIER, MESURE			001	0	0
13	16024-Z0H-003	ANNEAU DE RETENUE			001	0	0
14	16025-ZM3-004	JOINT TORIQUE			001	0	0
15	16026-ZM3-004	CACHE, POMPE D'AMORCAGE			001	0	0
16	16027-ZM3-004	PIVOT			001	0	0
17	16028-ZM3-004	VIS, COLLIER DE COMMANDE DES GAZ			002	0	0
18	16029-ZM3-004	VIS, CACHE DE POMPE			004	0	0
19	16030-ZM3-004	RESSORT, POMPE			001	0	0
20	16031-ZM3-004	RONDELLE			001	0	0
21	16032-ZM3-004	POMPE, AMORCAGE			001	0	0
22	16035-ZM3-802	FILTRE, ADMISSION DE CARBURANT			001	0	0
23	16100-Z3E-M62	ENS. CARBURATEUR (WYB 45)			001	0	0
26	90014-Z0H-003	BOULON, 5X53			002	0	0
27	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16			003	0	0
28	91301-ZM3-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4			001	0	0
29	91308-Z3E-000	JOINT TORIQUE, 12.3X2.4			001	0	0
30	99101-Z0Z-0360	GICLEUR (#36)			(1)	0	0
30	99101-Z0Z-0370	GICLEUR (#37)			001	0	0

30	99101-ZM5-0350	GICLEUR (#35)	(1)	0	0
31	16221-Z0H-010	JOINT DE CARBURATEUR	001	0	0
32	19631-Z0H-010	BUSE	001	0	0

Forêtjardin.com

UMK425T
E-15-2 FILTRE A AIR (3)

FR.

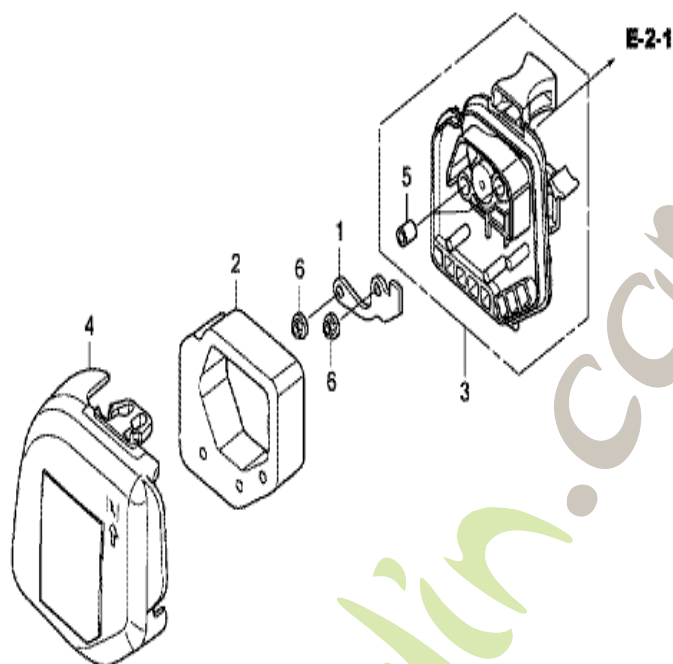


VK98E1502

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	17204-Z0H-000	PLAQUE, GOUTTE D'HUILE			001	0	0
2	17211-Z0H-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR			001	0	0
3	17220-Z0H-020	BOITIER COMP. FILTRE A AIR			001	0	0
4	17231-Z0H-010	COUVERCLE DE FILTRE A AIR			001	0	0
5	91503-ZM3-000	COLLIER DE FILTRE A AIR			002	0	0
6	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM			002	0	0

UMK425T

E-16-1 SILENCIEUX (UMK425T)

FR.

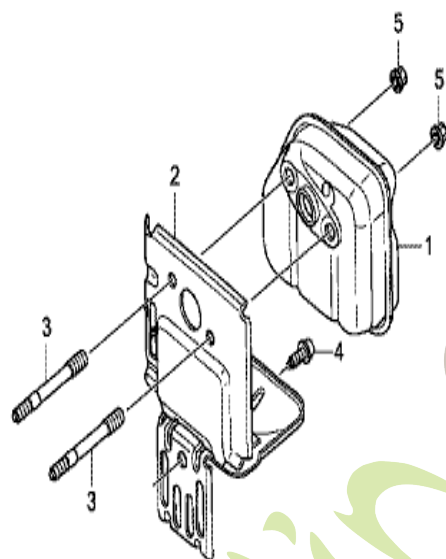


VK98E1601

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	18310-Z0H-010	TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP.			001	0	0
2	18515-Z0H-000	GUIDE, ECHAPPEMENT D'AIR			001	0	0
3	90001-Z0H-003	GOIJON, 5X52			002	0	0
4	90011-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X10			001	0	0
5	90136-SM4-901	ECROU D'AUTO-BLOCANT, 5MM			002	0	0

UMK425T

E-17-2 RESERVOIR A CARBURANT (3)

FR.

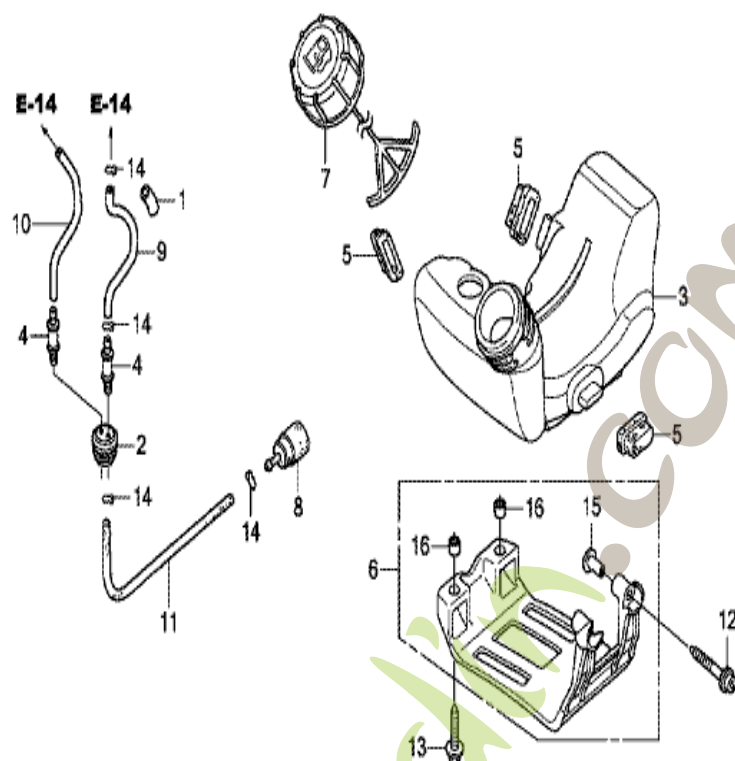


VK98E1702

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	16865-Z6J-010	PROTECTION DE TUYAU			001	0	0
2	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE			001	0	0
3	17511-Z0H-023	RESERVOIR D'ESSENCE			001	0	0
4	17519-ZM5-003	RACCORD			002	0	0
5	17533-Z0H-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE RESERVOIR			003	0	0
6	17555-Z0H-010	PROTECTION, RESERVOIR			001	0	0
7	17620-ZM3-818	ENS. BOUCHON DE RESERVOIR D'ESSENCE			001	0	0
8	17672-Z0H-003	FILTRE A ESSENCE			001	0	0
9	17701-Z0H-801	TUYAU D'ALIMENTATION			001	0	0
10	17702-Z3E-D11	TUYAU DE RETOUR D'ESSENCE			001	0	0
11	17703-Z0H-J71	TUYAU A D'ESSENCE			001	0	0
12	90010-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X30			002	0	0
13	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16			002	0	0
14	91401-Z3E-000	AGRAFE DE TUYAU (B1 5)			004	0	0
15	91501-Z0H-000	BAGUE, PROTECTEUR RESERVOIR			002	0	0
16	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			002	0	0

UMK425T

E-19 VOLANT

FR.

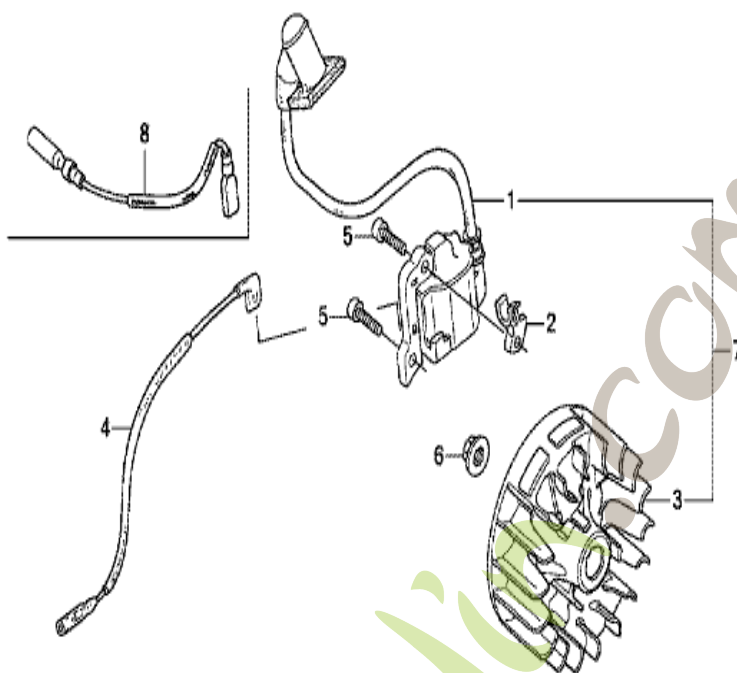


VK90E1900B

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	30500-Z3E-004	ENS. BOBINE, ALLUMAGE			001	0	0
3	31110-Z3E-004	VOLANT COMP.			001	0	0
5	90012-Z3E-003	BOULON DE DOUILLE, 4X14			002	0	0
6	90355-427-770	ECROU DE BRIDE, 7MM			001	0	0
8	32195-Z0H-000	FIL D'INTERRUPTEUR D'ARRET			001	0	0

UMK425T

E-27 COUVERCLE SUPERIEUR

FR.

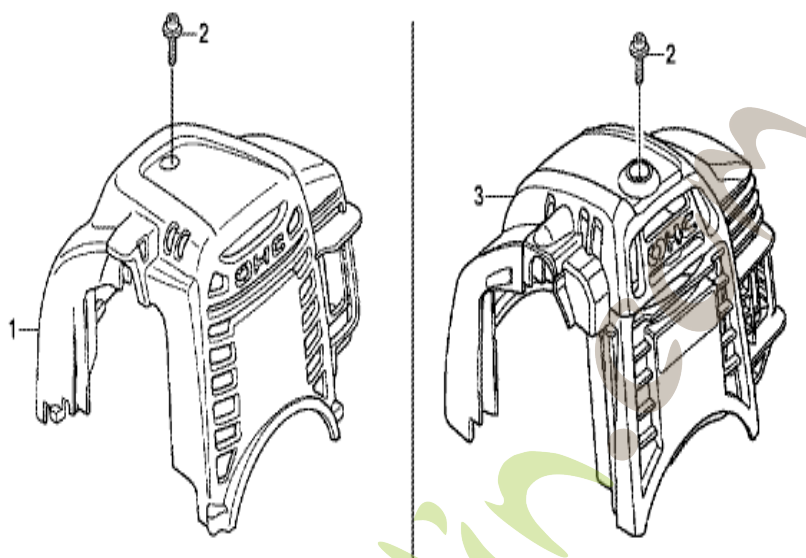


VK98E2700A

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
2	90015-Z3E-900	BOULON, COUVERCLE SUPERIEUR			001	0	0
3	19720- Z0H-000ZB	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R280 * (R280 ROUGE PULVERULENT)		3502367	001	0	0
3	19720-Z3E-900ZA	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R280* (R280 ROUGE PULVERULENT)	3502368		001	0	0

UMK425T

E-28-1 ETIQUETTE (UMK425T)

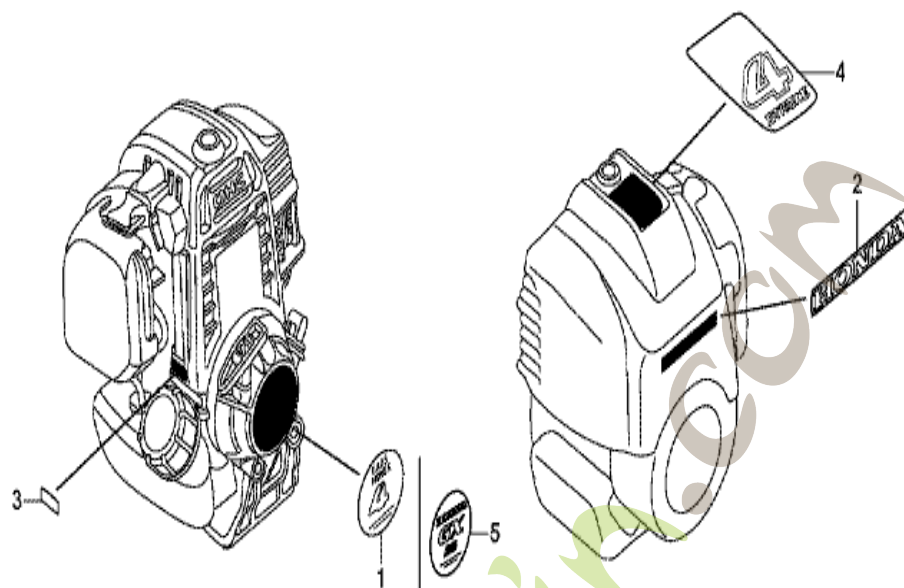


VK98E2801A

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	87521-Z3E-010	MARQUE D'EMBLEME		3502367	001	0	0
2	87531-Z0H-000	MARQUE, HONDA		3502367	001	0	0
3	87601-Z3E-M60	MARQUE DE TYPE (GU3)			001	0	0
4	87660-Z0H-J00	MARQUE (4-STROKE)			001	0	0
5	87521-Z3E-900	MARQUE D'EMBLEME	3502368		001	0	0

UMK425T

F-1-1 TUYAU DE GUIDON/POIGNEE D'ACCELERATION (2)

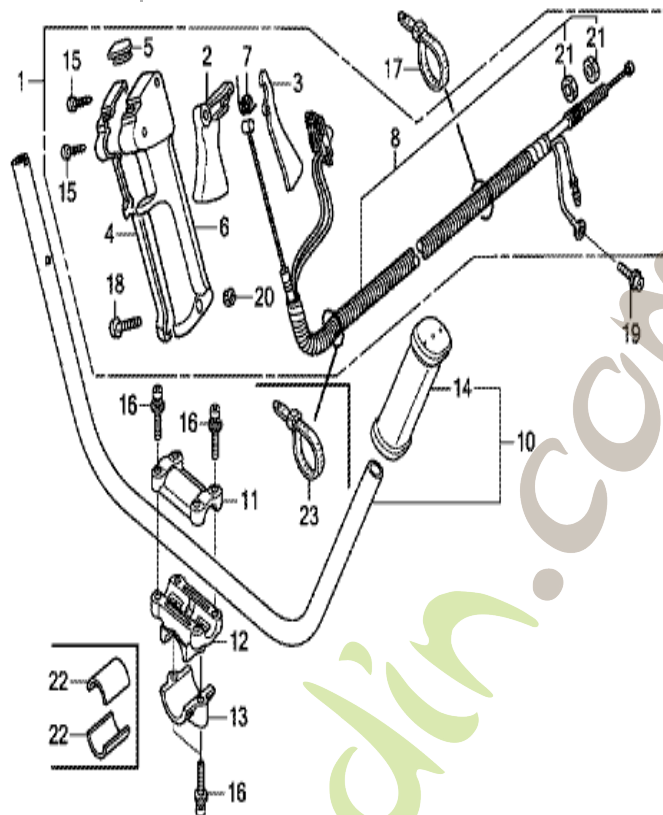


FR.

VK9070101B

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	17850-VK9-L01	ENS. LEVIER DE GAZ			001	0	0
2	17851-VH8-761	LEVIER D'ACCELERATEUR (JAUNE)			001	0	0
3	17852-VJ8-C01	LEVIER, VERROU DE COMMANDE DESGAZ			001	0	0
4	17853-VF9-V31	POIGNEE, LEVIER DE COMMANDE DES GAZ D.			001	0	0
5	17854-VF9-V31	CAPUCHON, LEVIER D'ACCELERATEUR			001	0	0
6	17856-VF9-V31	POIGNEE, LEVIER DE COMMANDE DES GAZ G.			001	0	0
7	17859-VF9-V31	RESSORT DE LEVIER DE GAZ			001	0	0
8	32100-VK9-L01	ENS. FAISCEAU ELECTRIQUE			001	0	0
10	53100-VK9-L00	ENS. DE TUYAU, POIGNEE			001	0	0
11	53136-VK9-A01	SUPPORT A, MANCHE			001	0	0
12	53137-VK9-A01	SUPPORT B, MANCHE			001	0	0
13	53138-VK9-A01	SUPPORT C, MANCHE			001	0	0
14	53166-VK9-A00	POIGNEE G.			001	0	0
15	90101-VF9-V31	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X20			002	0	0
16	90104-VK9-A01	BOULON DE DOUILLE, 6X30			006	0	0
17	90651-MA6-720	BANDE DE FAISCEAU ELECTRIQUE			001	0	0
18	93500-05030-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X30			001	0	0
19	93893-05010-00	VIS A TETE A RONDELLE, 5X10			001	0	0
20	94002-05070-0S	ECROU HEX., 5MM			001	0	0
21	94002-06000-0S	ECROU HEX., 6MM			002	0	0
22	53139-VR2-B01	ENTRETOISE, SUPPORT POIGNEE			002	0	0
23	90651-MA6-720	BANDE DE FAISCEAU ELECTRIQUE			001	0	0


UMK425T

F-2-2 CARTER BOITIER VITESSES (3)

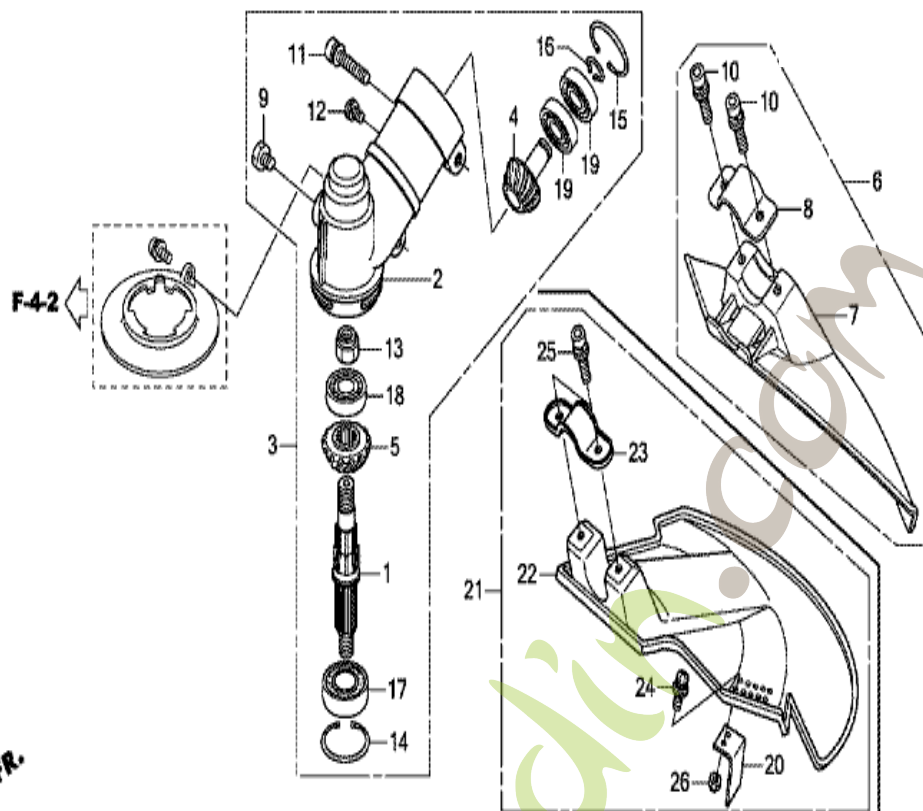

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	23326-VR2-B01	ARBRE, PIGNON			001	0	0
2	41101-VR2-B01	CARTER DE PIGNON			001	0	0
3	41102-VR2-D01	JEU DE CARTER, PIGNON			001	0	0
4	41131-VR2-B01	PIGNON			001	0	0
5	41141-VR2-B01	PIGNON CONIQUE			001	0	0
9	90103-VR2-B01	BOULON HEX., 6X8			001	0	0
11	90104-VR2-B01	BOULON DE DOUILLE, 5X30			001	0	0
12	90106-VR2-B01	VIS A TETE A RONDELLE, 5X16			001	0	0
13	90301-VR2-B01	ECROU-U, HEXAGONAL 6MM			001	0	0
14	90651-VR2-B01	CIRCLIP INTERIEUR, 28MM			001	0	0
15	90652-VR2-B01	CIRCLIP INTERIEUR, 24MM			001	0	0
16	90653-VR2-B01	CIRCLIP EXTERIEUR, 9MM			001	0	0
17	91051-VR2-B01	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6001UU			001	0	0
18	91052-VR2-B01	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 626			001	0	0
19	91053-VR2-B01	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 609ZZ			002	0	0
20	72571-VR2-D01	PLAQUE, COUPE DE NYLON			001	0	0
21	76200-VR2-D00	ENSEMBLE DEFLECTEUR, HERBE			001	0	0
22	76240-VR2-D01	COMP. DEFLECTEUR, HERBE			001	0	0
23	76248-VR2-D01	SUPPORT DE PROTECTION			001	0	0
24	90101-VR2-D01	VIS A TETE A RONDELLE, 5X11			002	0	0
25	90104-VK9-A01	BOULON DE DOUILLE, 6X30			002	0	0
26	90301-VR2-D01	ECROU BLOCAGE, 5MM			002	0	0

UMK425T
F-3-1 CADRE (UMK425T)

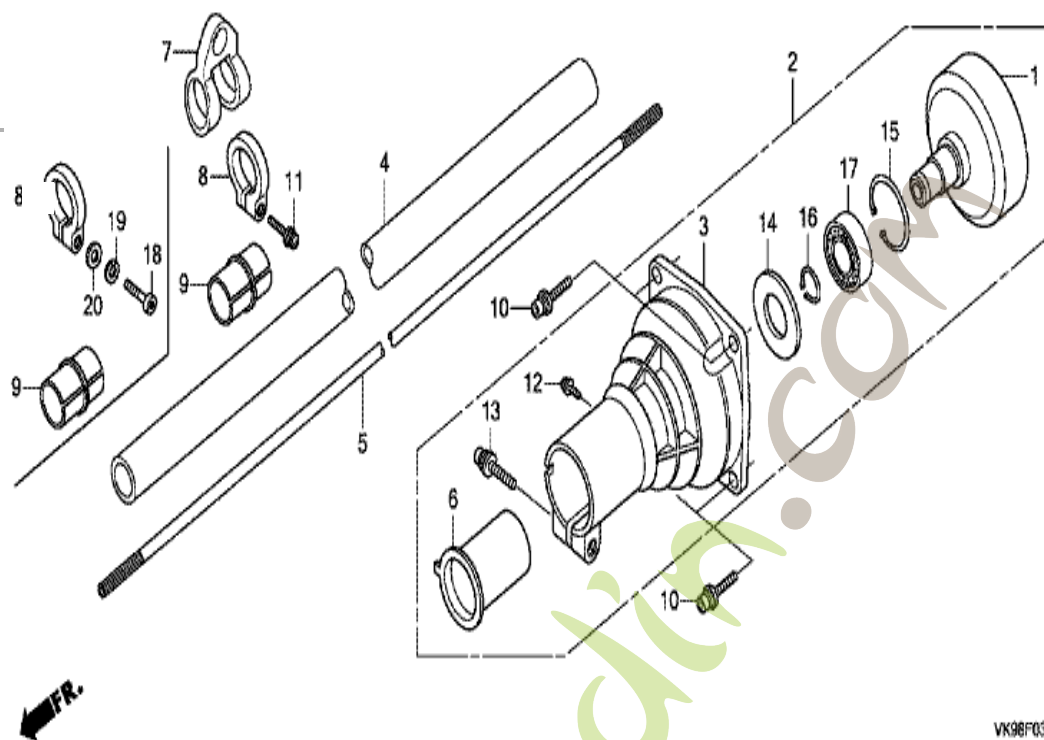


VK98F0301A

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	22100-VR2-B01	VOLANT COMP. EMBRAYAGE			001	0	0
2	22260-VR2-B01	ENS. DE CARTER, EMBRAYAGE			001	0	0
3	22261-VR2-B01	LOGEMENT A, EMBRAYAGE			001	0	0
4	40230-VR2-B01	ENS. DE TUYAU, CHASSIS			001	0	0
5	41411-VR2-B01	ARBRE DE COMMANDE			001	0	0
6	50237-VR2-B01	CAOUTCHOUC DE MONTAGE DE MOTEUR			001	0	0
7	50374-VR2-B01	ACCROCHAGE (A)			001	0	0
8	50376-VR2-B01	ACCROCHAGE (B)			001	0	0
9	50378-VR2-B01	ACCROCHAGE (C)			001	0	0
10	90102-VK9-A01	BOULON DE DOUILLE, 6X20			004	0	0
11	90102-VR2-B01	VIS A TETE A RONDELLE, 5X25			001	0	0
12	90106-VR2-B01	VIS A TETE A RONDELLE, 5X16			001	0	0
13	90107-VR2-B01	RONDELLE-BOULON DE DOUILLE 5X25			001	0	0
14	90501-VR2-B01	RONDELLE PLATE, 21X36X2			001	0	0
15	90657-VR2-B01	CIRCLIP INTERIEUR, 37MM			001	0	0
16	90658-VR2-B01	CIRCLIP EXTERIEUR, 12MM			001	0	0
17	91054-VR2-B01	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6301ZZ			001	0	0

UMK425T


F-4-2 LAME/OUTIL DE COUPE NYLON (3)

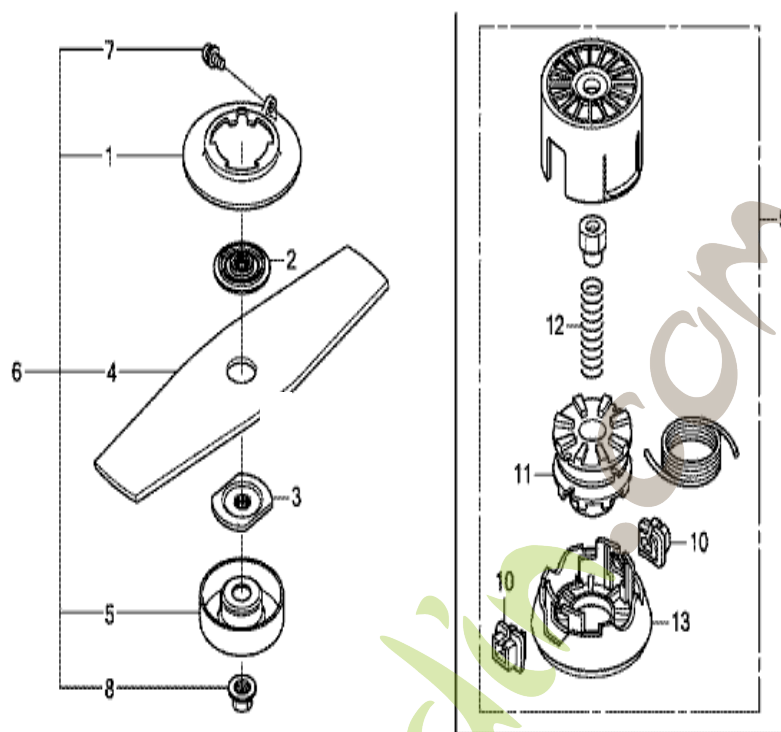

VK98F0402A

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	21911-VR2-B01	COUVERCLE, BOITIER			001	0	0
2	41125-VR2-B01	SUPPORT A, LAME			001	0	0
7	90105-VR2-B01	VIS A TETE A RONDELLE, 5X14			001	0	0
9	72560-VR2-D01	ENS. D'OUTIL DE COUPE, NYLON			001	0	0
10	72562-VR2-D01	OEILLET			002	0	0
11	72563-VR2-D01	TIROIR			001	0	0
12	72564-VR2-D01	RESSORT			001	0	0
13	72566-VR2-D01	CACHE			001	0	0

UMK425T
F-28 ETIQUETTE

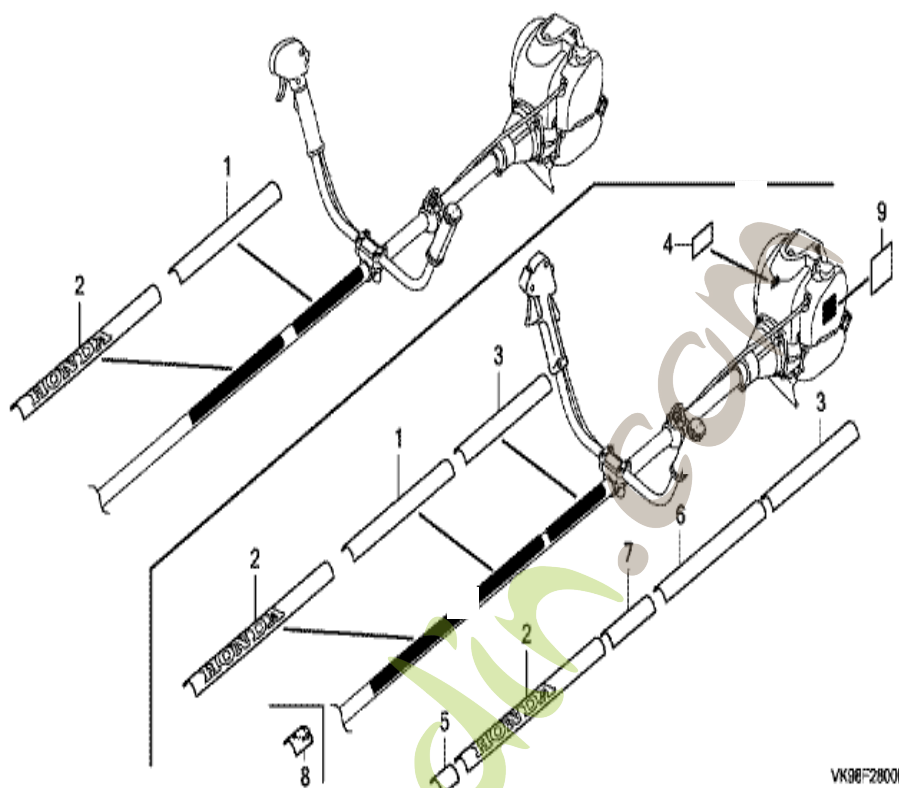


VK98F2800F

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	87150-VF9-A00	PLAQUE D'AVERTISSEMENT			001	0	0
2	87521-VR2-B00	MARQUE D'EMBLEME			001	0	0
3	87594-VF9-L00	ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT HUILE			001	0	0
8	87639-VL5-A10	MARQUE B, REGLAGE DE DEFLECTEUR			001	0	0

UMK425T

F-29 OUTIL

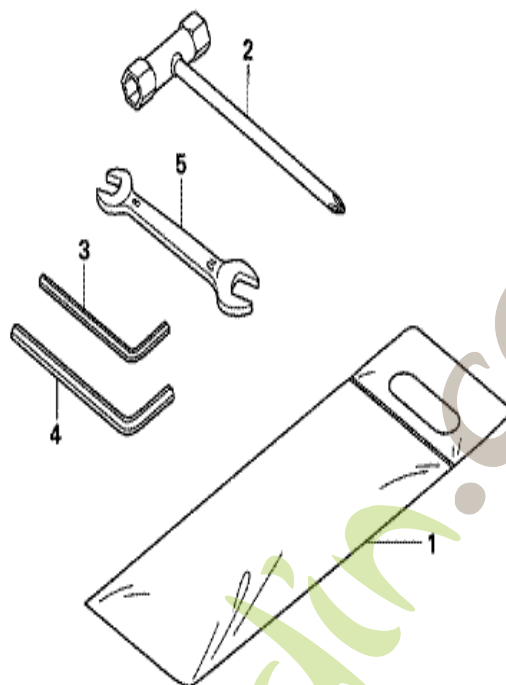


VK98-F2900A

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	89101-VK9-A01	SAC D'OUTILS			001	0	0
2	89216-VK9-A01	CLE A DOUILLE (P16X17)			001	0	0
3	89221-KW3-000	CLE HEX. 4MM			001	0	0
4	89221-MJ4-000	CLE HEX. 5MM			001	0	0
5	89211-KWW-601	CLE, 8X10 (ATC)			001	0	0

UMK425T

F-40 CEI.DE SECURITE BAUDDRIER

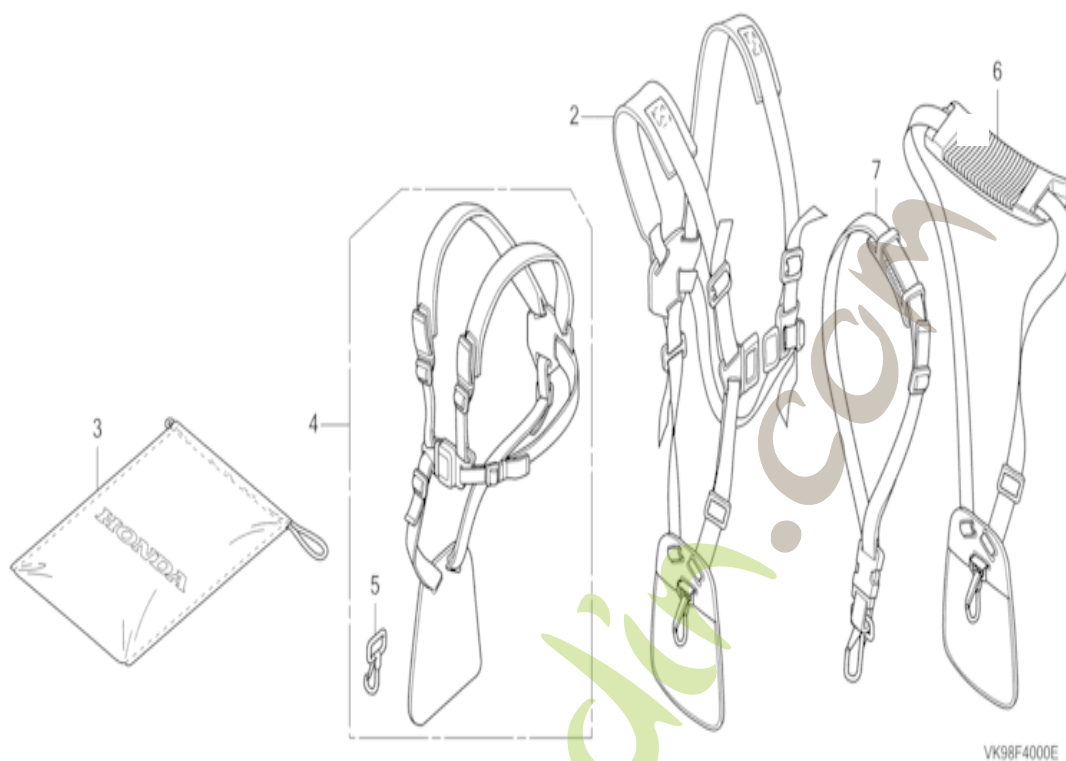

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
3	89104-VK9-A00	SAC, TRANSPORT			001	0	0
6	68150-VR2-B01	ENS. DE CEINTURE DE CEINTURE			001	0	0