


UMK450E
E-2 JEU DE CARTER MOTEUR

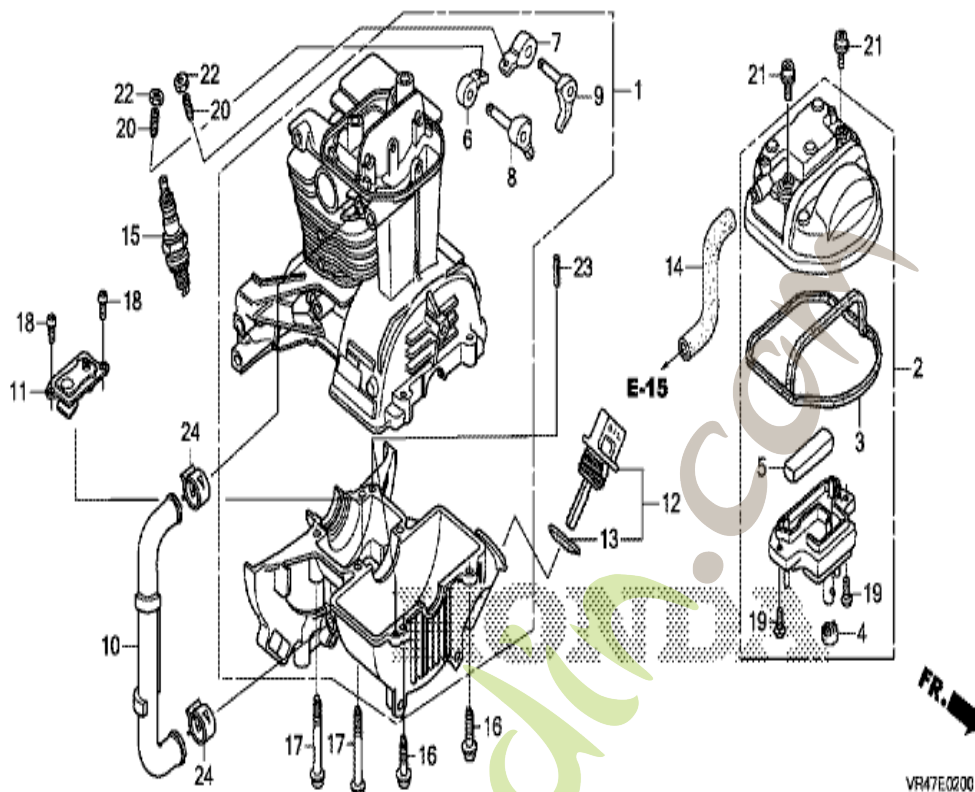


n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	10100-Z3V-415	JEU DE CARTER MOTEUR			001	0	0
2	12310-Z0Z-000	CACHE COMP. DE CULASSE		1101121	001	0	0
2	12310-Z0Z-010	CACHE COMP. DE CULASSE	1101122		001	0	0
3	12312-Z0Z-300	JOINT ETANCHE, COUVERCLE DE TETE			001	0	0
4	12314-Z0H-300	PIECE ISOLANTE, COUVERCLE TETE			001	0	0
5	12367-Z0H-000	FILTRE DE RESPIRATION			001	0	0
6	14431-Z3V-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ADMISSION			001	0	0
7	14441-Z3V-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT			001	0	0
8	14730-Z0Z-000	COMP. DISPOSITIF RELEVEUR, VALVE D'ADMISSION			001	0	0
9	14740-Z0Z-000	COMP. POUSSOIR, SOUPAPE ECHAPPEMENT			001	0	0
10	15422-Z3V-000	TUYAU D'HUILE			001	0	0
11	15510-Z3E-000	ENS. PLAQUE, VALVE SORTIE D'HUILE			001	0	0
12	15600-Z3F-000	ENS. BOUCHON DE REMPLISSAGE HUILE			001	0	0
13	15625-Z0T-800	JOINT DE CHAPEAU DE FILTRE A HUILE			001	0	0
14	15721-Z0Z-000	TUYAU DE RESPIRATION			001	0	0
15	31914-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR4H) (NGK)			(1)	0	0
15	31915-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR5H) (NGK)			001	0	0
15	31916-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR6H) (NGK)			(1)	0	0
16	90009-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X20			002	0	0
17	90010-Z3V-003	BOULON DE DOUILLE, 5X39			004	0	0
18	90013-Z3E-003	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8			002	0	0
19	90013-Z3F-003	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8			002	0	0
20	90017-Z0H-000	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE			002	0	0
21	90019-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X12			002	0	0
22	90206-ZM3-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE			002	0	0
23	94305-40102	GOUPILLE DE RESSORT, 4X10			002	0	0
24	95002-41200-08	AGRAFE DE TUYAU (D12)			002	0	0

UMK450E

E-7 VILEBREQUIN/PISTON

FR.

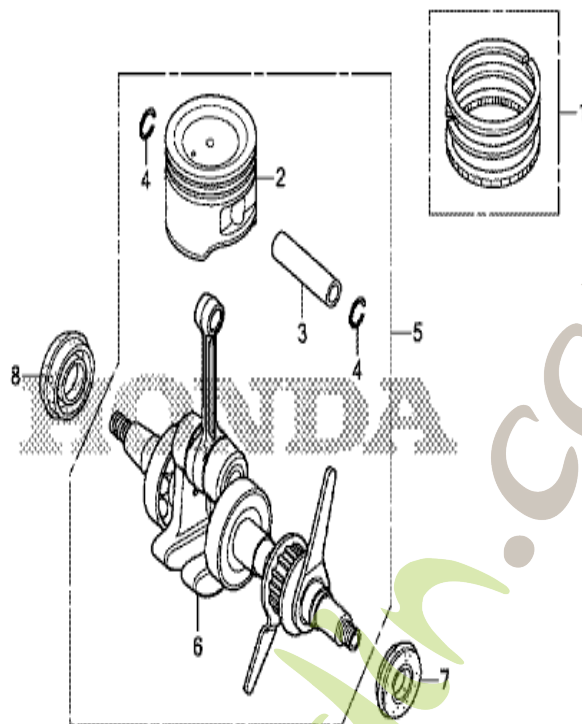


VR47E3700

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	13010-Z3V-013	JEU DE SEGMENTS			001	0	0
2	13101-Z3V-000	PISTON			001	0	0
3	13111-Z3V-000	AXE, PISTON			001	0	0
4	13115-Z3V-000	ATTACHE D'AXE DE PISTON, 9MM			002	0	0
5	13310-Z3V-020	VILEBREQUIN COMP.			001	0	0
6	13310-Z3V-PA2	VILEBREQUIN COMP.			(1)	0	0
7	91212-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 10X20X5			001	0	0
8	91214-Z3F-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 15X25X6			001	0	0

UMK450E
E-10 POULIE A CAMES

FR.

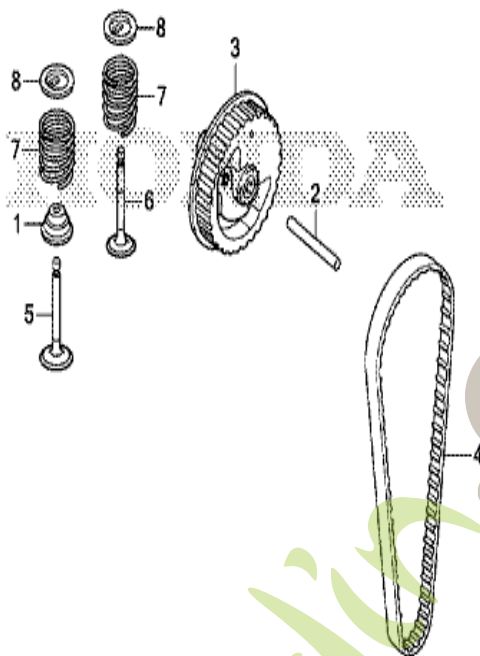


VR47E1000

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	12209-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPE			001	0	0
2	14126-Z0Z-003	ROULEAU, 4X31.8			001	0	0
3	14320-Z3V-000	POULIE COMP. ARBRE A CAMES			001	0	0
4	14400-Z3V-003	COURROIE DE DISTRIBUTION (78ZU5 G-310)			001	0	0
5	14711-Z3V-000	SOUPE D'ADMISSION			001	0	0
6	14721-Z0Z-800	SOUPE ECHAPPEMENT (ZE/ZZE)			001	0	0
6	14721-Z3F-000	SOUPE ECHAPPEMENT (FE)			001	0	0
7	14751-Z0Z-000	RESSORT DE SOUPE			002	0	0
8	14771-Z3F-000	ROCHET, RESSORT SOUPE			002	0	0

UMK450E

E-11 DEMARREUR A ENROULEUR

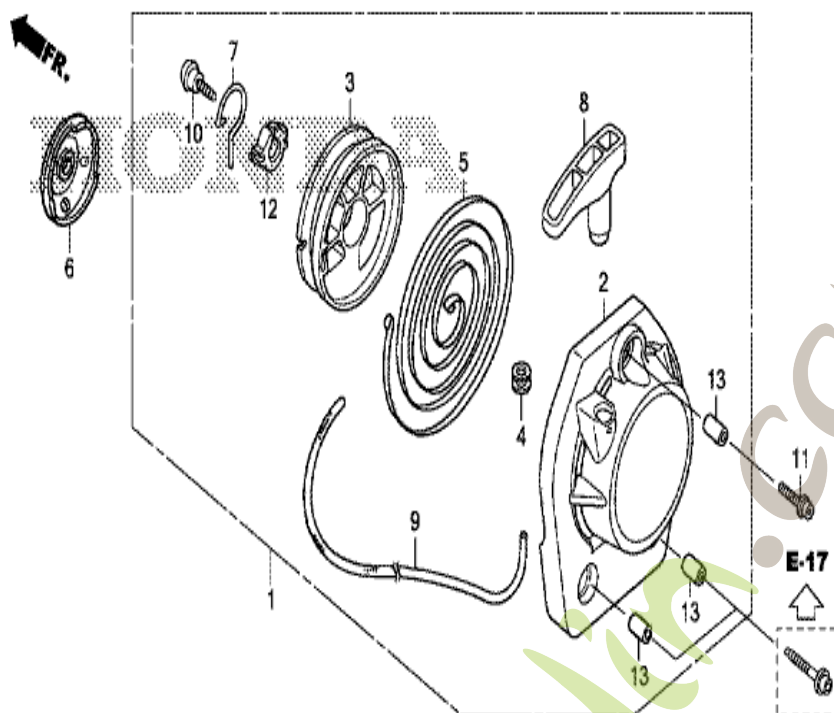


VR47E1100

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	28400-Z3V-003	ENS. LANCEUR			001	0	0
2	28414-Z3V-003	BOITIER DE LANCEUR A REENROULEMENT			001	0	0
3	28421-ZM3-003	BOBINE DE LANCEUR			001	0	0
4	28433-ZM3-003	GUIDE DE CORDON			001	0	0
5	28442-Z0H-003	RESSORT DE LANCEUR			001	0	0
6	28451-Z0H-003	POULIE DE LANCEUR			001	0	0
7	28459-Z0H-003	BRAS DE TOUR			001	0	0
8	28461-Z3F-M01	BOUTON DE LANCEUR			001	0	0
9	28462-ZM3-003	CORDE DE LANCEUR			001	0	0
10	90012-ZM3-003	VIS DE FIXATION			001	0	0
11	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16			001	0	0
12	91504-ZM3-003	COLLIER			001	0	0
13	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			003	0	0

UMK450E


E-12 GAINÉ DE VENTILATEUR/EMBRAYAGE

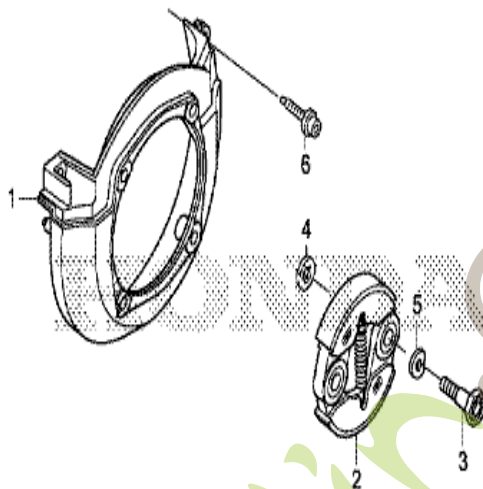

VR47E1200

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	19611-Z3V-000	COUVERCLE DE VENTILATEUR			001	0	0
2	22000-Z3V-003	ENS. EMBRAYAGE			001	0	0
3	22253-Z3F-000	BOULON, EMBRAYAGE (8MM)			002	0	0
4	22254-Z3F-000	RONDELLE, EMBRAYAGE (8X17)			002	0	0
5	22255-Z3F-000	RONDELLE DE ONDE (10MM)			002	0	0
6	90009-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X20			003	0	0

UMK450E
E-14 CARBURATEUR

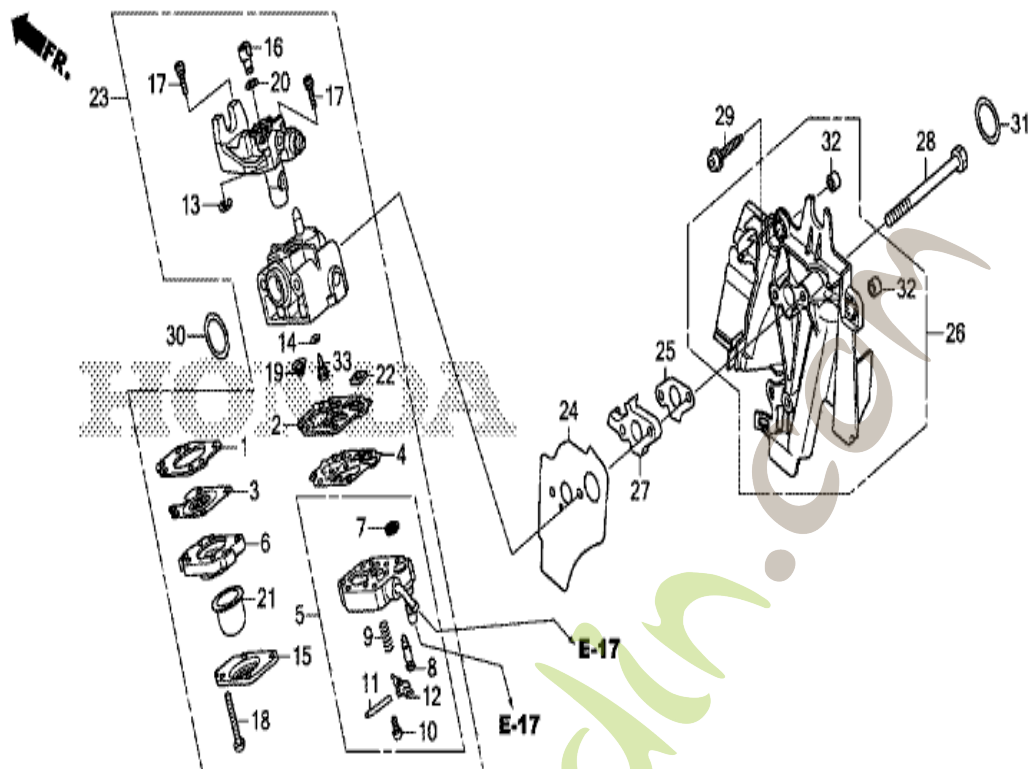

VR47E1400


n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	16010-ZM3-004	JOINT, DIAPHRAGME DE MESURE			001	0	0
2	16011-Z0H-013	JOINT DE POMPE			001	0	0
3	16013-Z0H-003	MEMBRANE, DOSAGE			001	0	0
4	16014-ZM3-004	DIAPHRAGME, POMPE			001	0	0
5	16015-Z0H-013	ENS. DE CARROSSERIE, POMPE			001	0	0
6	16017-ZM3-004	ENS. DE CARROSSERIE, PURGE D'AIR			001	0	0
7	16018-ZM3-802	ECRAN, ARRIVEE			001	0	0
8	16019-ZM3-004	POINTEAU, AIGUILLE D'ADMISSION			001	0	0
9	16020-ZM3-004	RESSORT, LEVIER DE MESURE			001	0	0
10	16021-ZM3-004	VIS, GOUPILLE DE LEVIER DE MESURE			001	0	0
11	16022-ZM3-014	GOUPILLE, LEVIER DE MESURE			001	0	0
12	16023-ZM3-004	LEVIER, MESURE			001	0	0
13	16024-Z0H-003	ANNEAU DE RETENUE			001	0	0
14	16025-ZM3-004	JOINT TORIQUE			001	0	0
15	16026-ZM3-004	CACHE, POMPE D'AMORCAGE			001	0	0
16	16027-ZM3-004	PIVOT			001	0	0
17	16028-ZM3-004	VIS, COLLIER DE COMMANDE DES GAZ			002	0	0
18	16029-ZM3-004	VIS, CACHE DE POMPE			004	0	0
19	16030-ZM3-004	RESSORT, POMPE			001	0	0
20	16031-ZM3-004	RONDELLE			001	0	0
21	16032-ZM3-014	POMPE, AMORCAGE			001	0	0
22	16035-ZM3-802	FILTRE, ADMISSION DE CARBURANT			001	0	0
23	16100-Z3V-813	ENS. CARBURATEUR (WYB 52)			001	0	0
24	16221-Z3V-000	JOINT DE CARBURATEUR			001	0	0
25	16231-Z3V-000	JOINT ETANCHE, BOUCLIER			001	0	0
26	19631-Z3V-000	BUSE			001	0	0
27	19632-Z3V-000	ENTRETOISE DE CAPOTAGE			001	0	0
28	90014-Z3F-000	BOULON, 5X58			002	0	0
29	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16			002	0	0

30	91301-ZM3-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	001	0	0
31	91308-Z3V-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	001	0	0
32	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS	002	0	0
33	99101-Z0Z-0420	GICLEUR (#42)	(1)	0	0
33	99101-Z0Z-0430	GICLEUR (#43)	(1)	0	0
33	99101-Z0Z-0440	GICLEUR (#44)	001	0	0

Forêtjardin.com

UMK450E
E-15 FILTRE A AIR

FR.

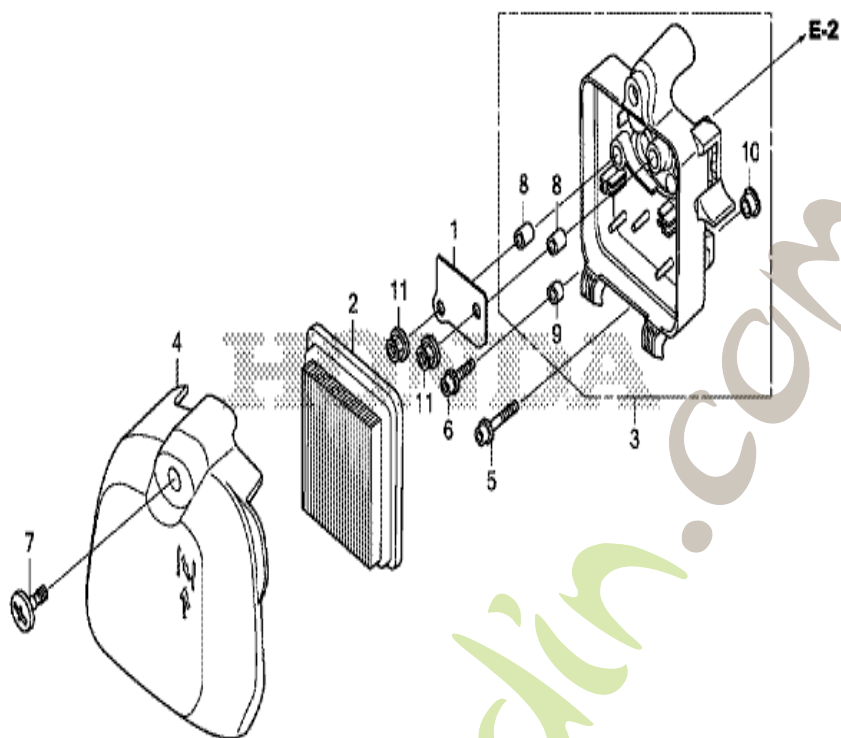


VR47E1500

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	17204-Z3F-000	PLAQUE, GOUTTE D'HUILE			001	0	0
2	17211-Z3F-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR			001	0	0
3	17220-Z3V-010	BOITIER COMP. FILTRE A AIR			001	0	0
4	17231-Z3V-000	COUVERCLE DE FILTRE A AIR			001	0	0
5	90009-Z3F-901	BOULON DE DOUILLE, 5X25			001	0	0
6	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16			001	0	0
7	90028-Z3V-000	VIS SPECIALE, 6X16			001	0	0
8	91501-Z3F-000	COLLIER DE BOITIER DE FILTRE AAIR (A)			002	0	0
9	91502-Z3F-000	COLLIER DE BOITIER DE FILTRE AAIR (B)			001	0	0
10	91503-Z3F-000	COLLIER DE BOITIER DE FILTRE AAIR (C)			001	0	0
11	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM			002	0	0

UMK450E
E-16 SILENCIEUX

FR.

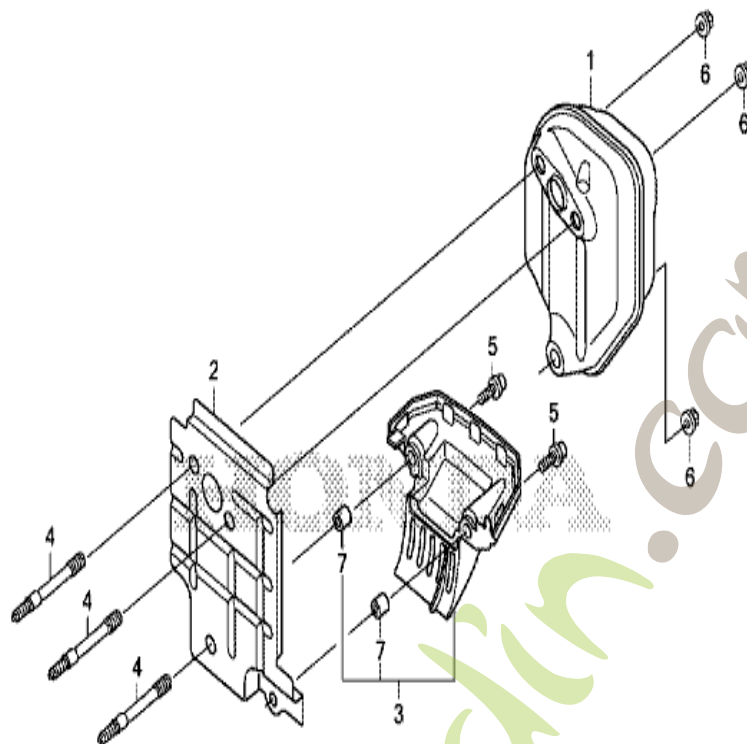


VR47E1600

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	18310-Z3V-000	TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP.			001	0	0
2	18515-Z3V-000	GUIDE D'AIR			001	0	0
3	18518-Z3V-000	COMP. GUIDE, INFERIEUR AIR			001	0	0
4	90001-Z0Z-013	GOIJON, 5X56.5			003	0	0
5	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16			002	0	0
6	90136-SM4-901	ECROU D'AUTO-BLOCANT, 5MM			003	0	0
7	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			002	0	0

UMK450E

E-17 RESERVOIR A CARBURANT

FR.

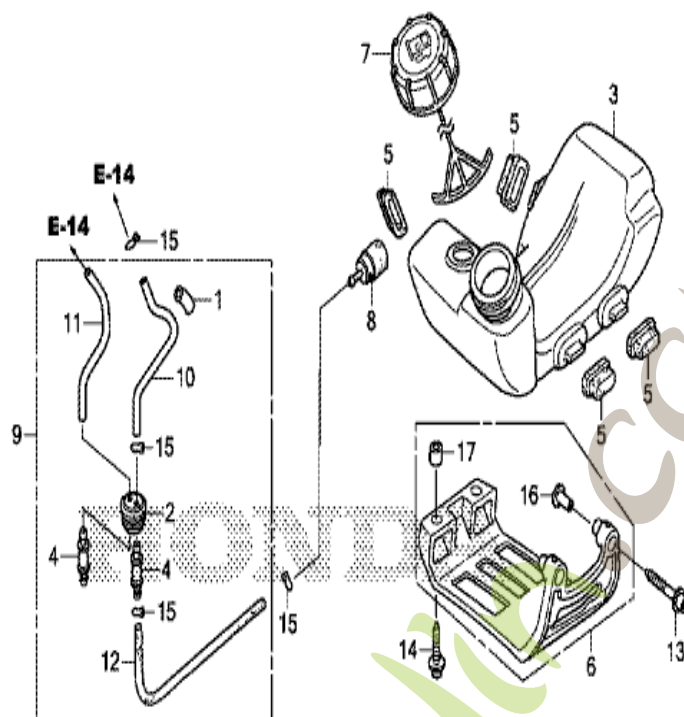


VR47E1700

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	16865-Z6J-010	PROTECTION DE TUYAU			001	0	0
2	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE			001	0	0
3	17511-Z0Z-013	RESERVOIR D'ESSENCE			001	0	0
4	17519-ZM5-003	RACCORD			002	0	0
5	17533-Z0H-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE RESERVOIR			004	0	0
6	17555-Z0Z-000	PROTECTION, RESERVOIR			001	0	0
7	17620-ZM3-818	ENS. BOUCHON DE RESERVOIR D'ESSENCE			001	0	0
8	17672-Z0H-003	FILTRE A ESSENCE			001	0	0
9	17700-Z3V-PA0	ENS. BAGUE ISOLANTE, RESERVOIR CARBURANT			(1)	0	0
10	17701-Z3V-000	TUYAU D'ALIMENTATION			001	0	0
11	17702-Z3V-600	TUYAU DE RETOUR D'ESSENCE			001	0	0
12	17703-Z6K-801	TUYAU A D'ESSENCE			001	0	0
13	90010-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X30			002	0	0
14	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16			002	0	0
15	91401-Z3E-000	AGRAFE DE TUYAU (B1 5)			004	0	0
16	91501-Z0H-000	BAGUE, PROTECTEUR RESERVOIR			002	0	0
17	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			002	0	0

UMK450E

E-19 VOLANT

FR.

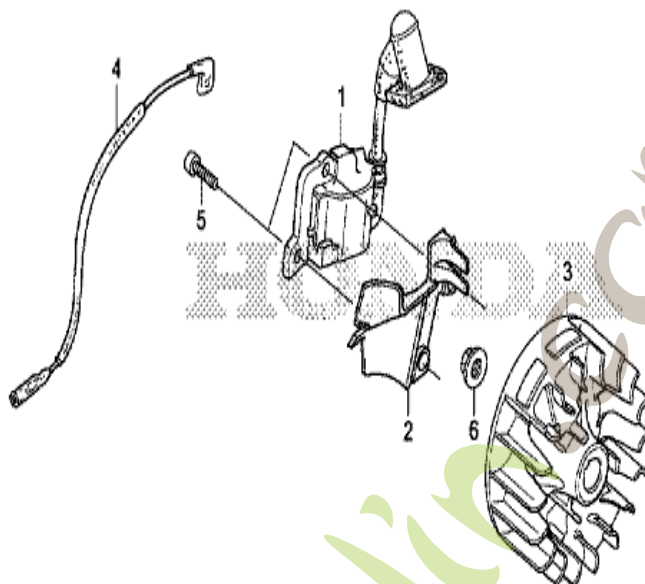

VR47E1900


n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	30500-Z3V-J01	ENS. BOBINE, ALLUMAGE			001	0	0
2	30523-Z3V-000	PINCE DE AIR GUIDE			001	0	0
3	31110-Z3V-013	VOLANT COMP.			001	0	0
4	32195-Z3V-J00	FIL D'INTERRUPTEUR D'ARRET (WITH FILTER)			001	0	0
5	90012-Z3E-003	BOULON DE DOUILLE, 4X14			002	0	0
6	94050-08000	ECROU DE BRIDE, 8MM			001	0	0

UMK450E

E-27 COUVERCLE SUPERIEUR




2

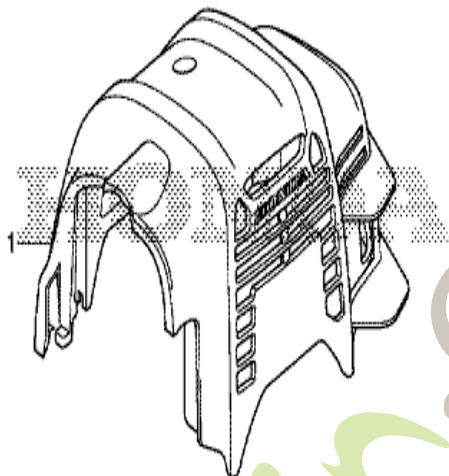

VR47E2700

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	19720-Z3V-J01ZA	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R280* (R280 ROUGE PULVERULENT)			001	0	0
2	90015-Z3E-900	BOULON, COUVERCLE SUPERIEUR			001	0	0


UMK450E
E-28 ETIQUETTE

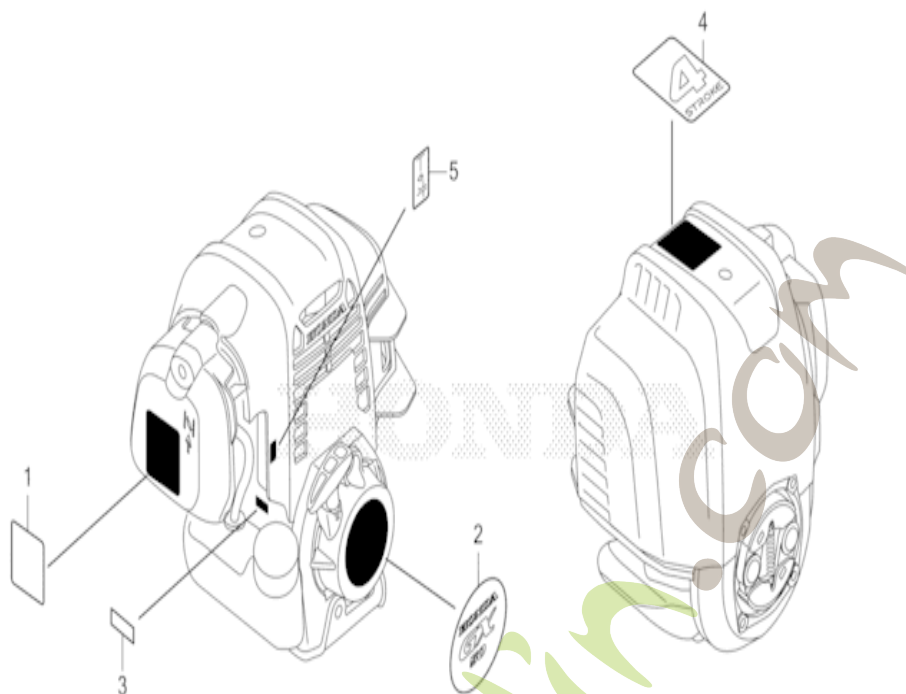

VR47E2800A

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	87519-Z6J-000	MARQUE D'AVERTISSEMENT D'OPERATION (PICTOGRAPHIE)		1161777	001	0	0
1	87519-Z6J-010	MARQUE D'AVERTISSEMENT D'OPERATION (PICTOGRAPHIE)	1161778		001	0	0
2	87521-Z3V-J00	MARQUE D'EMBLEME			001	0	0
3	87601-Z0H-J20	MARQUE DE TYPE (GY1)			001	0	0
4	87660-Z3V-J00	MARQUE (4-STROKE)			001	0	0
5	87672-Z3E-K60	REPERE, INDICATION APPRET	1166775		001	0	0

UMK450E
F-1 MANCHE BOUCLE

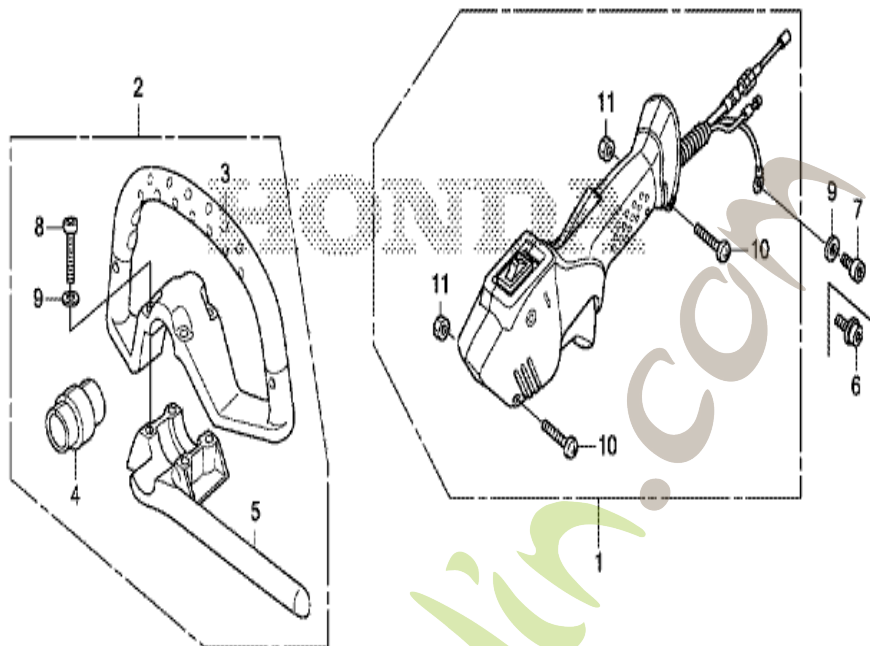


FR.

VR47F0100

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	17850-VR4-E11	ENS. LEVIER DE GAZ (L26)			001	0	0
2	53100-VL6-H41	ASSEMBLAGE DE POIGNEE, BOUCLE			001	0	0
3	53101-VL6-P41	POIGNEE, BOUCLE			001	0	0
4	53103-VJ5-003	CAOUTCHOUC, BOUCLE POIGNEE			001	0	0
5	53122-VL6-P41	BARRE, MANCHE EN FORME DE BOUCLE			001	0	0
6	90011-Z0H-811	BOULON DE DOUILLE, 5X9			(1)	0	0
7	90101-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X10			001	0	0
8	90107-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X35			004	0	0
9	90501-VJ5-003	RONDELLE, 5MM			005	0	0
10	93500-05020-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20			002	0	0
11	94002-05070-0S	ECROU HEX., 5MM			002	0	0


UMK450E

F-2 CARTER BOITIER VITESSES

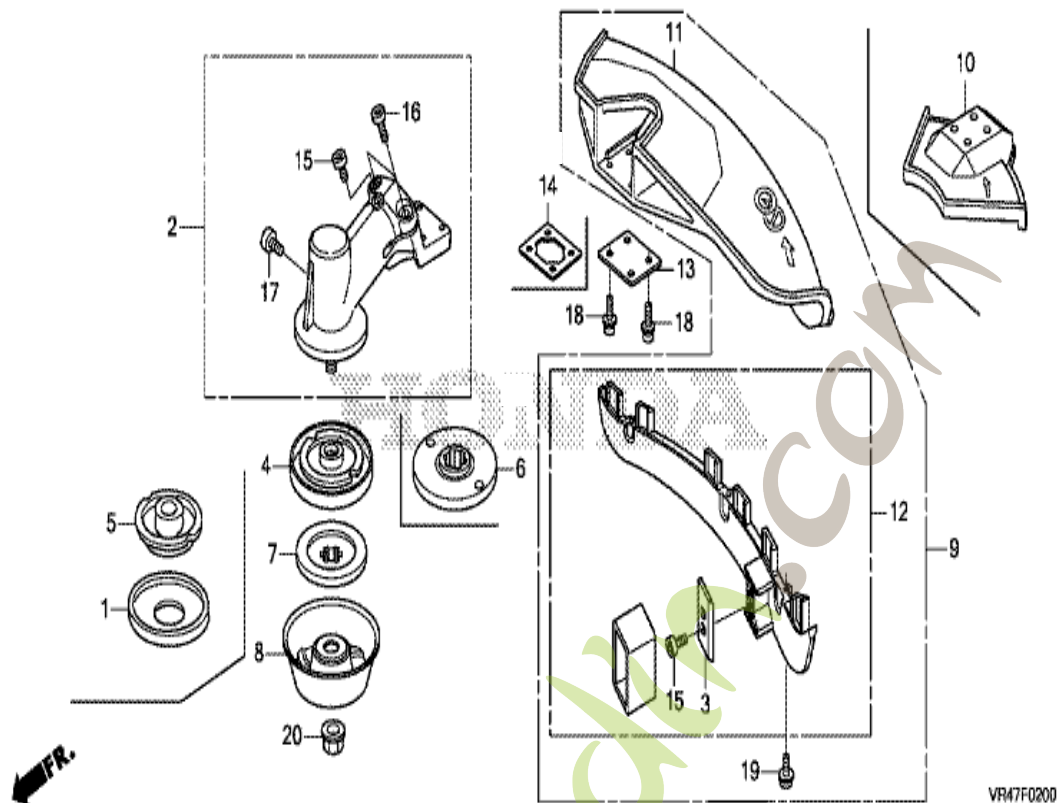

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
2	41100-VR4-E01	ENS. BOITIER D'ENGRENAGE			001	0	0
3	72571-VL6-H31	PLAQUE, COUPE DE NYLON			001	0	0
4	72611-VL6-P31	SUPPORT A, LAME			001	0	0
7	72621-VL6-P31	SUPPORT B, LAME			001	0	0
8	72623-VL6-P31	CACHE D'ECROU			001	0	0
9	76240-VR4-E01	ENS. DE DEFLECTEUR, HERBE			001	0	0
11	76247-VR4-E01	DEFLECTEUR, HERBE			001	0	0
12	76250-VL6-K31	ENS. EXTENSION, DEFLECTEUR			001	0	0
13	76259-VL6-P31	PLAQUE, DEFLECTEUR			001	0	0
15	90101-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X10			002	0	0
16	90104-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X20			002	0	0
17	90108-VL6-P31	BOULON DE TORX, 6X8			001	0	0
18	90111-VL6-J31	BOULON A RONDELLE, TORX 5X28			004	0	0
19	90115-VL6-S31	BOULON A RONDELLE, TORX 5X23			003	0	0
20	90301-VL6-P31	ECROU HEX., 10MM (LH)			001	0	0

UMK450E
F-3 TUYAU DE CHASSIS

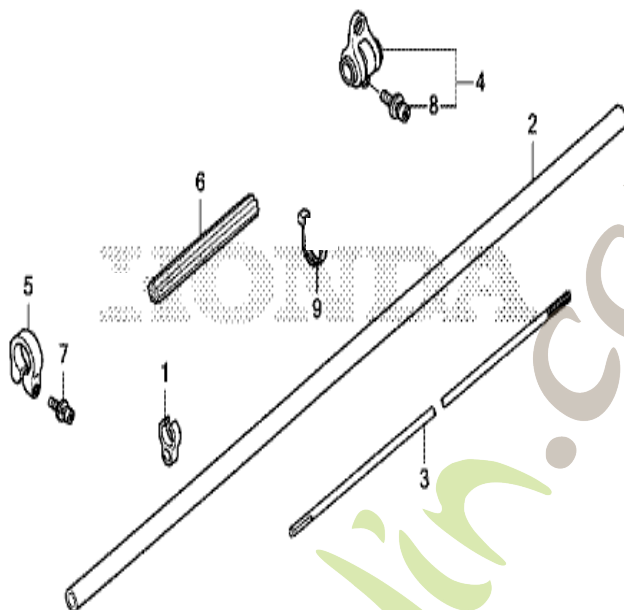


FR.

VR47F0300

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
2	40230-VL6-H31	ENS. DE TUYAU, CHASSIS			001	0	0
3	41411-VK4-M01	ARBRE DE COMMANDE			001	0	0
4	50370-VL6-H31	ENS. DE CONSOLE			001	0	0
5	50376-VJ3-611	SUPPORT B, CONSOLE			001	0	0
6	53124-VL6-J41	BAGUE, BUTEE DE POIGNEE			001	0	0
7	90105-VL6-J31	BOULON-RONDELLE SPECIAL, 5X22 (TORX)			001	0	0
8	90105-VL6-P31	BOULON A RONDELLE, TORX 5X22			001	0	0

UMK450E


F-3-10 CARTER D'EMBRAYAGE (1)

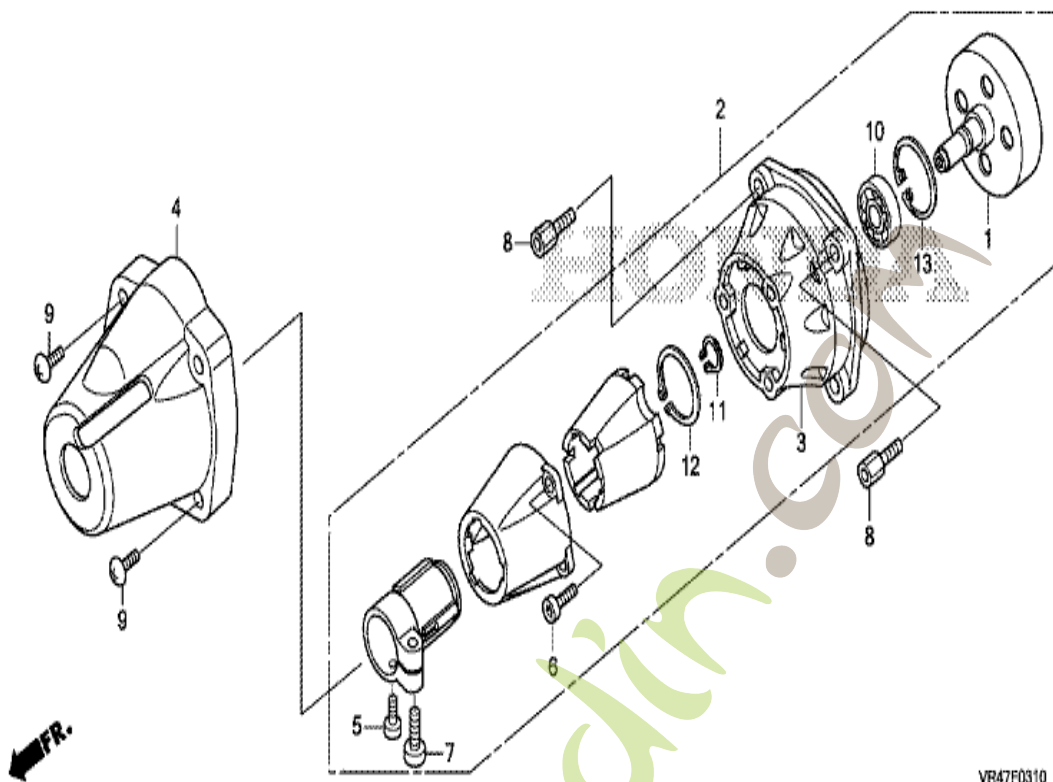

VR47F0310

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qte commandée	Qte réparation
1	22100-VL6-H31	VOLANT COMP. EMBRAYAGE			001	0	0
1	22100-VL6-K30	VOLANT COMP. EMBRAYAGE		1022388	001	0	0
1	22100-VL6-K31	VOLANT COMP. EMBRAYAGE	1022389		001	0	0
2	22260-VL6-H31	ENS. DE CARTER, EMBRAYAGE			001	0	0
3	22261-VL6-H31	LOGEMENT A, EMBRAYAGE			001	0	0
4	22265-VL6-H31	COUVERCLE, LOGEMENT EMBRAYAGE			001	0	0
5	90101-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X10			001	0	0
6	90104-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X20			003	0	0
7	90109-VL6-P31	BOULON DE TORX, 6X20			001	0	0
8	90112-VL6-P31	BOULON SPECIAL			004	0	0
9	90113-VL6-P32	VIS DE TORE, 5X12			004	0	0
10	91051-VL1-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6202			001	0	0
11	94510-15000	CIRCLIP EXTERIEUR, 15MM			001	0	0
12	94510-30000	CIRCLIP EXTERIEUR, 30MM			001	0	0
13	94520-35000	CIRCLIP INTERIEUR, 35MM			001	0	0

UMK450E
F-4 LAME COUPANTE

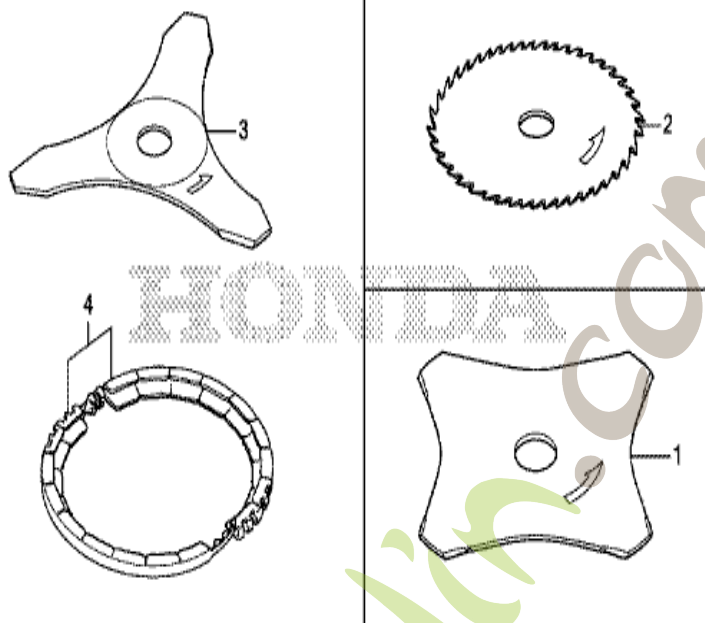


FR.

VR47F0400

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	72511-VF9-E32	LAME, COUPE (4PX230X1.8X25.4)			(1)	0	0
1	72512-VL6-P31	LAME, COUPE (4PX255X1.8X25.4)			(1)	0	0
3	72511-VL6-P31	LAME, COUPE (KE3PX255X3.0X25.4)			001	0	0
4	72534-VJ3-681	CACHE, LAME			001	0	0

UMK450E


F-4-1 OUTIL DE COUPE NYLON

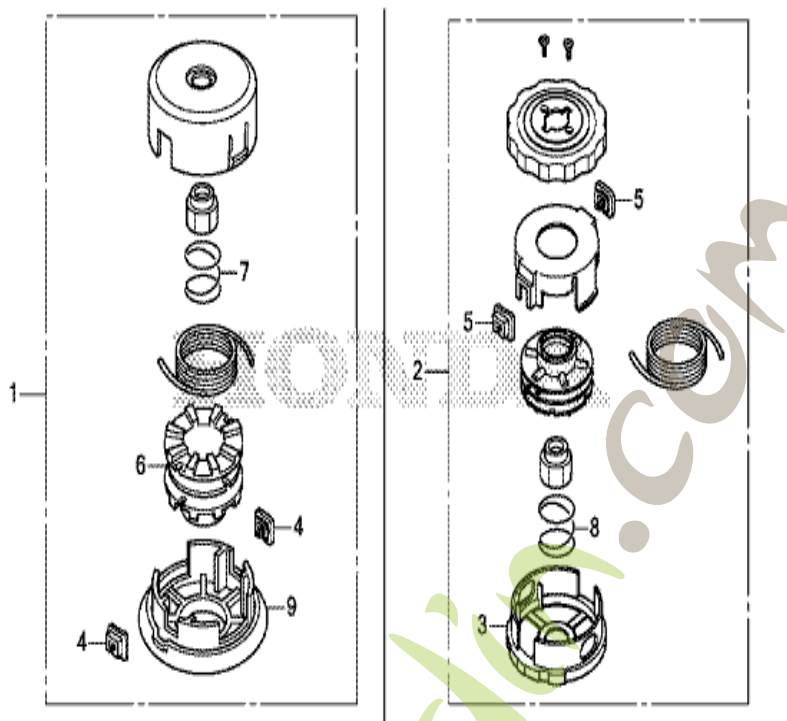

VR47F0401

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	72560-VL6-P31	ENS. D'OUTIL DE COUPE, NYLON			001	0	0
4	72562-VL6-P31	OEILLET			002	0	0
6	72563-VL6-P31	TIROIR			001	0	0
7	72564-VL6-P31	RESSORT			001	0	0
9	72566-VL6-P31	CACHE			001	0	0

UMK450E
F-28 ETIQUETTE

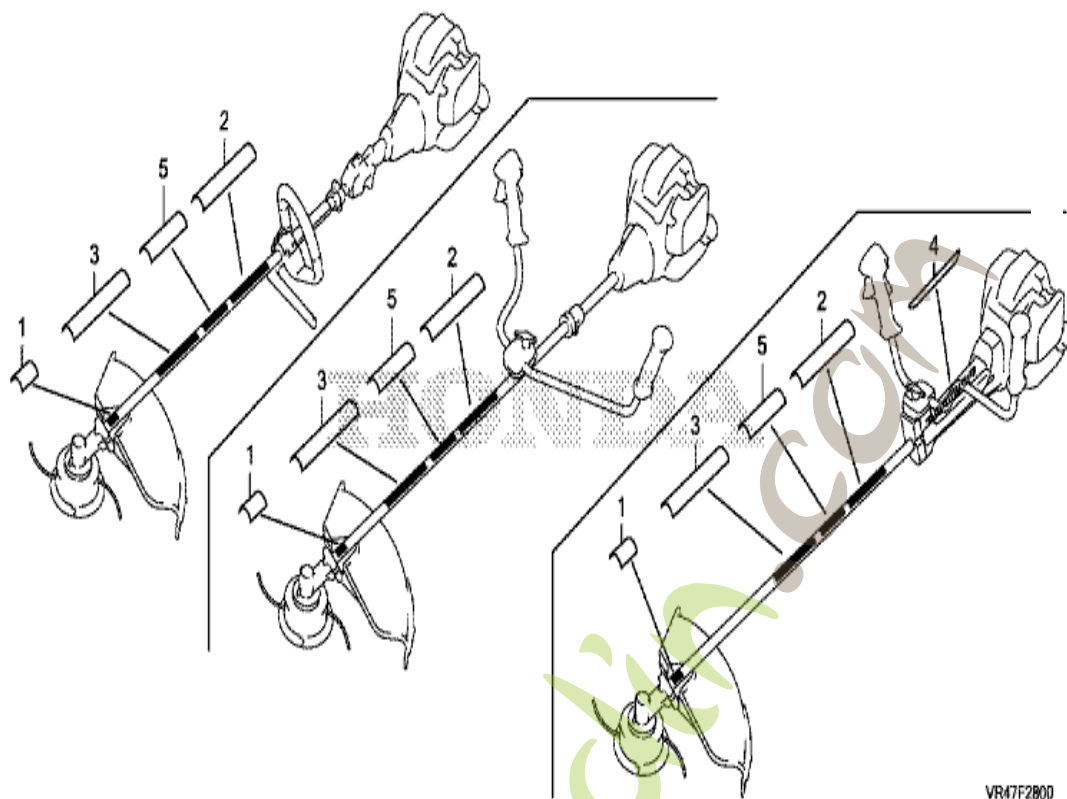


VR47F2800

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	87108-VL6-H30	MARQUE, INDICATION DE PRISE DEFORCE			001	0	0
2	87150-VL5-G40	PLAQUE D'AVERTISSEMENT			001	0	0
3	87521-VR4-E00	MARQUE D'EMBLEME (UMK450E)			001	0	0
5	87641-VF9-G30	MARQUE, PRECAUTION DE LAME			001	0	0

UMK450E

F-29 OUTIL

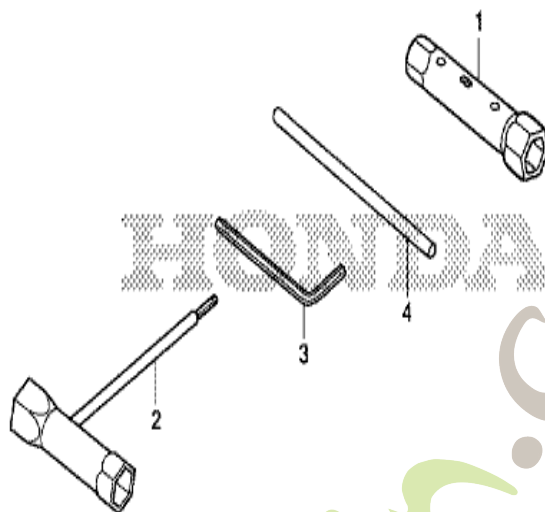


VR47F2900

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
1	89216-VJ3-J10	CLE A BOUGIES (16X19)			(1)	0	0
2	89216-VL6-P31	CLE A DOUILLE (16X19)			001	0	0
3	89221-KW3-000	CLE HEX. 4MM			(1)	0	0
3	89221-VL1-003	CLE HEX. 4MM			001	0	0
4	99005-01000	BARRE A DE POIGNEE			(1)	0	0

UMK450E

F-40 CEI.DE SECURITE BAUDRIER

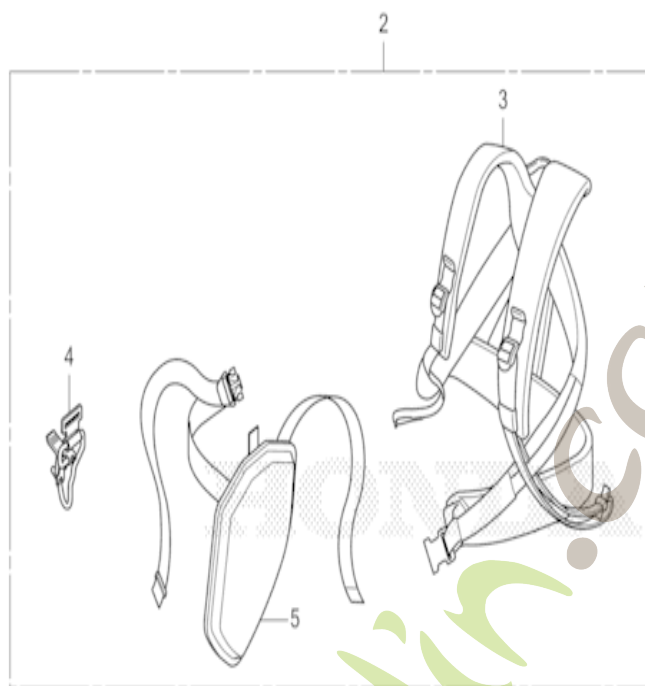

VR47F4000A

n° de référence	référence	Description	à partir de	jusqu'à	Qte unitaire	Qté commandée	Qté réparation
2	68150-VR4-E01	ENS. DE CEINTURE DE CEINTURE			001	0	0
3	68151-VR4-E21	COURROIE COMP., BAUDRIER			001	0	0
4	68152-VL6-P32	COMP. CROCHET, EPAULE			001	0	0
5	68155-VR4-E21	COMP. COUSSIN, LOMBAIRE			001	0	0