

UMS425E E-2 COUVERCLE DE CULASSE/JEU DE CARTER MOTEUR (1)

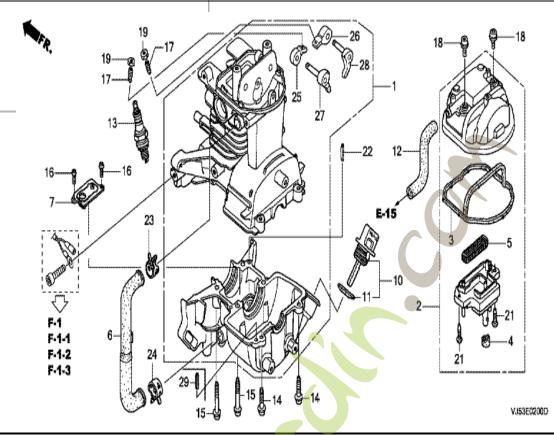


n°de référence	<u>référence</u>	Description à partir jusqu'à	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	10100-Z0H-415	JEU DE CARTER MOTEUR	001	0	0
2	12310-Z0H-010	COUVERCLE DE CULASSE	001	0	0
3	12312-Z0H-300	JOINT ETANCHE, COUVERCLE DE TETE	001	0	0
4	12314-Z0H-300	PIECE ISOLANTE, COUVERCLE TETE	001	0	0
5	12367-Z0H-000	FILTRE DE RESPIRAT <mark>ION</mark>	001	0	0
6	15422-Z0H-000	TUYAU D'HUILE	001	0	0
7	15510-Z0H-000	ENS. PLAQUE, VALVE SORTIE D'HUILE	001	0	0
10	15600-ZF0-003	ENS. BOUCHON DE REMPLISSAGE HUILE	001	0	0
11	15625-ZE1-003	JOINT DE CHAPE <mark>AU DE FI</mark> LTRE A HUILE	001	0	0
12	15721-Z0H-000	TUYAU DE RESPIRATION	001	0	0
13	31914-Z0H-003	BOUGIE D' <mark>ALL</mark> UMAGE (CMR4H) (NGK)	(1)	0	0
13	31915-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR5H) (NGK)	001	0	0
13	31916-Z0H-00 <mark>3</mark>	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR6H) (NGK)	(1)	0	0
14	90009-Z0H-00 <mark>3</mark>	BOULON DE DOUILLE, 5X20	002	0	0
15	90010-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30	004	0	0
16	90013-Z0H-004	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	002	0	0
17	90017-Z0H-000	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
18	90019-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X12	002	0	0
19	90206-ZM3-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
21	93901-34320	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X12	002	0	0
22	94305-40102	GOUPILLE DE RESSORT, 4X10	001	0	0
23	95002-41200-08	AGRAFE DE TUYAU (D12)	001	0	0
24	95002-41300-04	AGRAFE DE TUYAU (D13)	001	0	0
25	14431-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ADMISSION	001	0	0
26	14441-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	001	0	0
27	14730-Z0H-000	COMP. DISPOSITIF RELEVEUR, VALVE D'ADMISSION	001	0	0
28	14740-Z0H-000	COMP. POUSSOIR, SOUPAPE ECHAPPEMENT	001	0	0

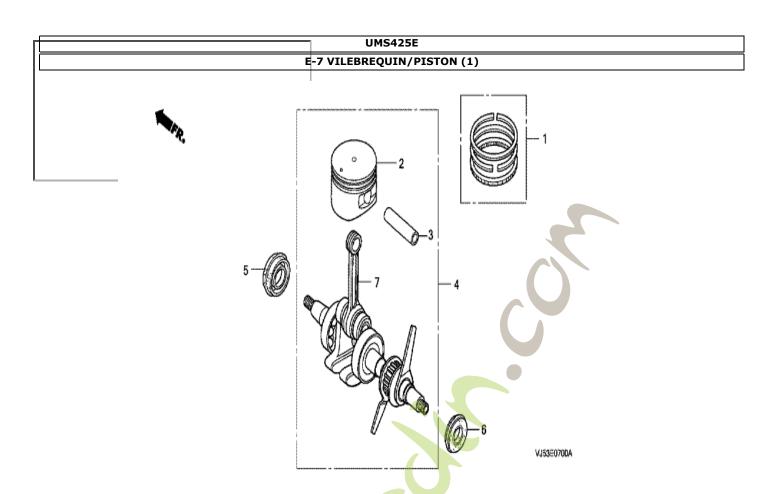

<u>n°de</u> référence			<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	13010-Z0H-000	JEU DE SEGMENTS			001	0	0
2	13101-Z0H-000	PISTON	\		001	0	0
3	13111-Z0H-000	AXE, PISTON			001	0	0
4	13310-Z0H-010	VILEBREQUIN COMP.			001	0	0
5	91211-Z0H-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X24X5			001	0	0
6	91212-Z0H-003	JOINT D'ETANCHEITE D <mark>'HU</mark> ILE, 10X20X5			001	0	0

UMS425E E-10 POULIE ARB. A CAMES




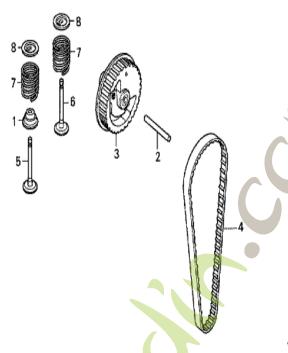

VJ53-E1000


n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	12209-Z0H-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE		001	0	0
2	14126-Z0H-003	ROULEAU, 4X29.8		001	0	0
3	14320-Z0H-000	POULIE COMP. ARBRE A CAMES	1073685	001	0	0
3	14320-Z0H-010	POULIE COMP. ARBRE A CAMES 1073686		001	0	0
4	14400-Z0H-003	COURROIE DE DISTRIBUTION (71ZU6 G-300)		001	0	0
5	14711-Z0H-000	SOUPAPE D'ADMISSION		001	0	0
6	14721-Z0H-000	SOUPAPE ECHAPPEMENT		001	0	0
7	14751-Z0H-000	RESSORT DE SOU <mark>PAPE</mark>		002	0	0
8	14771-Z0H-000	ROCHET, RESSORT SOUPAPE		002	0	0


E-11 DEMARREUR A ENROULEUR (1)

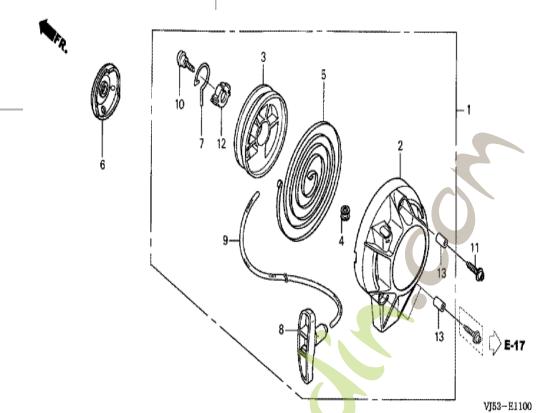

n°de référence			<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	28400-Z0H-003	ENS. LANCEUR		, <u> </u>	001	0	0
2	28414-Z0H-003	BOITIER DE LANCEUR A REENROULEMENT			001	0	0
3	28421-Z0H-003	BOBINE DE LANCEUR			001	0	0
4	28433-ZM3-003	GUIDE DE CORDON			001	0	0
5	28442-Z0H-003	RESSORT DE LANCEUR			001	0	0
6	28451-Z0H-003	POULIE DE LANCEUR			001	0	0
7	28459-Z0H-003	BRAS DE TOUR			001	0	0
8	28461-ZM3-003	BOUTON DE LANCEUR			001	0	0
9	28462-ZM3-003	CORDE DE LANCEUR			001	0	0
10	90012-ZM3-003	VIS DE FIXATION			001	0	0
11	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X16			001	0	0
12	91504-ZM3-003	COLLIER			001	0	0
13	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			003	0	0


E-12 GAINE DE VENTILATEUR/EMBRAYAGE (1)

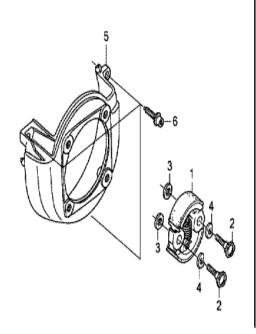

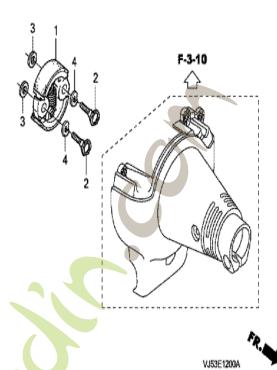



UMS425E E-14 CARBURATEUR (1)

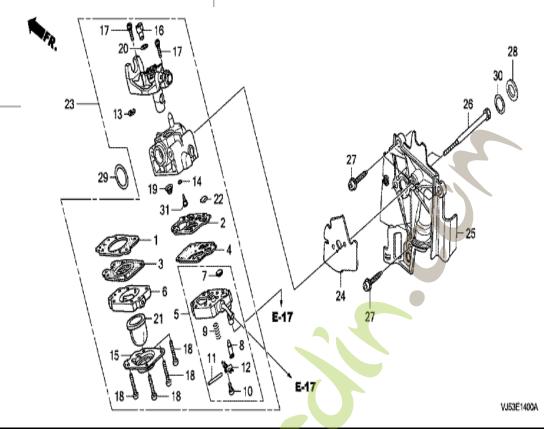


n°de	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> jusqu'à	<u>Qte</u>	<u>Qté</u>	<u>Qté</u>
<u>référence</u>	-1,	de de		<u>commandée</u>	
1	16010-ZM3-004	JOINT, DIAPHRAGME DE MESURE	001	0	0
2	16011-Z0H-003	JOINT DE POMPE	001	0	0
3	16013-Z0H-003	MEMBRANE, DOSAGE	001	0	0
4	16014-ZM3-004	DIAPHRAGME, POMPE	001	0	0
5	16015-Z0H-003	ENS. DE CARROSSER <mark>IE, P</mark> OMPE	001	0	0
6	16017-ZM3-004	ENS. DE CARROSSERIE <mark>, PU</mark> RGE D'AIR	001	0	0
7	16018-ZM3-802	ECRAN, ARRIVEE	001	0	0
8	16019-ZM3-004	POINTEAU, AIGUIL <mark>LE D'</mark> ADMISSION	001	0	0
9	16020-ZM3-004	RESSORT, LEVIER DE MESURE	001	0	0
10	16021-ZM3-004	VIS, GOUPILLE DE LEVIER DE MESURE	001	0	0
11	16022-ZM3-004	GOUPILLE, L <mark>EV</mark> IER DE MESURE	001	0	0
12	16023-ZM3-004	LEVIER, MESURE	001	0	0
13	16024-Z0H-00 <mark>3</mark>	ANNEAU DE RETENUE	001	0	0
14	16025-ZM3-004	JOINT TORIQUE	001	0	0
15	16026-ZM3-004	CACHE, POMPE D'AMORCAGE	001	0	0
16	16027-ZM3-004	PIVOT	001	0	0
17	16028-ZM3-004	VIS, COLLIER DE COMMANDE DES GAZ	002	0	0
18	16029-ZM3-004	VIS, CACHE DE POMPE	004	0	0
19	16030-ZM3-004	RESSORT, POMPE	001	0	0
20	16031-ZM3-004	RONDELLE	001	0	0
21	16032-ZM3-004	POMPE, AMORCAGE	001	0	0
22	16035-ZM3-802	FILTRE, ADMISSION DE CARBURANT	001	0	0
23	16100-Z0H-812	ENS. CARBURATEUR (WYB 8)	001	0	0
24	16221-Z0H-000	JOINT DE CARBURATEUR	001	0	0
25	19631-Z0H-000	BUSE	001	0	0
26	90014-Z0H-003	BOULON, 5X53	002	0	0
27	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X16	003	0	0
28	90401-Z0H-000	RONDELLE	001	0	0
29	91301-ZM3-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	001	0	0

30	91308-Z0H-003	JOINT TORIQUE, 12.3X2.4	001	0	0
31	99101-Z0H-0320	GICLEUR (#32)	(1)	0	0
31	99101-ZM5-0330	GICLEUR (#33)	(1)	0	0
31	99101-ZM5-0340	GICLEUR (#34)	001	0	0



Г	UMS425E
l	E-15 FILTRE A AIR (1)



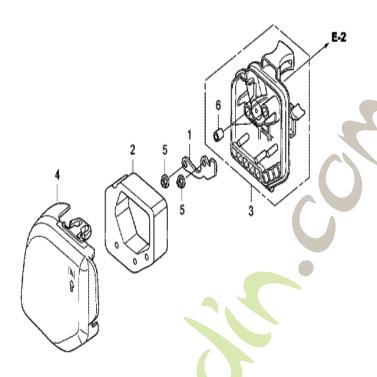


VJ53E1500A

<u>n°de</u> <u>référence</u>		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17204-Z0H-000	PLAQUE, GOUTTE D'HUILE			001	0	0
2	17211-Z0H-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR			001	0	0
3	17220-Z0H-000	BOITIER COMP. FILTRE A AIR			001	0	0
4	17231-Z0H-000	COUVERCLE DE FILTRE A AIR			001	0	0
5	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM			002	0	0
6	91503-ZM3-000	COLLIER DE FILTRE A AIR			002	0	0

UM3425E	
E-16 SILENCIEUX (1)	




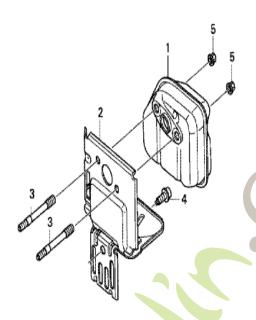

VJ53-E1600

<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	18310-Z0H-000	TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP.			001	0	0
2	18515-Z0H-000	GUIDE, ECHAPPEMENT D'AIR			001	0	0
3	90001-Z0H-003	GOUJON, 5X52			002	0	0
4	90011-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X10 (CT)			001	0	0
5	90136-SM4-901	ECROU D'AUTO-BLOCANT, 5MM			002	0	0


E-17 RESERVOIR A CARBURANT (1)

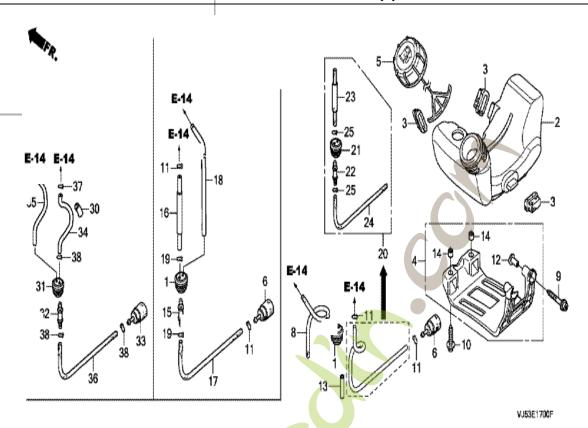

n°de référence	<u>référence</u>	Description jusqu'à de	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE	001	0	0
2	17511-Z0H-003	RESERVOIR D'ESSENCE	001	0	0
3	17533-Z0H-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE RES <mark>ERVOIR</mark>	003	0	0
4	17555-Z0H-010	PROTECTION, RESERVOIR	001	0	0
5	17620-ZM3-816	ENS. BOUCHON DE R <mark>ESER</mark> VOIR D'ESSENCE	001	0	0
6	17672-ZM3-003	FILTRE A ESSENCE	001	0	0
8	17702-Z0H-003	TUYAU DE RETOUR D'ESSENCE	001	0	0
9	90010-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30	002	0	0
10	90018-Z0H-003	BOULON DE DOUI <mark>LL</mark> E, 5X <mark>16</mark>	002	0	0
11	91401-ZM3-003	AGRAFE DE TUYAU	002	0	0
12	91501-Z0H-000	BAGUE, PROTECTEUR RESERVOIR	002	0	0
14	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS	002	0	0
20	17700-Z0H-305	ENS. BAGUE ISOLANTE, RESERVOIR CARBURANT	001	0	0
21	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE	(1)	0	0
22	17519-ZM5-003	RACCORD	(1)	0	0
23	17701-Z0H-800	COMP. TUBE, ALIMENTATION CARBURANT	(1)	0	0
24	17703-Z0H-J71	TUYAU A D'ESSENCE	(1)	0	0
25	91401-ZM3-003	AGRAFE DE TUYAU	(2)	0	0

E-19 VOLANT/BOBINE D'ALLUMAGE (1)




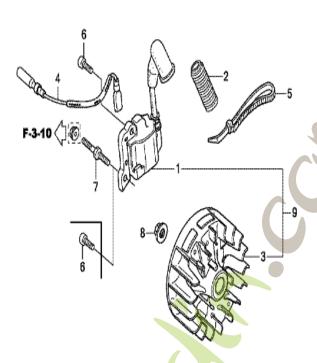

VJ53E1900B

<u>n°de</u> référence		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	30500-Z0H-003	ENS. BOBINE, ALLUMAGE		1073685	001	0	0
1	30500-Z0H-013	ENS. BOBINE, ALLUMAGE	1073686		001	0	0
2	30519-Z0H-000	TUYAU EN TOLE ONDULEE		1073685	001	0	0
3	31110-Z0H-003	VOLANT COMP.			001	0	0
4	32195-Z0H-000	FIL D'INTERRUPTEUR D'ARRET			001	0	0
5	32901-Z0H-000	ATTACHE DE CABLE		1073685	001	0	0
6	90012-Z0H-005	BOULON DE DOUILLE, 4X14			001	0	0
7	90101-Z0H-J00	GOUJON SPECIAL, 4MM			001	0	0
8	90355-427-770	ECROU DE BRIDE <mark>, 7M</mark> M			001	0	0


UMS425E
E-27 COUVERCLE

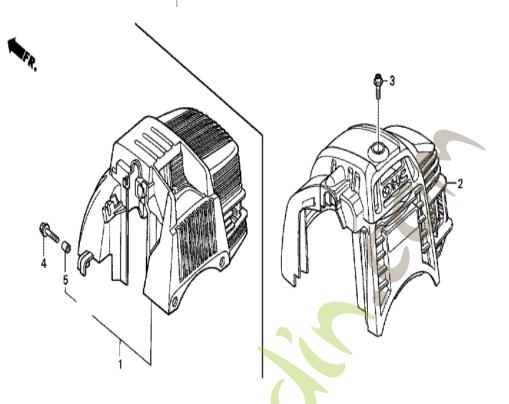

VJ53-E2700


n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	19720-Z0H-000ZB	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R280 ° (R280 ROUGE PULVERULENT)			001	0	0
3	90015-Z0H-003	BOULON, COUVERCLE SUPERIEUR			001	0	0

UMS425E
E-28 ETIQUETTE (1)

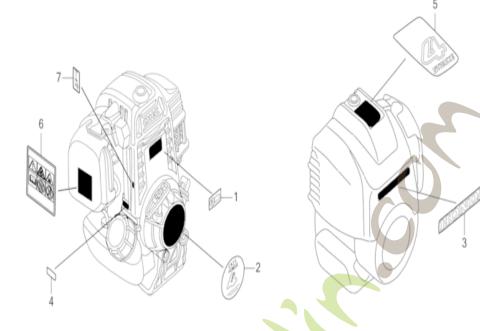


VJ53E2800D

n°de référence		<u>Description</u>	₹	<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	87135-ZE2-020	ETIQUETTE, SPEC. E (15.5X27.5)				001	0	0
2	87521-Z0H-J50	MARQUE D'EMBLEME				001	0	0
3	87531-Z0H-000	MARQUE, HONDA		1089757		001	0	0
3	87531-Z0H-J00	MARQUE, HONDA			1089756	001	0	0
4	87601-Z0H-J50	MARQUE DE TYPE (GY4)				001	0	0
5	87660-Z0H-J00	MARQUE (4-STROKE)		1090117		001	0	0

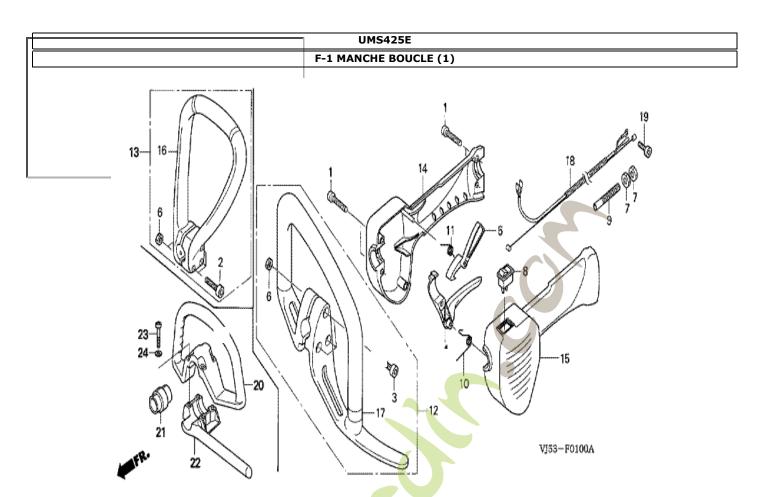

n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80006-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X23	004	0	0
2	80011-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X30	003	0	0
4	80023-VJ5-003	LEVIER D'ACCELERATEUR	001	0	0
5	80024-VJ5-003	LEVIER, VERROU DE COMMANDE DESGAZ	001	0	0
6	80027-VJ5-003	ECROU HEX., 5MM	003	0	0
7	80028-VJ5-003	ECROU HEX., 6MM	002	0	0
8	80046-VJ5-003	INTERRUPTEUR D'ARRET DE MOTEUR	001	0	0
9	80059-VJ5-003	BOULON, REGLAGE CABLE D'ACCELERATEUR	001	0	0
10	80067-VJ5-003	RESSORT DE LEVI <mark>ER</mark> DE G <mark>A</mark> Z	001	0	0
11	80068-VJ5-003	RESSORT, LEVIER VERROUILLAGE DE COMMANDE DES GAZ	001	0	0
13	80084-VJ5-003	ASSEMBLAGE DE POIGNEE, BOUCLE	001	0	0
14	80100-VJ5-013	CARTER, LEVIER DE COMMANDE DESGAZ D. (425)	001	0	0
15	80102-VJ5-013	CARTER, LEVIER DE COMMANDE DESGAZ G. (425)	001	0	0
16	80104-VJ5-003	POIGNEE, BOUCLE	001	0	0
18	80112-VJ5-003	ENS. FAISCEAU ELECTRIQUE (L)	001	0	0
19	80115-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X10	001	0	0


F-2 CARTER BOITIER VITESSES (1)

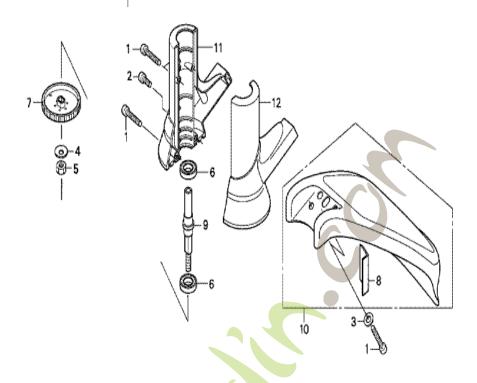




VJ53-F0200

n°de référence	<u>référence</u>	Description	<u>à pa</u>	<u>rtir</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> <u>commandée</u>	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80006-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X23				005	0	0
2	80007-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X16				001	0	0
3	80018-VJ5-003	RONDELLE, 5.5X15X1.5				002	0	0
4	80020-VJ5-003	RONDELLE ELASTIQUE, 10.2X23X1				001	0	0
5	80030-VJ5-003	ECROU BLOCAGE, 10MM				001	0	0
6	80040-VJ5-003	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6001 2F	RS			002	0	0
7	80055-VJ5-003	SUPPORT A, LAME				001	0	0
8	80056-VJ5-003	PLAQUE, COUPE DE NYLON				001	0	0
9	80062-VJ5-003	CONDUIT DE SORTIE				001	0	0
10	80090-VJ5-003	ENS. DE DEFLECTEUR, HERBE (UMS)				001	0	0
11	80105-VJ5-003	CARTER DE PIGNON (D.)				001	0	0
12	80106-VJ5-003	CARTER DE PIGNON (G.)				001	0	0

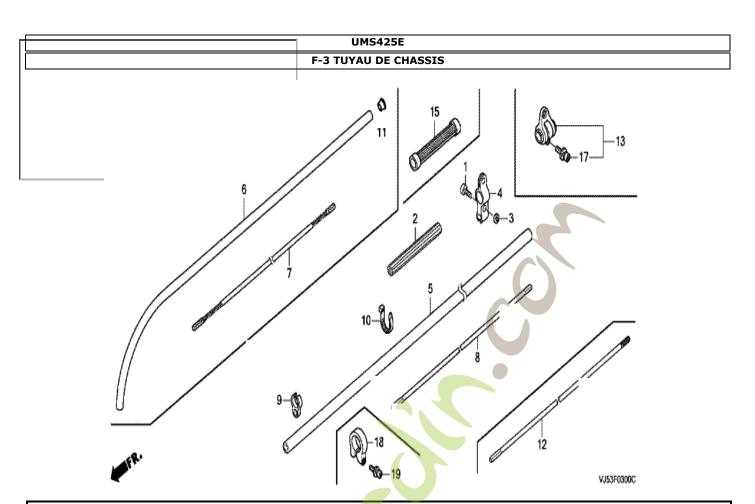

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	80010-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X18			(1)	0	0
2	80019-VJ5-003	BAGUE D'ENTRETOISE			001	0	0
3	80027-VJ5-003	ECROU HEX., 5MM			(1)	0	0
4	80072-VJ5-003	ATTACHE DE SUPPORT			(1)	0	0
6	80082-VJ5-003	TUYAU COMP., CHASSIS			001	0	0
7	80093-VJ5-003	ARBRE FLEXIBLE			001	0	0


F-3-10 GAINE DE VENTILATEUR

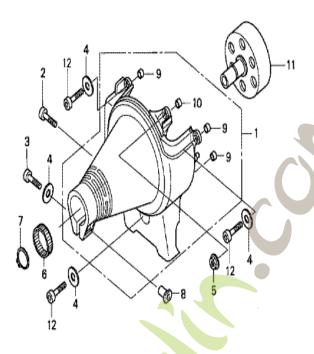




VJ53-F0310

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	19610-VJ5-000	COUVERCLE COMP. DE VENTILATEUR			001	0	0
2	80007-VJ5-003	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 5X16			001	0	0
3	80010-VJ5-003	BOULON DE DOUILLE, 5X18			001	0	0
4	80016-VJ5-003	RONDELLE, 5X11X1			004	0	0
5	80034-VJ5-003	ECROU SPECIAL, 4MM			001	0	0
6	80045-VJ5-003	BAGUE, TOLERANCE			001	0	0
7	80047-VJ5-003	CIRCLIP EXTERIEUR, (10)			001	0	0
8	80063-VJ5-003	COLLIER DE COUV <mark>ERCL</mark> E VENTILATEUR			001	0	0
9	80064-VJ5-003	COLLIER A			003	0	0
10	80065-VJ5-003	COLLIER B			001	0	0
11	80077-VJ5-003	VOLANT COMP. EMBRAYAGE			001	0	0
12	90009-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X20			003	0	0

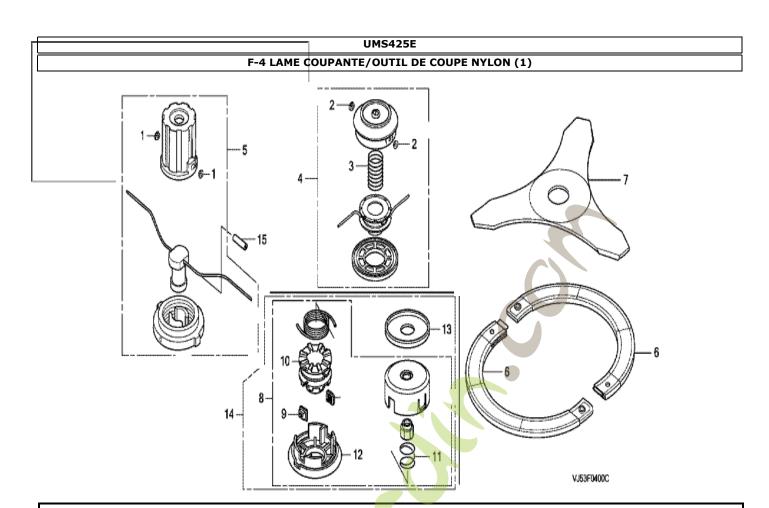

n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	I	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80014-VJ5-003	OEILLET				002	0	0
5	80095-VJ5-003	ENS. D'OUTIL DE COUPE, NYLON				001	0	0
15	06762-VJ5-R10	KIT DE BAGUE MECANISME DE COUPE, NYLON				(1)	0	0


UMS425E	
F-28 ETIQUETTE (1)	

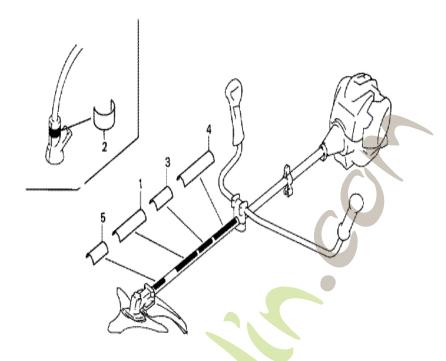

VJ53-F2800

<u>n°de</u> <u>référence</u>		<u>Description</u>	<u>à</u> <u>de</u>	<u>partir</u> <u>e</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80004-VJ5-003	MARQUE D'EMBLEME (UMS425E)				001	0	0
2	80005-VJ5-003	MARQUE, INDICATION DE PRISE DEFORCE				001	0	0
3	80073-VJ5-003	MARQUE, PRECAUTION DE LAME				001	0	0
4	80075-VJ5-003	PLAQUE D'AVERTISSEMENT				001	0	0


UMS425E
F-29 OUTIL

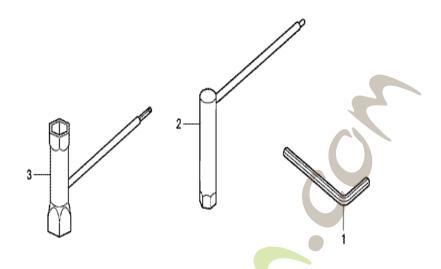

VJ53F2900A

<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	3	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80079-VJ5-003	CLE HEX. 4MM				001	0	0
2	80080-VJ5-003	CLE A BOUGIE (16)		.		001	0	0

F-40 CEI.DE SECURITE BAUDDRIER

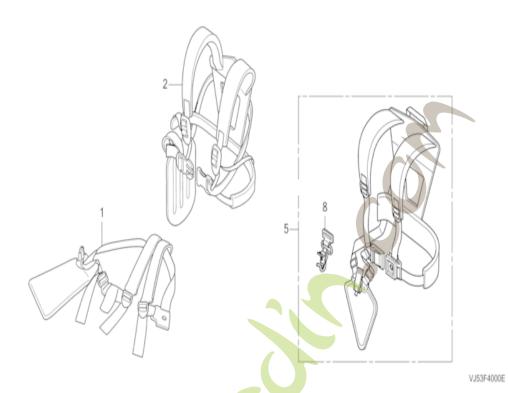

n°de référence		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> <u>commandée</u>	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	80087-VJ5-003	ENS. DE CEINTURE DE CEINTURE (DOUBLE			(1)	0	0