
# UMS425E1 E-2 COUVERCLE DE CULASSE/JEU DE CARTER MOTEUR (1)

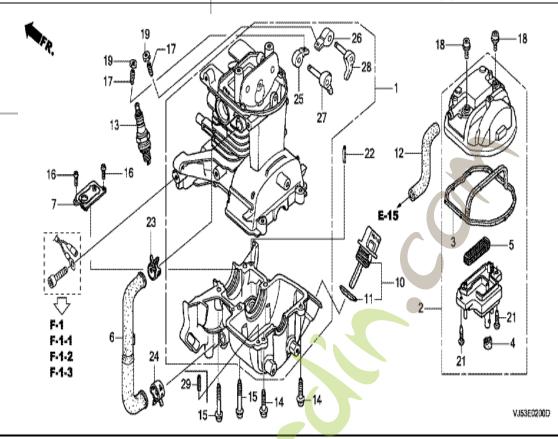


n°de référence	<u>référence</u>	<u>à partir</u> <u>jusqu'à</u> de	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	10100-Z3E-415	JEU DE CARTER MOTEUR	001	0	0
2	12310-Z0H-010	COUVERCLE DE CULASSE	001	0	0
3	12312-Z0H-300	JOINT ETANCHE, COUVERCLE DE TETE	001	0	0
4	12314-Z0H-300	PIECE ISOLANTE, COUVERCLE TETE	001	0	0
5	12367-Z0H-000	FILTRE DE RESPIRAT <mark>ION</mark>	001	0	0
6	15422-Z0H-000	TUYAU D'HUILE	001	0	0
7	15510-Z3E-000	ENS. PLAQUE, VALVE SORTIE D'HUILE	001	0	0
10	15600-Z0T-800	ENS. BOUCHON DE REMPLISSAGE HUILE	001	0	0
11	15625-Z0T-800	JOINT DE CHAPE <mark>AU DE FI</mark> LTRE A HUILE	001	0	0
12	15721-Z0H-000	TUYAU DE RESPIRATION	001	0	0
13	31914-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR4H) (NGK)	(1)	0	0
13	31915-Z0H-003	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR5H) (NGK)	001	0	0
13	31916-Z0H-00 <mark>3</mark>	BOUGIE D'ALLUMAGE (CMR6H) (NGK)	(1)	0	0
14	90009-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X20	002	0	0
15	90010-Z0Z-003	BOULON DE DOUILLE, 5X32	004	0	0
16	90013-Z3E-003	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 4X8	002	0	0
17	90017-Z0H-000	VIS DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
18	90019-Z0H-003	BOULON DE DOUILLE, 5X12	002	0	0
19	90206-ZM3-000	ECROU DE REGLAGE DE SOUPAPE	002	0	0
21	93901-34320	VIS AUTO-TARAUDEUSE, 4X12	002	0	0
22	94305-40102	GOUPILLE DE RESSORT, 4X10	001	0	0
23	95002-41200-08	AGRAFE DE TUYAU (D12)	001	0	0
24	95002-41300-04	AGRAFE DE TUYAU (D13)	001	0	0
25	14431-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ADMISSION	001	0	0
26	14441-Z0H-003	CULBUTEUR DE SOUPAPE D'ECHAPPEMENT	001	0	0
27	14730-Z0H-000	COMP. DISPOSITIF RELEVEUR, VALVE D'ADMISSION	001	0	0
28	14740-Z0H-000	COMP. POUSSOIR, SOUPAPE ECHAPPEMENT	001	0	0
29	94305-40102	GOUPILLE DE RESSORT, 4X10	001	0	0

# UMS425E1 E-7 VILEBREQUIN/PISTON (1) 5—0 VISSEDIDUA

n°de référence			<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> <u>commandée</u>	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	13010-Z0H-000	JEU DE SEGMENTS			001	0	0
1	13010-Z3E-003	JEU DE SEGMENTS (TPR)			001	0	0
2	13101-Z3E-000	PISTON (STD.)			001	0	0
3	13111-Z0H-000	AXE, PISTON			001	0	0
4	13310-Z3E-000	VILEBREQUIN COMP.		4104299	001	0	0
4	13310-Z3E-900	VILEBREQUIN COMP.	4104300		001	0	0
5	91211-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 12X24X5			001	0	0
6	91212-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 10X20X5			001	0	0
7	13310-Z3E-305	VILEBREQUIN COMP.		4104299	(1)	0	0
7	13310-Z3E-309	VILEBREQUIN COMP.	4104300		(1)	0	0

# UMS425E1 E-10 POULIE ARB. A CAMES




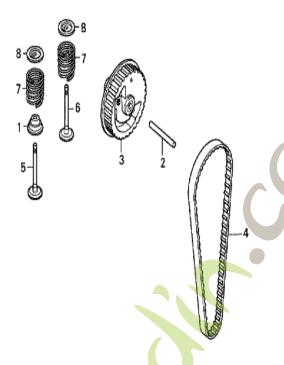

VJ53-E1000

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	Description   a partir   jusqu'à   de	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	12209-Z3E-003	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	001	0	0
2	14126-Z0H-003	ROULEAU, 4X29.8	001	0	0
3	14320-Z0H-010	POULIE COMP. ARBRE A CAMES	001	0	0
4	14400-Z3E-013	COURROIE DE DISTRIBUTION (71ZU5 G-310)	001	0	0
5	14711-Z0H-800	SOUPAPE D'ADMISSION (HI)	001	0	0
5	14711-Z3E-000	SOUPAPE D'ADMISSION (EI)	001	0	0
6	14721-Z0H-800	SOUPAPE ECHAPPEMENT (HE)	001	0	0
6	14721-Z3E-000	SOUPAPE ECHAPP <mark>EMEN</mark> T ( <mark>E</mark> E)	001	0	0
7	14751-Z0H-000	RESSORT DE SOUPAPE	002	0	0
8	14771-Z3F-000	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	002	0	0


# E-11 DEMARREUR A ENROULEUR (1)

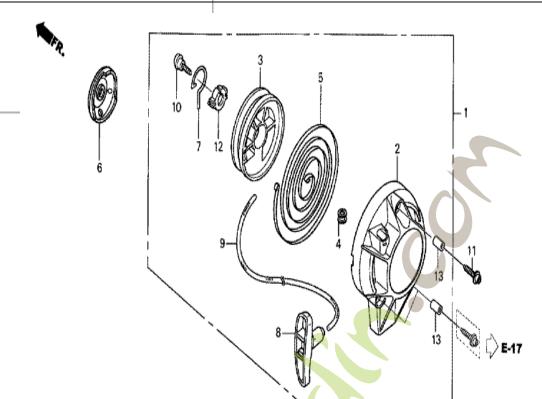


<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	28400-Z3E-M01	ENS. LANCEUR			001	0	0
2	28414-Z0H-003	BOITIER DE LANCEUR A REENROULEMENT			001	0	0
3	28421-Z0H-003	BOBINE DE LANCEUR			001	0	0
4	28433-ZM3-003	GUIDE DE CORDON			001	0	0
5	28442-Z0H-003	RESSORT DE LANCEUR			001	0	0
6	28451-Z0H-003	POULIE DE LANCEUR			001	0	0
7	28459-Z0H-003	BRAS DE TOUR			001	0	0
8	28461-Z3F-M01	BOUTON DE LANCEUR			001	0	0
9	28462-ZM3-003	CORDE DE LANCEUR			001	0	0
10	90012-ZM3-003	VIS DE FIXATION			001	0	0
11	90018-Z3E-901	BOULON DE <mark>DO</mark> UILLE, 5X16			001	0	0
12	91504-ZM3-003	COLLIER			001	0	0
13	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS			003	0	0

VJ53-E1100


# E-12 GAINE DE VENTILATEUR/EMBRAYAGE (1)

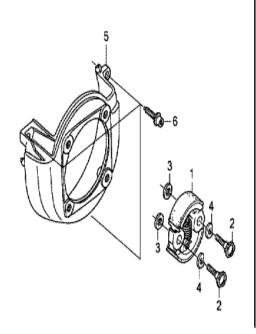

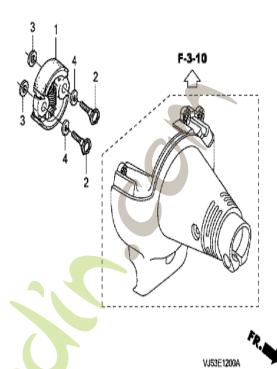

n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	. 7	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	22000-ZM3-003	ENS. EMBRAYAGE				001	0	0
2	22253-Z3E-000	BOULON, EMBRAYAGE (6MM)				002	0	0
3	22254-Z3E-000	RONDELLE, EMBRAYAGE (6X15)				002	0	0
4	22255-Z3E-000	RONDELLE DE ONDE (8MM)				002	0	0
5	19611-Z0H-000	COUVERCLE DE VENTILATEUR				001	0	0
6	90009-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X20				003	0	0

# UMS425E1 E-14 CARBURATEUR (1)

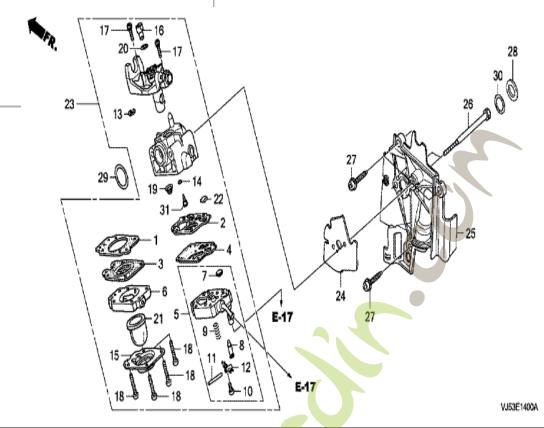


n°de	<u>référence</u>	Description <u>à partir</u> jusqu'à	<u>Qte</u>	<u>Qté</u>	<u>Qté</u>
<u>référence</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>de</u>		<u>commandée</u>	<u>reparation</u>
1	16010-ZM3-004	JOINT, DIAPHRAGME DE MESURE	001	0	0
2	16011-Z0H-013	JOINT DE POMPE	001	0	0
3	16013-Z0H-003	MEMBRANE, DOSAGE	001	0	0
4	16014-ZM3-004	DIAPHRAGME, POMPE	001	0	0
5	16015-Z0H-013	ENS. DE CARROSSER <mark>IE, P</mark> OMPE	001	0	0
6	16017-ZM3-004	ENS. DE CARROSSERIE <mark>, P</mark> URGE D'AIR	001	0	0
7	16018-ZM3-802	ECRAN, ARRIVEE	001	0	0
8	16019-ZM3-004	POINTEAU, AIGUIL <mark>LE D'</mark> ADMISSION	001	0	0
9	16020-ZM3-004	RESSORT, LEVIER DE MESURE	001	0	0
10	16021-ZM3-004	VIS, GOUPILLE DE LEVIER DE MESURE	001	0	0
11	16022-ZM3-014	GOUPILLE, L <mark>EVI</mark> ER DE MESURE	001	0	0
12	16023-ZM3-004	LEVIER, MESURE	001	0	0
13	16024-Z0H-00 <mark>3</mark>	ANNEAU DE RETENUE	001	0	0
14	16025-ZM3-004	JOINT TORIQUE	001	0	0
15	16026-ZM3-004	CACHE, POMPE D'AMORCAGE	001	0	0
16	16027-ZM3-004	PIVOT	001	0	0
17	16028-ZM3-004	VIS, COLLIER DE COMMANDE DES GAZ	002	0	0
18	16029-ZM3-004	VIS, CACHE DE POMPE	004	0	0
19	16030-ZM3-004	RESSORT, POMPE	001	0	0
20	16031-ZM3-004	RONDELLE	001	0	0
21	16032-ZM3-014	POMPE, AMORCAGE	001	0	0
22	16035-ZM3-802	FILTRE, ADMISSION DE CARBURANT	001	0	0
23	16100-Z0H-806	ENS. CARBURATEUR (WYB 7E/F)	001	0	0
24	16221-Z0H-010	JOINT DE CARBURATEUR	001	0	0
25	19631-Z0H-010	BUSE	001	0	0
26	90014-Z0H-003	BOULON, 5X53	002	0	0
27	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16	003	0	0
29	91301-ZM3-000	JOINT TORIQUE, 14.8X2.4	001	0	0
30	91308-Z3E-000	JOINT TORIQUE, 12.3X2.4	001	0	0

31	99101-ZM5-0330	GICLEUR (#33)	(1)	0	0
31	99101-ZM5-0340	GICLEUR (#34)	(1)	0	0
31	99101-ZM5-0350	GICLEUR (#35)	001	0	0



Г	UMS425E1
П	E-15 FILTRE A AIR (1)



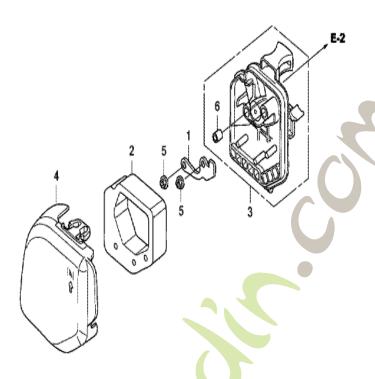


VJ53E1500A

<u>n°de</u> <u>référence</u>		<u>Description</u>	<u>à</u>	 j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17204-Z0H-000	PLAQUE, GOUTTE D'HUILE			001	0	0
2	17211-Z0H-000	ELEMENT DE FILTRE A AIR			001	0	0
3	17220-Z0H-020	BOITIER COMP. FILTRE A AIR			001	0	0
4	17231-Z0H-010	COUVERCLE DE FILTRE A AIR			001	0	0
5	94050-05000	ECROU DE BRIDE, 5MM			002	0	0
6	91503-ZM3-000	COLLIER DE FILTRE A AIR			002	0	0

	JMS425E1
E-16 S	SILENCIEUX (1)




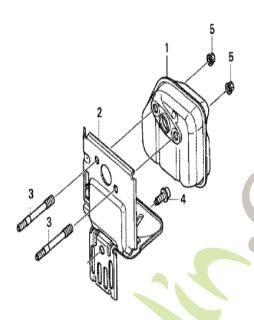

VJ53-E1600

<u>n°de</u> <u>référence</u>		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	18310-Z0H-010	TUYAU D'ECHAPPEMENT COMP.			001	0	0
2	18515-Z0H-000	GUIDE, ECHAPPEMENT D'AIR			001	0	0
3	90001-Z0H-003	GOUJON, 5X52			002	0	0
4	90011-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X10			001	0	0
5	90136-SM4-901	ECROU D'AUTO-BLOCANT, 5MM			002	0	0


# E-17 RESERVOIR A CARBURANT (1)

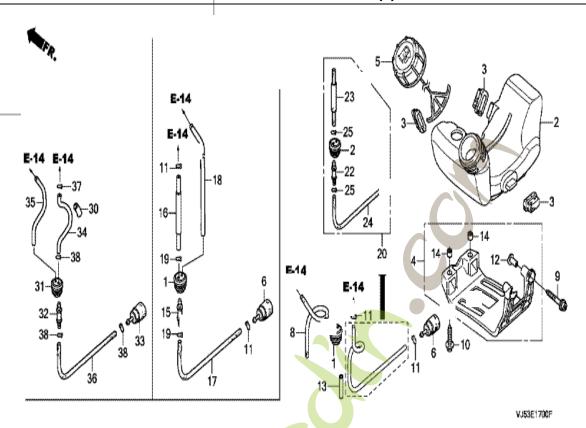

<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u> <u>à partir</u> jusqu'à <u>de</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	17511-Z0H-023	RESERVOIR D'ESSENCE	001	0	0
3	17533-Z0H-000	CAOUTCHOUC DE MONTAGE RES <mark>E</mark> RVOIR	003	0	0
4	17555-Z0H-010	PROTECTION, RESERVOIR	001	0	0
5	17620-ZM3-818	ENS. BOUCHON DE RESERVOIR D'ESSENCE	001	0	0
9	90010-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X30	002	0	0
10	90018-Z3E-901	BOULON DE DOUILLE, 5X16	002	0	0
12	91501-Z0H-000	BAGUE, PROTECTEUR RESERVOIR	002	0	0
14	91506-ZM3-000	BAGUE A, CACHE-CULBUTEURS	002	0	0
30	16865-Z6J-010	PROTECTION DE T <mark>U</mark> YAU	001	0	0
31	17504-ZM3-003	ANNEAU DE TUYAU D'ESSENCE	001	0	0
32	17519-ZM5-003	RACCORD	001	0	0
33	17672-Z0H-003	FILTRE A ESSENCE	001	0	0
34	17701-Z0H-801	TUYAU D'ALIMENTATION	001	0	0
35	17702-Z0H-00 <mark>3</mark>	TUYAU DE RETOUR D'ESSENCE	001	0	0
36	17703-Z0H-J71	TUYAU A D'ESSENCE	001	0	0
37	91401-Z3E-000	AGRAFE DE TUYAU (B1 5)	001	0	0
38	91401-Z3E-000	AGRAFE DE TUYAU (B1 5)	003	0	0

# E-19 VOLANT/BOBINE D'ALLUMAGE (1)




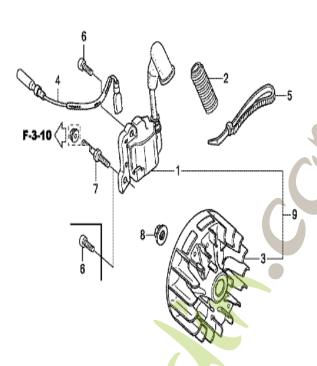

VJ53E1900B

<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	30500-Z3E-004	ENS. BOBINE, ALLUMAGE			001	0	0
3	31110-Z3E-004	VOLANT COMP.			001	0	0
4	32195-Z0H-000	FIL D'INTERRUPTEUR D'ARRET			001	0	0
6	90012-Z3E-003	BOULON DE DOUILLE, 4X14			002	0	0
8	90355-427-770	ECROU DE BRIDE, 7MM			001	0	0


# UMS425E1 E-27 COUVERCLE

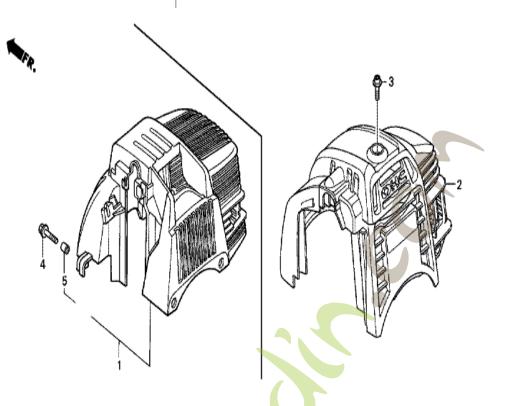

VJ53-E2700

n°de référence		<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	19720-Z3E-900ZA	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R280* (R280 ROUGE PULVERULENT)		4824869	001	0	0
2	19720-Z3E-901ZA	COUVERCLE COMP. SUPERIEUR *R280* (R280 ROUGE PULVERULENT)	4824870		001	0	0
3	90015-Z3E-900	BOULON, COUVERCLE SUPERIEUR			001	0	0


# UMS425E1 E-28 ETIQUETTE (1)

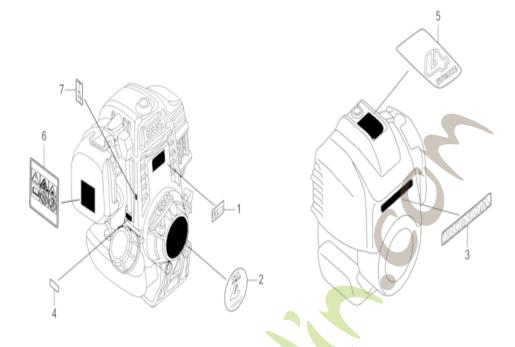


### VJ53E2800D

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	<u>jusqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	87521-Z0H-J51	MARQUE D'EMBLEME			001	0	0
4	87601-Z3E-K60	MARQUE DE TYPE (GD3)			001	0	0
5	87660-Z0H-J00	MARQUE (4-STROKE)			001	0	0
6	87519-Z6J-000	MARQUE D'AVERTISSEMENT D'OPERATION (PICTOGRAPHIE)		4691297	001	0	0
6	87519-Z6J-010	MARQUE D'AVERTISSEMENT D'OPERATION (PICTOGRAPHIE)	4691298		001	0	0
7	87672-Z3E-K60	REPERE, INDICATION APPRET	4767462		001	0	0

# F-1-2 MANCHE BOUCLE (2)

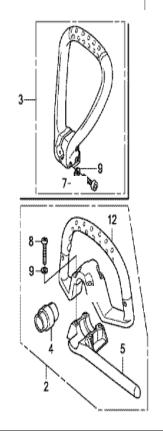


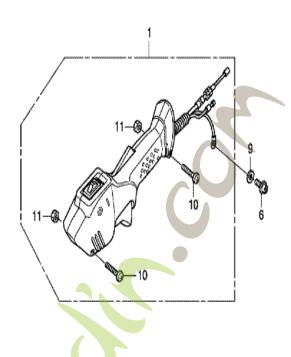


VJ53F0102A

<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	17850-VL6-P42	ENS. LEVIER DE GAZ			001	0	0
3	53100-VL6-R11	ASSEMBLAGE DE POIGNEE, BOUCLE			001	0	0
6	90101-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X10			001	0	0
7	90104-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X20			003	0	0
9	90501-VJ5-003	RONDELLE, 5MM			004	0	0
10	93500-05020-0G	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X20			002	0	0
11	94002-05070-0S	ECROU HEX., 5MM			002	0	0

# F-2-2 CARTER BOITIER VITESSES (3)

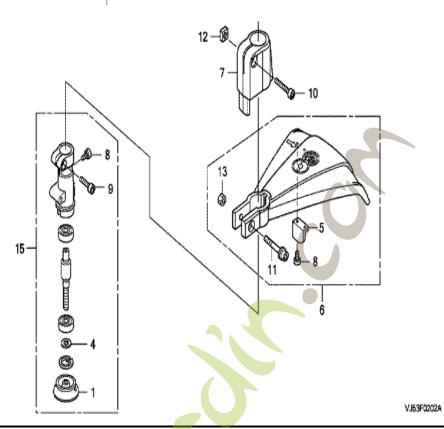


n°de référence		<u>Description</u>	र	<u>à partir</u> de	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> réparation
1	21912-VL1-811	GARDE D'HERBE			<u>  []</u>	001	0	0
4	42944-VL1-811	CACHE, POUSSIERE				001	0	0
5	72571-VL1-811	PLAQUE, COUPE DE NYLON				001	0	0
6	76240-VL6-R11	ENS. DE DEFLECTEUR, HERBE				001	0	0
7	76248-VL6-R11	COUVERCLE, DEFLECTEUR				001	0	0
8	90101-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X10				002	0	0
9	90103-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X18				001	0	0
10	90106-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X25				001	0	0
11	90117-VL6-R11	BOULON, TORX A COLLERETTE 6X3	4			001	0	0
12	90301-VJ5-003	ECROU CARRE, 5MM				001	0	0
13	90302-VL6-R11	ECROU HEX., 6MM				001	0	0
15	41475-VL6-R11	RACCORD, BOITIER				001	0	0

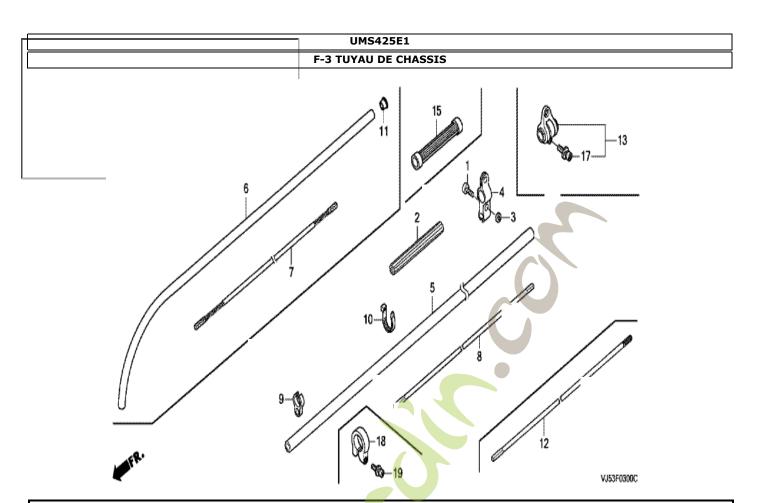

<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	1	<u>à</u> <u>d</u>	 j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
6	40230-VL6-R11	ENS. DE TUYAU, CHASSIS				001	0	0
7	41471-VL6-R11	ARBRE FLEXIBLE				001	0	0
11	40237-VL1-811	BUTOIR, GUIDE D'AXE				001	0	0
15	53124-VF9-V41	BAGUE, BUTEE DE POIGNEE				001	0	0


# F-3-12 CARTER D'EMBRAYAGE (2)

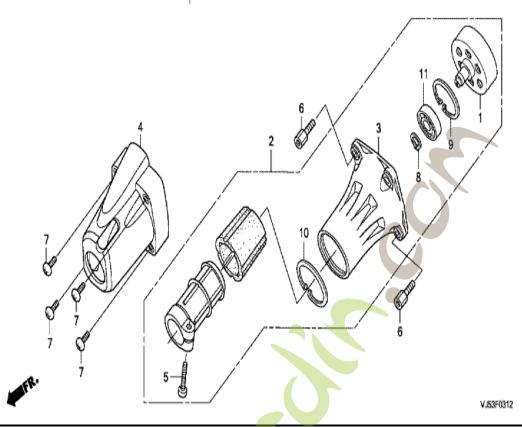

n°de référence		<u>Description</u> <u>à partir</u> j <u>usqu'</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	22100-VL1-811	VOLANT COMP. EMBRAYAGE	001	0	0
2	22260-VL6-R11	ENS. DE CARTER, EMBRAYAGE	001	0	0
3	22261-VJ3-681	CARTER D'EMBRAYAGE	001	0	0
4	22265-VL6-P31	COUVERCLE, LOGEMENT EMBRAYAGE	001	0	0
5	90106-VL6-P31	BOULON DE TORX, 5X25	001	0	0
6	90112-VL6-P31	BOULON SPECIAL	004	0	0
7	90113-VL6-P32	VIS DE TORE, 5X12	004	0	0
8	94510-12000	CIRCLIP EXTERIEUR, 12MM	001	0	0
9	94520-32000	CIRCLIP INTERIEUR, 32MM	001	0	0
10	94520-40000	CIRCLIP INTERIEUR, 40MM	001	0	0
11	96130-62010-10	ROULEMENT A BILLES RADIAL, 6201ZZ	001	0	0




# F-4-1 LAME COUPANTE/OUTIL DE COUPE NYLON (2)

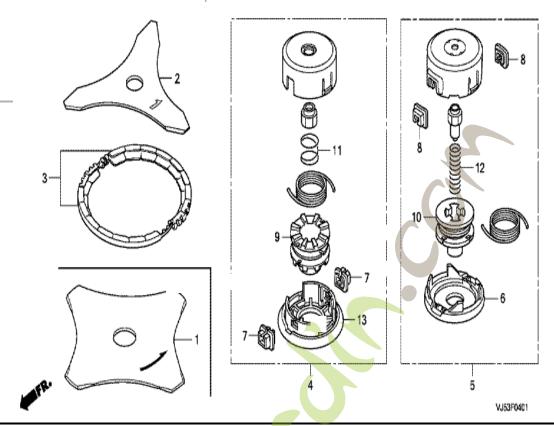


<u>n°de</u> référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	1	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> <u>unitaire</u>	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
5	72560-VL6-R13	ENS. D'OUTIL DE COUPE, NYLON				001	0	0
6	72561-VL6-R13	CACHE				001	0	0
8	72562-VL6-R11	OEILLET				002	0	0
10	72563-VL6-R13	TIROIR				001	0	0
12	72564-VL6-R13	RESSORT				001	0	0

# UMS425E1 F-28-1 ETIQUETTE (2)

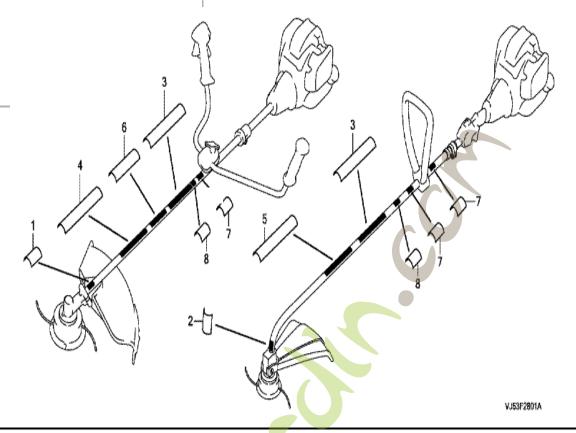

<u>n°de</u> <u>référence</u>	<u>référence</u>	<u>Description</u>	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
2	87108-VL6-R10	MARQUE, INDICATION DE PRISE DEFORCE			001	0	0
3	87150-VF9-G30	PLAQUE D'AVERTISSEMENT			001	0	0
5	87521-VL6-R11	MARQUE D'EMBLEME (UMS425E)			001	0	0

UMS425E1
F-29 OUTIL

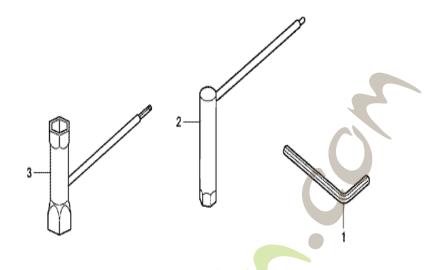

## VJ53F2900A

n°de référence	<u>référence</u>	<u>Description</u>	7	<u>à partir</u> <u>de</u>	j <u>usqu'à</u>	<u>Qte</u> unitaire	<u>Qté</u> commandée	<u>Qté</u> <u>réparation</u>
1	89221-VL1-003	CLE HEX. 4MM				001	0	0
3	89216-VL6-P31	CLE A DOUILLE (16X19)				001	0	0