



SPARE PARTS LIST

CHAIN SAWS 272 XP, 20182200001-Current

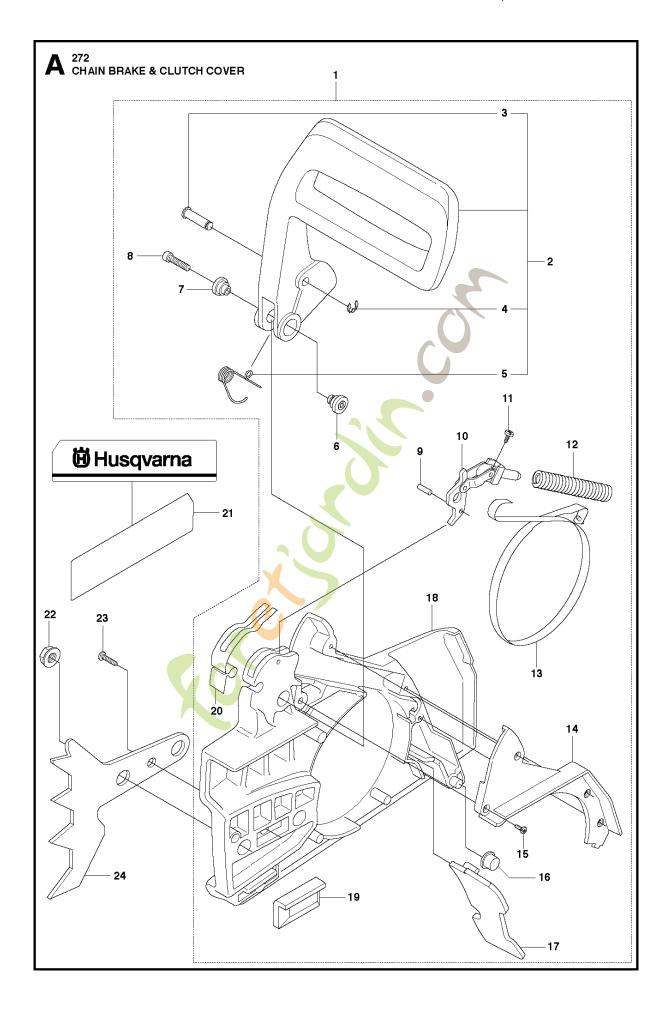


FREIN DE CHAINE & COUVERCLE D'EMBRAYAGE

| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|---|
| 1 | 503 73 66-01 | CARTER D'EMBRAYAGE COMPLET |
| 2 | 503 72 74-01 | PROTECTION CONTRE LES REBONDS COMPLÈTE |
| 3 | 503 80 27-01 | GOUPILLE |
| 4 | 735 31 08-20 | CIRCLIP |
| 5 | 506 16 48-01 | RESSORT DE POSITION |
| 6 | 503 52 08-01 | ARBRE |
| 7 | 501 76 80-01 | ARBRE |
| 8 | 503 20 26-16 | VIS IHSCM |
| 9 | 720 12 33-51 | GOUPILLE CYLINDRIQUE |
| 10 | 501 87 53-03 | GENOUILLÈRE |
| 11 | 503 21 28-10 | VIS CCRPANT |
| 12 | 503 70 99-01 | RESSORT DE FREIN |
| 13 | 503 70 40-02 | BANDE DE FREIN COMPLÈTE |
| 14 | 503 70 47-01 | COUVERCLE |
| 15 | 503 21 28-10 | VIS CCRPANT |
| 16 | 503 72 31-01 | BUSHING |
| 17 | 503 73 05-01 | PROTECTEUR |
| 18 | 503 70 46-01 | CARTER D'EMBRAYAGE |
| 19 | 501 51 72-01 | GUIDAGE DE CHAÎNE |
| 20 | 501 87 47-01 | RESSORT |
| 21 | 503 76 81-01 | AUTOCOLLANT |
| 22 | 503 22 00-01 | ECROU HEXAGONAL |
| 23 | 725 53 27-55 | VIS IHSCM |
| 24 | 503 59 07-01 | GRIFFE |
| | | |

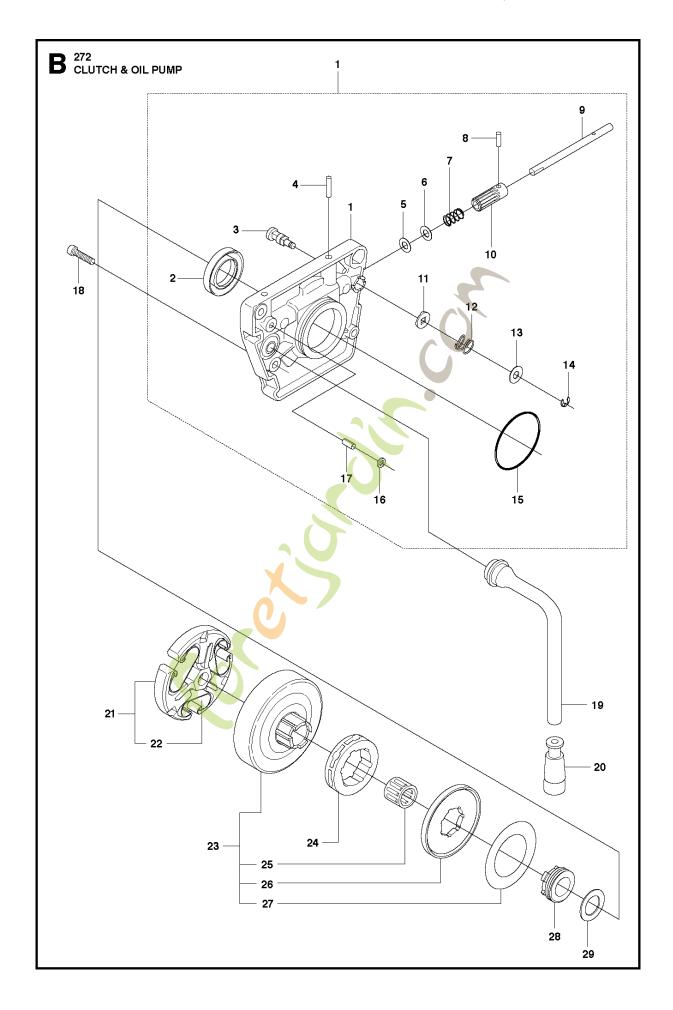


| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 501 51 25-01 | POMPE A HUILE COMPLÈTE |
| 2 | 503 26 02-04 | BAGUE D'ETANCHEITE |
| 3 | 501 51 36-01 | VIS D'AJUSTEMENT |
| 4 | 720 12 37-50 | GOUPILLE CYLINDRIQUE |
| 5 | 503 23 10-01 | RONDELLE |
| 6 | 503 23 00-16 | RONDELLE |
| 7 | 501 51 34-01 | RESSORT |
| 8 | 501 51 33-01 | VIS |
| 9 | 501 51 32-01 | ARBRE |
| 10 | 501 51 31-01 | ROUE D'ENGRENAGE |
| 11 | 501 51 37-01 | RONDELLE DE FIXATION |
| 12 | 501 51 39-01 | RESSORT |
| 13 | 734 48 48-01 | RONDELLE |
| 14 | 735 31 07-20 | CIRCLIP |
| 15 | 740 42 21-00 | JOINT TORIQUE |
| 16 | 501 28 85-01 | JOINT |
| 17 | 721 42 03-25 | PINNE FRP-LS3X6 OXSV |
| 18 | 725 52 93-56 | VIS IHSCM |
| 19 | 501 51 99-01 | TUYAU D'HUILE |
| 20 | 501 54 41-02 | FILTRE A HUILE |
| 21 | 503 74 44-02 | EMBRAYAGE COMPLET |
| 22 | 537 36 06-01 | RESSORT D'EMBRAYAGE |
| 23 | 501 83 15-03 | TAMBOUR D EMBRAYAGE COMPLET |
| 23 | 501 83 15-04 | TAMBOUR D EMBRAYAGE COMPLET |
| 24 | 505 30 36-61 | RIM |
| 24 | 501 59 80-02 | RIM |
| 25 | 503 25 34-01 | ROULEMENT À AIGUILLE |
| 26 | 501 83 17-01 | RONDELLE |
| 27 | 501 53 59-01 | RONDELLE |
| 28 | 501 51 38-01 | ROUE D'ENGRENAGE |
| 29 | 503 23 00-13 | RONDELLE |

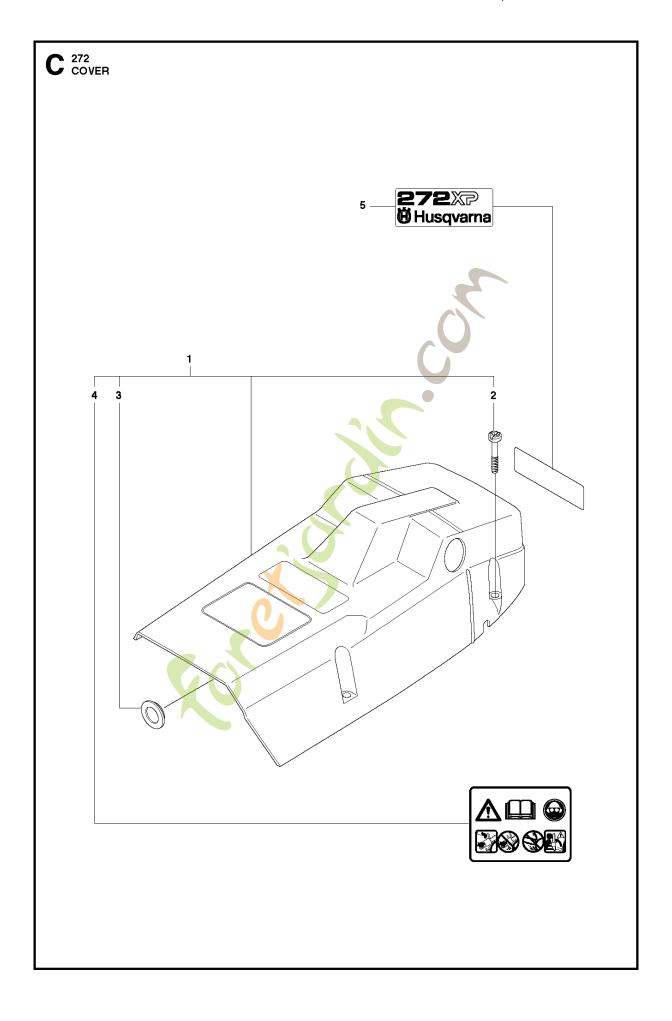

272 XP, 20182200001-Current


COUVERCLE DE CYLINDRE

| Référence | Numéro de Pièce | Description | |
|-----------|--------------------|------------------------|--|
| 1 | 503 40 60-02 | CAPOT CYLINDRE COMPLET | |
| 2 | 503 20 32-28 | VIS | |
| 3 | 503 40 59-01 | BOUCHON D'HIVER | |
| 4 | 503 98 74-01 | AUTOCOLLANT | |
| 5 | 503 66 28-11 | DECAL | |

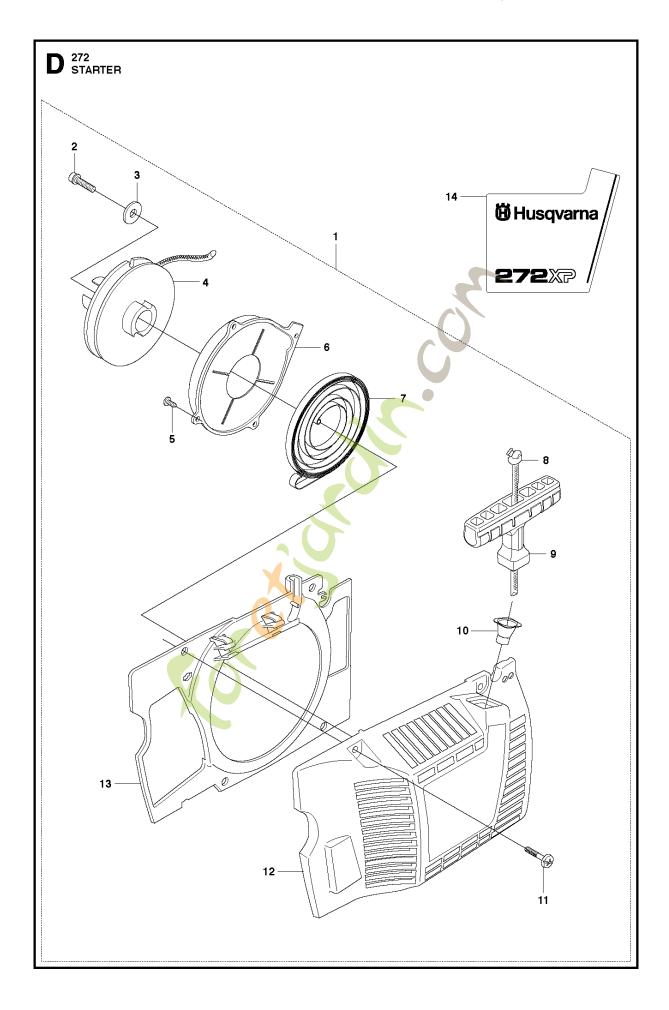


LANCEUR

| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|----------------------|
| 1 | 503 61 55-71 | LANCEUR COMPLET |
| 2 | 503 21 49-72 | VIS IHSCFT |
| 3 | 503 23 43-02 | RONDELLE |
| 4 | 503 10 24-05 | POULIE DE LANCEUR |
| 5 | 503 21 28-06 | VIS CCRPANT |
| 6 | 501 52 95-02 | ANNEAU DE PROTECTION |
| 7 | 501 52 04-02 | RESSORT DE RAPPEL |
| 8 | 501 20 15-02 | STARTER CORD |
| 9 | 503 54 39-01 | POIGNÉE DE DÉMARRAGE |
| 10 | 501 63 06-01 | DOUILLE |
| 11 | 503 20 34-16 | VIS CCRPANMO |
| 12 | 503 61 56-01 | CARTER DU LANCEUR |
| 13 | 501 65 92-01 | DÉFLECTEUR D'AIR |
| 14 | 503 62 39-04 | AUTOCOLLANT |
| | | |

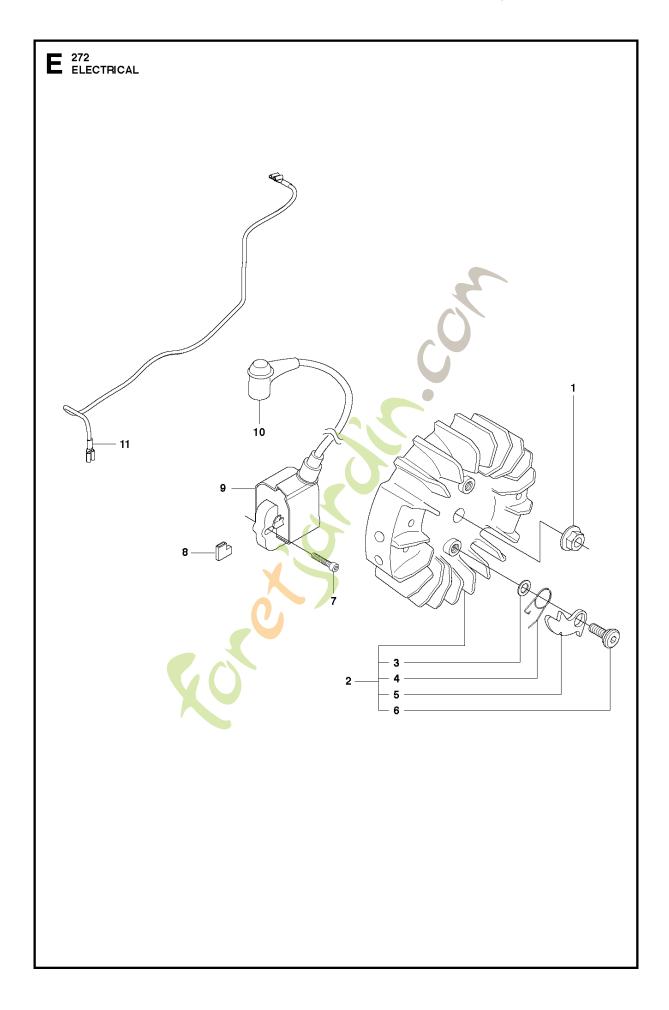


ELECTRIQUE

| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|------------------------|
| 1 | 503 22 04-01 | ÉCROU |
| 2 | 537 05 16-02 | VOLANT COMPLET |
| 3 | 503 23 00-42 | RONDELLE |
| 4 | 501 67 35-01 | RESSORT |
| 5 | 501 67 32-01 | CLIQUET D'ENTRAÎNEMENT |
| 6 | 501 81 99-01 | VIS |
| 7 | 503 20 25-20 | VIS IHSCM |
| 8 | 503 23 72-02 | INSULATING CAP |
| 9 | 587 32 96-01 | BLOC ELECTRONIQUE |
| 10 | 501 48 54-02 | CAPUCHON DE BOUGIE |
| 11 | 501 83 98-01 | CÂBLE |

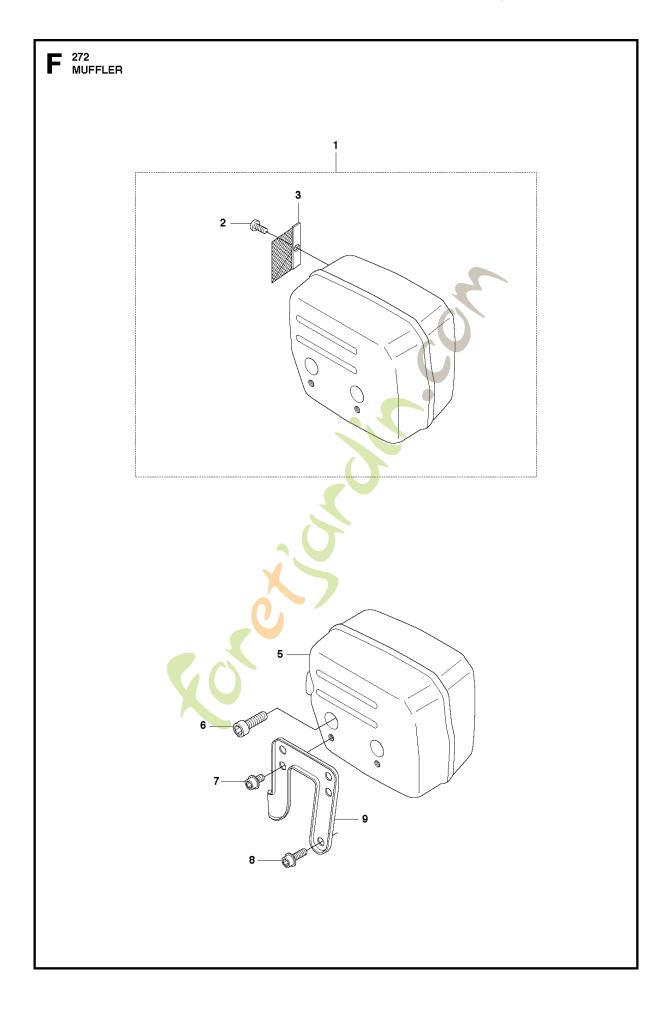


SILENCIEUX

| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|-----------------------|
| 1 | 503 59 92-06 | SILENCIEUX COMPLET |
| 1 | 503 59 92-05 | SILENCIEUX COMPLET |
| 2 | 724 12 87-59 | VIS CRPANM |
| 3 | 503 66 91-01 | ECRAN PARE-ETINCELLES |
| 5 | 503 47 69-01 | SILENCIEUX COMPLET |
| 6 | 725 53 70-55 | VIS IHSCM |
| 7 | 503 20 02-10 | VIS IHSCFM |
| 8 | 503 20 02-16 | VIS IHSCFM |
| 9 | 590 47 60-01 | DISQUE DE SUPPORT |

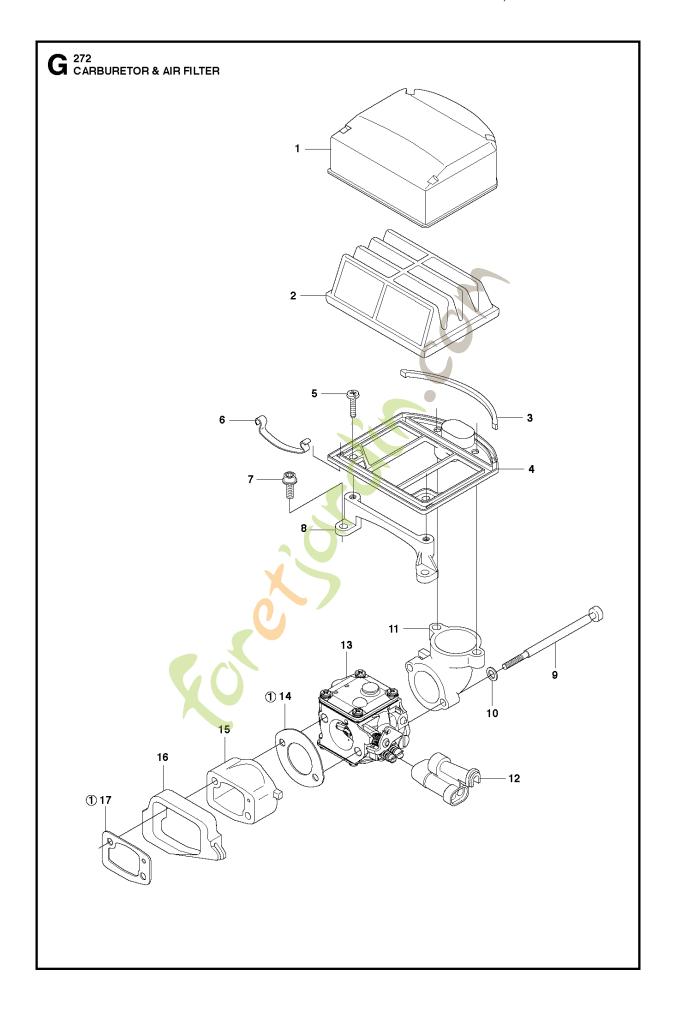


CARBURATEUR & FILTRE A AIR

| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 503 44 69-01 | SUPPORT DE FILTRE |
| 2 | 503 44 72-01 | FILTRE À AIR |
| 2 | 503 44 72-04 | FILTRE À AIR |
| 2 | 503 44 72-03 | FILTRE À AIR |
| 3 | 503 44 71-02 | JOINT |
| 4 | 503 44 67-01 | SUPPORT DE FILTRE |
| 5 | 503 21 27-16 | VIS CRPANT |
| 6 | 503 44 68-01 | RESSORT |
| 7 | 503 20 03-12 | VIS IHSCFM |
| 8 | 503 44 63-01 | SUPPORT |
| 9 | 503 49 69-01 | VIS |
| 10 | 734 11 46-01 | RONDELLE |
| 11 | 503 44 65-71 | SUPPORT DE FILTRE |
| 12 | 503 44 51-01 | DOUILLE DE GUIDAGE |
| 13 | 574 33 16-01 | CARBURATEUR |
| 14 | 501 29 64-02 | JOINT |
| 15 | 501 80 66-02 | PIÈCE INTERMÉDIAIRE |
| 16 | 501 65 90-01 | COLLIER D'É <mark>TANCH</mark> ÉITÉ |
| 17 | 501 80 68-03 | JOINT |

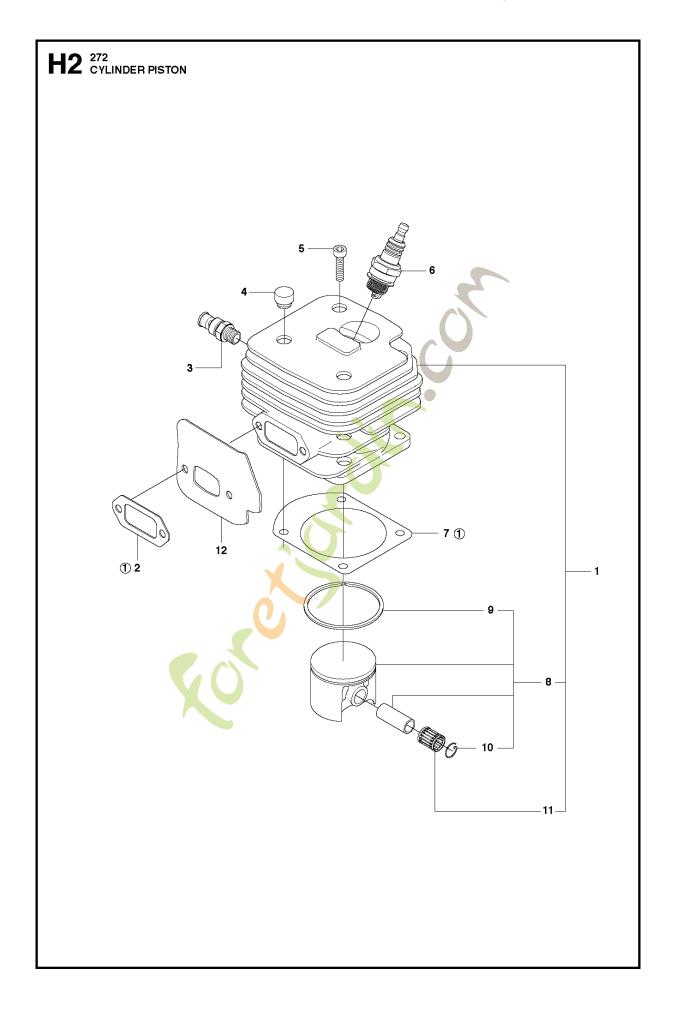


| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| 1 | 504 01 68-02 | CYLINDRE COMPLET |
| 2 | 503 40 54-01 | JOINT |
| 3 | 503 71 53-01 | SOUPAPE DE DECOMPRESSION |
| 4 | 501 51 54-01 | SUPPORT |
| 5 | 503 21 60-25 | VIS |
| 6 | 503 23 51-08 | BOUGIE D'ALLUMAGE |
| 7 | 501 51 22-04 | JOINT |
| 8 | 504 01 70-02 | PISTON COMPLET |
| 9 | 503 28 90-19 | SEGMENT |
| 10 | 737 43 12-00 | BAGUE DE BLOCAGE |
| 11 | 577 57 24-01 | ROULEMENT À AIGUILLE |
| 12 | 503 51 99-01 | DÉFLECTEUR DE CHAL <mark>E</mark> UR |
| | | |

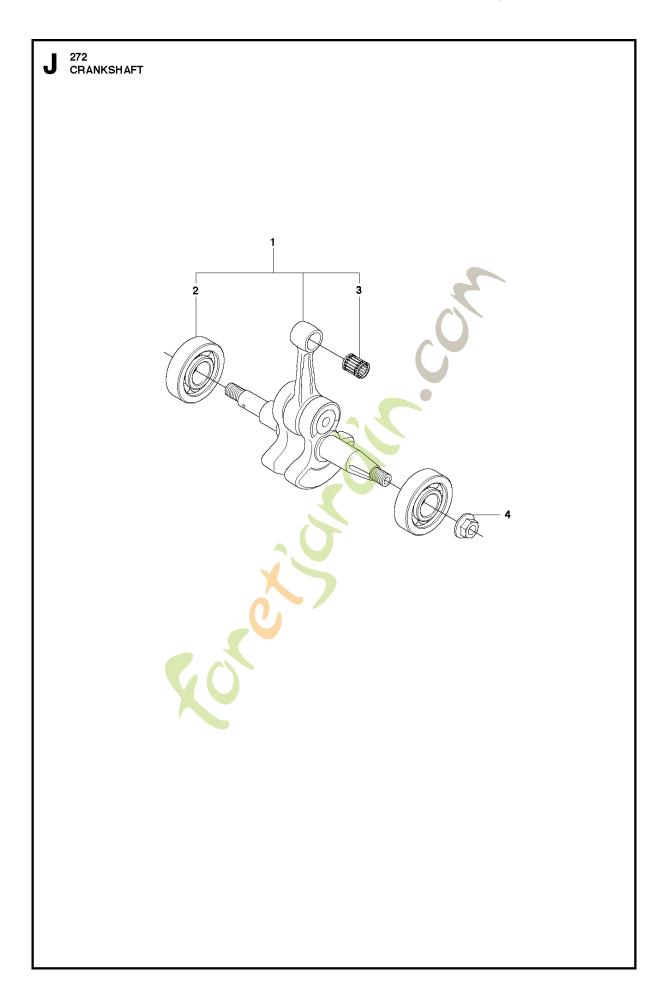


VILEBREQUIN

| Référence | Numéro de Pièce | Description | |
|-----------|--------------------|----------------------|--|
| 1 | 503 61 33-71 | VILEBREQUIN COMPLET | |
| 2 | 544 06 86-01 | ROULEMENT À BILLES | |
| 3 | 577 57 24-01 | ROULEMENT À AIGUILLE | |
| 4 | 503 22 04-01 | ÉCROU | |

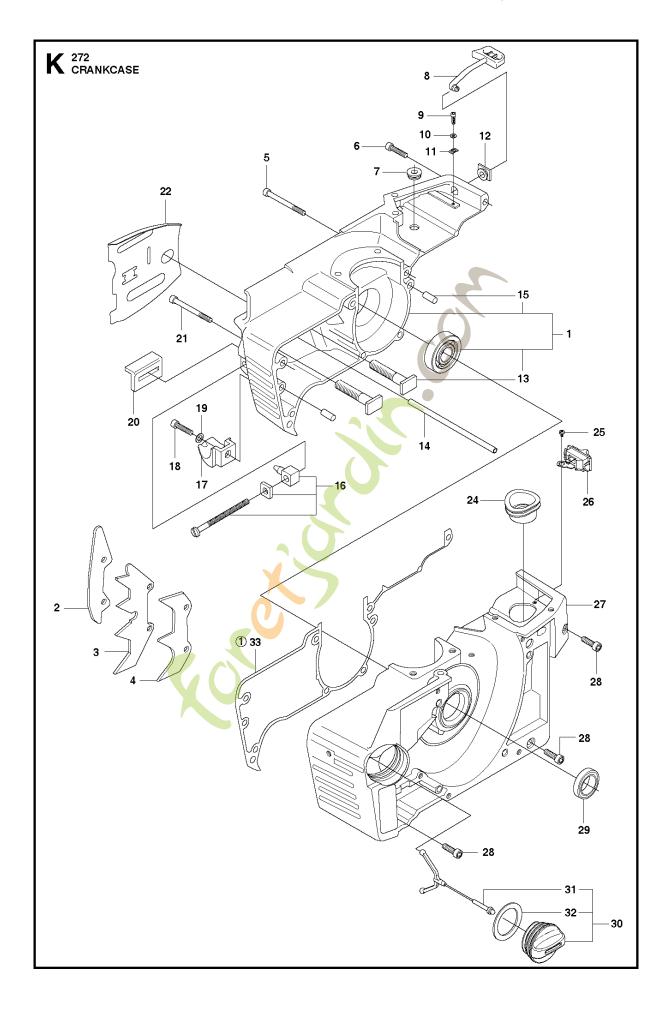


| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 501 77 99-01 | CARTER MOTEUR COMPLET |
| 2 | 503 44 57-01 | GRIFFE |
| 3 | 503 59 08-01 | GRIFFE |
| 4 | 501 52 81-01 | GRIFFE |
| 5 | 725 53 37-55 | VIS IHSCM |
| 6 | 725 53 31-55 | VIS IHSCM |
| 7 | 503 69 76-01 | PASSAGE |
| 8 | 501 52 79-02 | COMMANDE DE STARTER |
| 9 | 725 52 93-56 | VIS IHSCM |
| 10 | 503 23 00-01 | RONDELLE |
| 11 | 503 44 64-01 | BASE |
| 12 | 501 52 78-01 | PASSAGE |
| 13 | 501 81 57-01 | GOUJON DE GUIDE |
| 14 | 503 66 84-03 | PURGE DU RÉSERVOIR |
| 15 | 720 13 07-10 | GOUPILLE CYLINDRIQUE |
| 16 | 501 53 71-01 | KIT TENDEUR |
| 17 | 503 53 58-01 | CAPTEUR DE CHAÎNE |
| 18 | 725 53 27-55 | VIS IHSCM |
| 19 | 503 23 00-42 | RONDELLE |
| 20 | 501 51 72-01 | GUIDAGE DE CHAÎNE |
| 21 | 725 53 41-55 | VIS IHSCM |
| 22 | 501 81 48-01 | PLAQUE DE P <mark>ROTE</mark> CTION |
| 24 | 503 44 50-01 | SOUFFLET |
| 25 | 503 21 28-06 | VIS CCRPANT |
| 26 | 503 71 79-01 | BOUTON D'ARRÊT |
| 27 | 501 77 99-01 | CARTER MOTEUR COMPLET |
| 28 | 725 53 27-55 | VIS IHSCM |
| 29 | 503 26 02-04 | BAGUE D'ETANCHEITE |
| 30 | 501 62 66-02 | RÉSERVOIR |
| 31 | 503 57 89-01 | HOLDER |
| 32 | 501 62 68-01 | JOINT |
| 33 | 501 52 26-04 | JEU DE JOINTS |

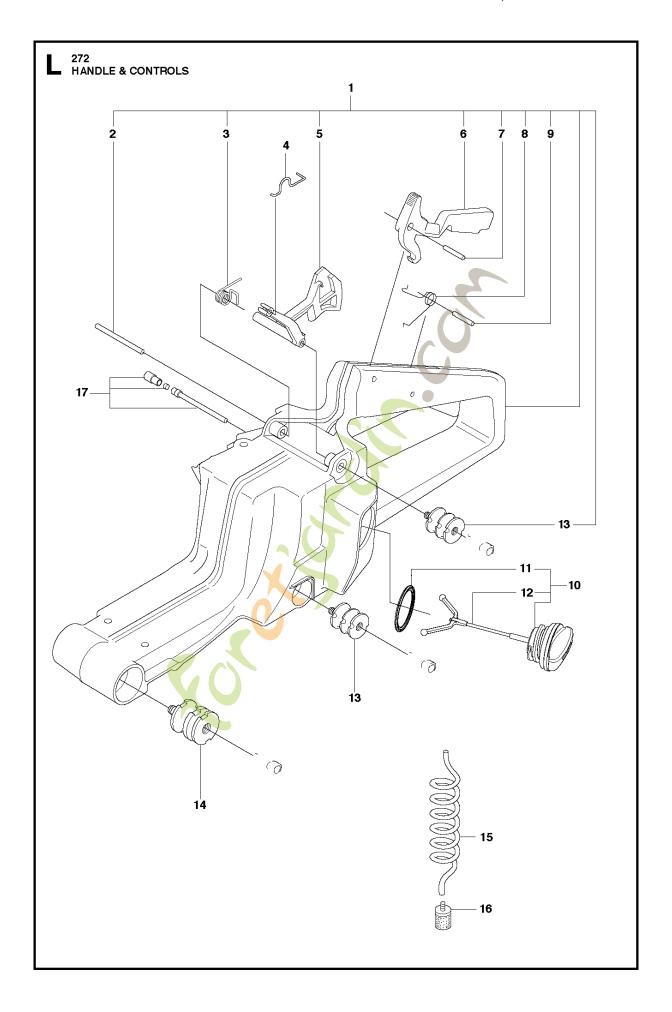


POIGNEE & CONTROLES

| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | 501 69 90-10 | RÉSERVOIR DE CARBURANT COMPLET |
| 2 | 501 51 97-02 | BARRE |
| 3 | 501 52 88-01 | RESSORT DE RAPPEL |
| 4 | 503 44 58-01 | THROTTLE WIRE |
| 5 | 501 51 80-02 | LEVIER D'ACCÉLÉRATION |
| 6 | 501 51 81-02 | GÂCHETTE DE SÉCURITÉ |
| 7 | 721 42 12-26 | GOUPILLE |
| 8 | 501 42 41-01 | RESSORT |
| 9 | 721 42 12-26 | GOUPILLE |
| 10 | 501 43 14-02 | BOUCHON DE RÉSERVOIR COMPLET |
| 11 | 501 27 82-01 | JOINT |
| 12 | 503 57 89-01 | HOLDER |
| 13 | 501 77 34-01 | AMORTISSEUR |
| 13 | 501 62 87-01 | AMORTISSEUR |
| 14 | 501 77 35-01 | AMORTISSEUR |
| 14 | 501 69 94-01 | AMORTISSEUR |
| 15 | 581 75 62-01 | DURITE D'ESSENCE |
| 16 | 503 44 32-01 | FILTRE À CARBURANT |
| 17 | 501 62 96-01 | CLAPET |

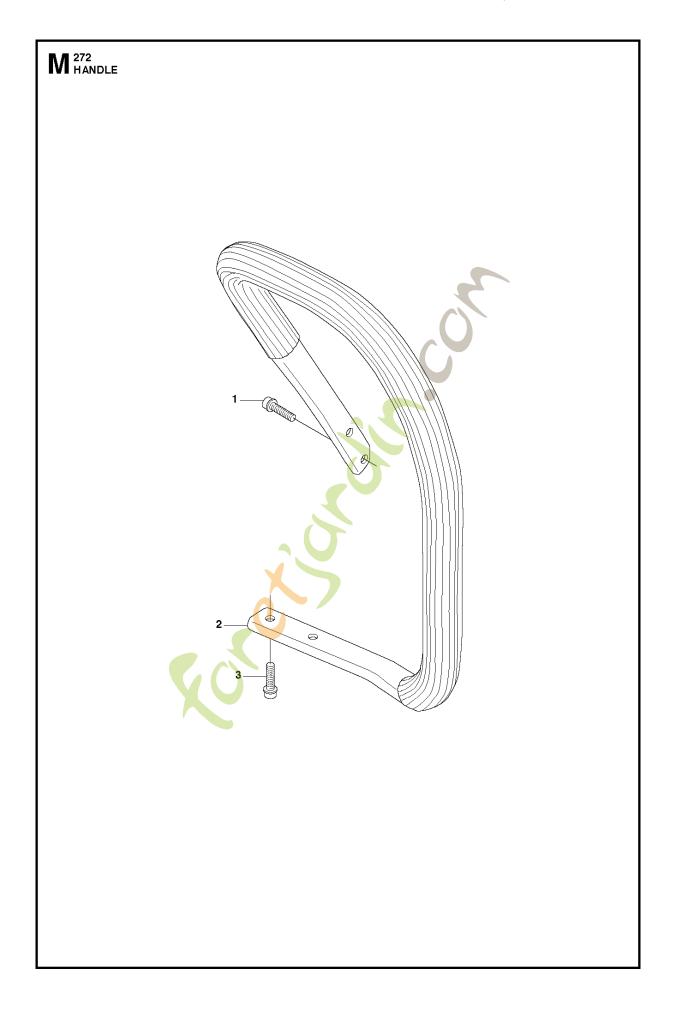


POIGNEE

| Référence | Numéro de Pièce | Description | |
|-----------|--------------------|------------------------|---|
| 1 | 503 21 06-22 | VIS IHSCT | 1 |
| 2 | 501 53 45-03 | POIGNEE AVANT COMPLÈTE | |
| 3 | 503 21 06-22 | VIS IHSCT | |

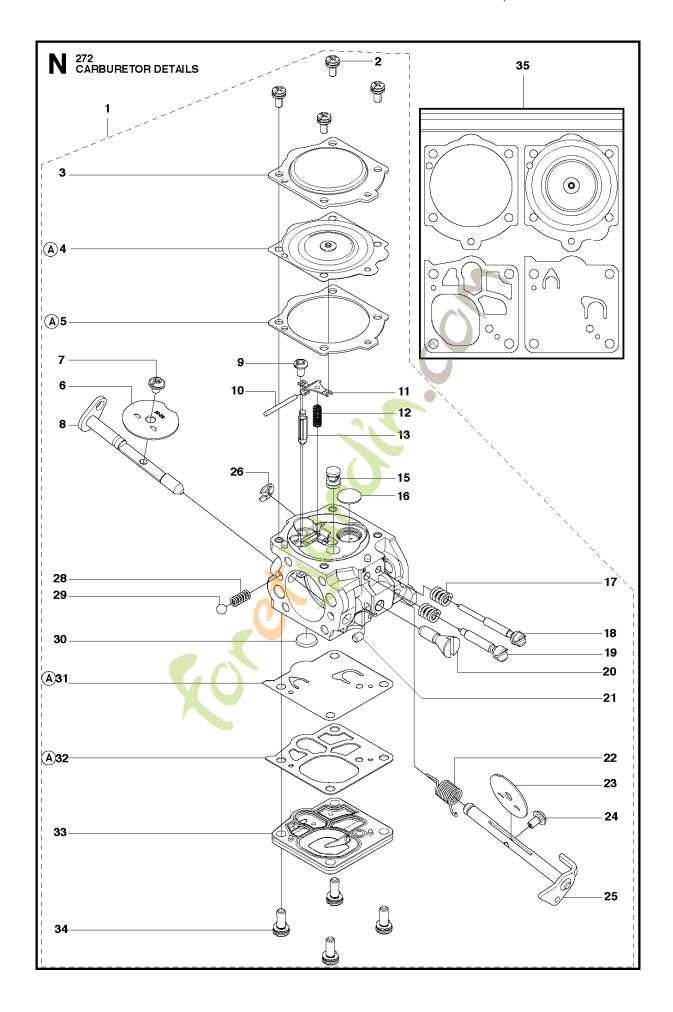


| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 1 | 574 33 16-01 | CARBURATEUR |
| 2 | 503 10 87-01 | VIS |
| 3 | 505 31 67-02 | CARTER |
| 4 | 503 63 58-01 | DIAPHRAGM ASSY |
| 5 | 501 46 75-01 | JOINT |
| 6 | 505 31 67-07 | VALVE-CHOKE |
| 7 | 537 00 34-01 | VIS |
| 8 | 502 52 59-01 | AXE DE STARTER |
| 9 | 505 31 67-17 | VIS |
| 10 | 505 31 67-31 | AXE |
| 11 | 505 31 67-34 | LEVIER |
| 12 | 503 11 76-01 | RESSORT |
| 13 | 503 11 70-01 | SOUPAPE À POINTEAU |
| 15 | 503 80 04-01 | EMBOUCHOIR |
| 16 | 503 57 41-01 | BOUCHON |
| 17 | 504 21 00-50 | RESSORT |
| 18 | 503 48 37-01 | NEEDLE IDLE SPEED |
| 19 | 502 52 65-01 | AIGUILLE |
| 20 | 544 89 76-01 | VIS |
| 21 | 503 80 05-01 | BOUCHON |
| 22 | 502 52 64-01 | RESSORT |
| 23 | 574 33 17-01 | SOUPAPE |
| 24 | 544 11 15-01 | VIS |
| 25 | 502 52 58-01 | AXE DE STARTER |
| 28 | 503 11 77-01 | RESSORT |
| 29 | 503 11 71-01 | ROTULE |
| 30 | 501 66 61-01 | ECRAN |
| 31 | 544 89 72-01 | MEMBRANE DE POMPE |
| 32 | 503 11 72-01 | JOINT |
| 33 | 503 59 58-01 | CARTER |
| 34 | 503 11 75-01 | VIS |
| 35 | 502 52 92-01 | JEU DE JOINTS |
| 26 | 503 79 95-01 | BAGUE DE RETENUE |

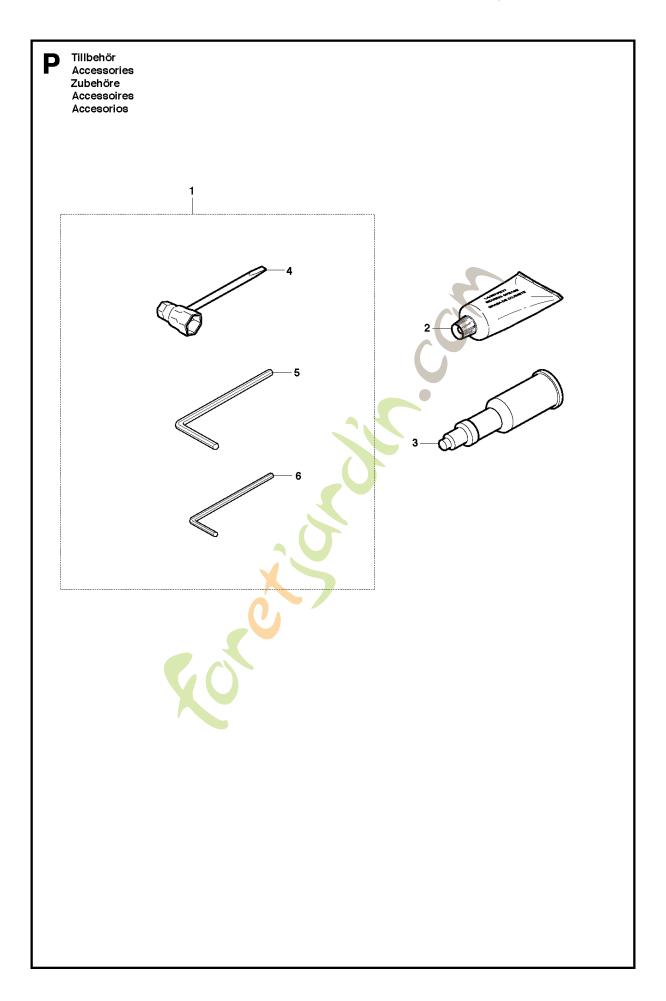

ACCESSOIRES

| Référence | Numéro de Pièce | Description | |
|-----------|--------------------|--------------|--|
| 1 | 503 55 85-01 | OUTIL | |
| 2 | 503 62 12-01 | GRAISSE | |
| 3 | 501 91 14-01 | REMPLACE PAR | |
| 4 | 501 69 17-01 | CLÉ MIXTE | |
| 5 | 503 55 86-02 | CLÉ | |
| 6 | 503 55 86-01 | CLÉ | |

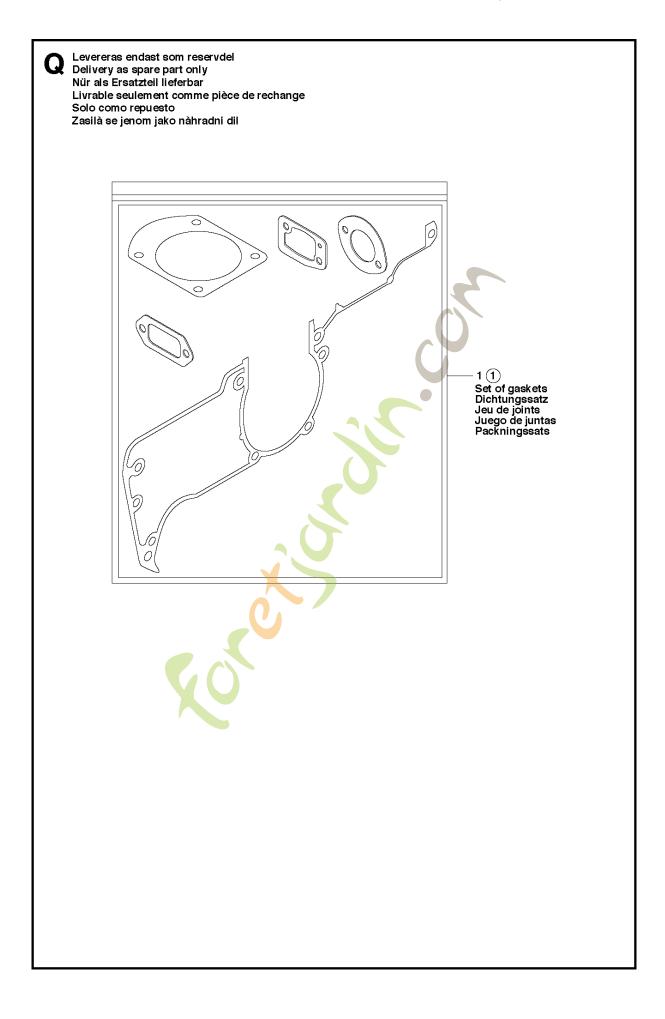

ASSEMBLAGE

| Référence | Numéro de Pièce | Description |
|-----------|--------------------|----------------|
| 4 | E01 E0 0C 04 | IELL DE LOINTE |