


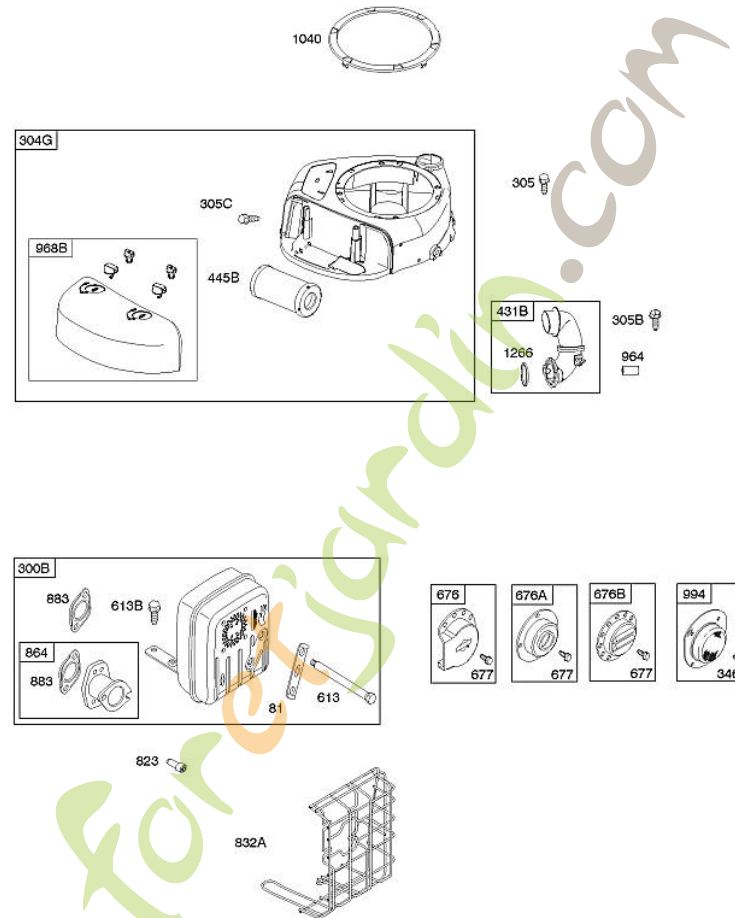


21R602-0014-H1

Filtre à air, carter de soufflante, système d'échappement

Position	Numéro d'article	Description
81	0003 000 0728	691178 Frein-filet - vis de silencieux
300B	0003 000 2266	795997 Silencieux
304G	0003 000 2903	591641 Carter de soufflante ((noir compatible avec filtre à cartouche))
305	0003 000 1505	697102 Vis ((carter de soufflante), (-> 0003 000 3432 / 596718))
305B	0003 000 2258	795891 Vis ((carter de soufflante) (carter de soufflante vers coude d'admission))
305C	0003 000 2509	799370 Vis ((carter de soufflante) (utilisé sur carters de soufflante à œillets))
346	0003 000 3028	794845 Vis ((arrêt d'étincelles))
431B	0003 000 2452	797901 Coude - admission ((EVAP))
445B	0003 000 2934	591583 Filtre - élément de filtre à air ((cartouche))
613	0003 000 0824	691416 Vis ((silencieux))
613B	0003 000 0454	690297 Vis ((silencieux))
676	0003 000 2568	795036 Déflecteur - silencieux
676A	0003 000 0144	396903 Déflecteur - silencieux
676B	0003 000 2569	795038 Déflecteur - silencieux
677	0003 000 0559	690661 Vis ((déflecteur de silencieux))
823	0003 000 1671	698941 Vis ((adaptateur de silencieux) (5/16-18x,75))
832A	0003 000 3245	595029 Protection de silencieux
864	0003 000 2268	796002 Adaptateur - silencieux ((2 1/4" de long))
883	0003 000 1072	692236 Joint, côté échappement
964	0003 000 2495	799159 Capuchon - connecteur ((EVAP))

Positi on	Numéro d'article	Description
968B	0003 000 2936	591646 Cache - filtre à air ((noir compatible avec filtre à cartouche))
994	0003 000 2567	794945 Arrêt - étincelles
1040	0003 000 1623	698368 Plaque - coffrage
1266	0003 000 0999	691917 Joint d'étanchéité - joint torique ((coude d'admission))

foretjardin.com

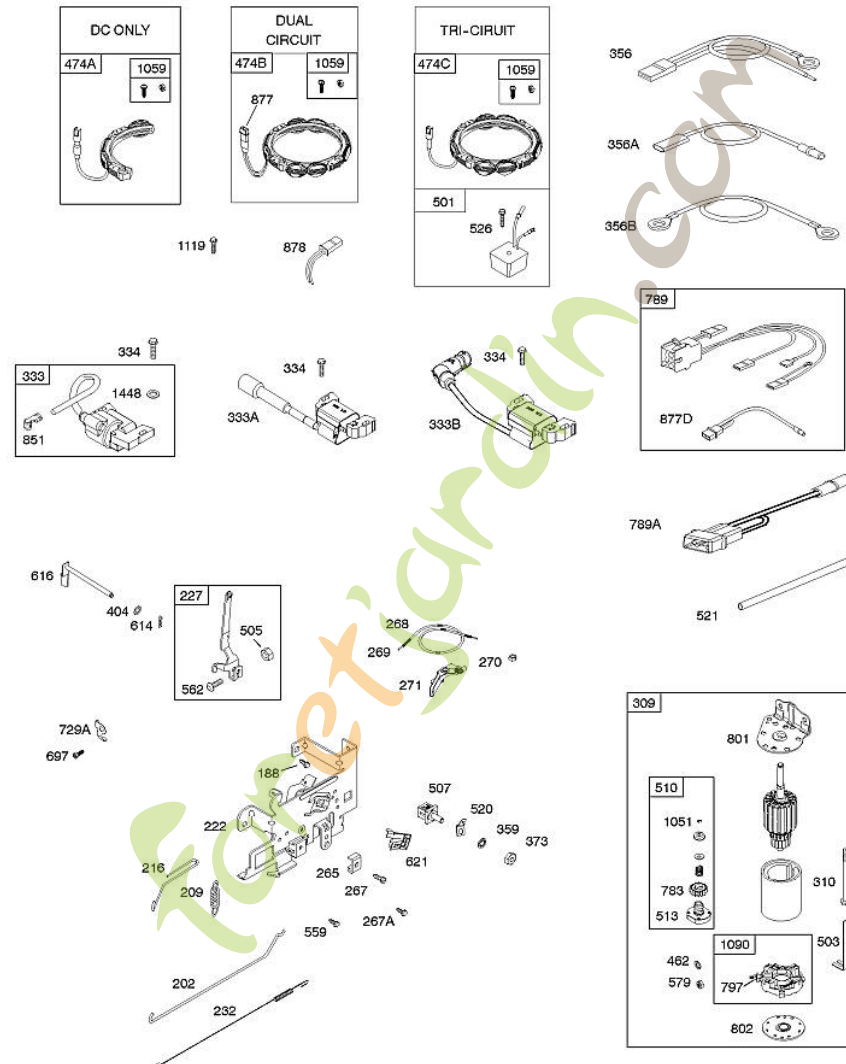







21R602-0014-H1

Alternateur, commandes, ressort du régulateur, allumage

Positi on	Numéro d'article	Description		FromSerialNu mber	ToSerialNumber
188	0003 000 0909	691693 Vis ((support d'élément de commande))			
202	0003 000 0967	691841 Timonerie - Régulateur mécanique			
209	0003 000 2315	796261 Ressort - régulateur ((jaune))			
216	0003 000 0966	691840 Timonerie - starter			
222	0003 000 1288	694042 Support - élément de commande			
227	0003 000 0816	691374 Levier - commande de régulateur			
232	0003 000 0968	691842 Ressort - timonerie de régulateur			
265	0003 000 0660	691024 Bride - emboitage			
267	0003 000 2212	794904 Vis ((bride d'emboitage))			
267A	0003 000 1258	693675 Vis ((bride d'emboitage))			
268	0003 000 0661	691025 Gaine - fil de commande ((coupé à la longueur nécessaire))			
269	0003 000 0662	691026 Fil électrique - commande ((coupé à la longueur nécessaire))			
270	0003 000 0663	691027 Écrou ((gaine de câble de commande))			
271	0003 000 0664	691028 Levier - élément de commande			
309	0003 000 3127	593934 Moteur - démarreur			
310	0003 000 0460	690323 Vis ((moteur de démarreur))			
333	0003 000 2518	799650 Armature - magnéto ((-> 0003 000 3287 / 595304))			16080900
333A	0003 000 3356	594626 Armature - magnéto		16080800	16100100
333B	0003 000 3287	595304 Armature - magnéto ((Conforme CEM))		16093000	
334	0003 000 0684	691061 Vis ((armature de magnéto))			
356	0003 000 0156	398808 Fil - d'arrêt			

Positi on	Numéro d'article	Description
356A	0003 000 1556	697397 Fil - d'arrêt
356B	0003 000 1502	697089 Fil - d'arrêt
359	0003 000 0689	691077 Rondelle ((borne de terre))
373	0003 000 3043	845823 Écrou ((borne de terre))
404	0003 000 0908	691691 Rondelle ((manivelle de régulateur))
462	0003 000 0768	691261 Rondelle ((câble de démarreur))
474B	0003 000 2998	592831 Alternateur ((double circuit))
501	0003 000 2190	794360 Régulateur
503	0003 000 0849	691532 Attache - démarreur
505	0003 000 0766	691251 Écrou ((levier de commande de régulateur))
507	0003 000 1017	691972 Isolant
510	0003 000 1259	693699 Entraînement - démarreur
513	0003 000 1036	692024 Embrayage - entraînement
520	0003 000 0692	691084 Borne - de terre
521	0003 000 0539	690581 Écran - câble
526	0003 000 1501	697088 Vis ((régulateur))
559	0003 000 1573	697561 Vis ((butée de starter télécommandé) (longueur .375 pouces))
562	0003 000 0708	691119 Boulon ((levier de commande de régulateur))
579	0003 000 0665	691029 Écrou ((câble de démarreur))
614	0003 000 0867	691620 Goupille - fendue
616	0003 000 1030	692012 Manivelle - régulateur
621	0003 000 1095	692310 Interrupteur - d'arrêt
697	0003 000 1927	791680 Vis ((moteur de démarreur) (capuchon entraînement))
729A	0003 000 0756	691224 Clip - fil électrique ((moteur de démarreur))


Positi on	Numéro d'article	Description
783	0003 000 3175	593935 Pignon d'attaque
789	0003 000 1619	698329 Faisceau - câbles
789A	0003 000 1493	696576 Faisceau - câbles
797	0003 000 1219	693167 Écrou ((fixation de balai))
801	0003 000 0777	691283 Bouchon - entraînement
802	0003 000 0779	691286 Capuchon - extrémité
851	0003 000 1120	692424 Borne - bougie d'allumage
877	0003 000 0123	393456 Fil électrique/ connecteur - alternateur ((double circuit))
877D	0003 000 1846	790544 Fil électrique/ connecteur - alternateur
878	0003 000 0155	398661 Faisceau - alternateur ((double circuit))
1051	0003 000 0770	691265 Bague - fixation
1059	0003 000 1640	698516 Kit - vis/rondelle
1090	0003 000 0783	691293 Fixation - balai
1119	0003 000 0732	691183 Vis ((alternateur))
1448	0003 000 2642	690260 Rondelle ((armature de magnéto))

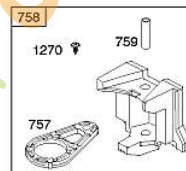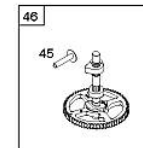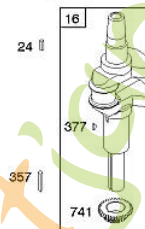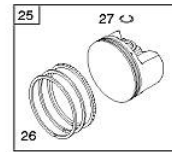

21R602-0014-H1

Arbre à cames, vilebrequin, contrepoids, piston, segments, bielle

Positi on	Numéro d'article	Description
16	0003 000 3020	593417 Vilebrequin
24	0003 000 2987	591757 Clé - volant moteur
25	0003 000 3304	595053 Ensemble piston ((standard), (-> 0003 000 3425 / 597230))
25	0003 000 3358	595054 Ensemble piston ((surdimension .020"))
26	0003 000 2006	792643 Jeu de bagues ((surdimension .020"))
26	0003 000 3036	797011 Jeu de bagues ((standard))
27	0003 000 1635	698469 Arrêt - axe de piston
28	0003 000 3038	797013 Axe - piston
29	0003 000 1924	791633 Bielle ((standard))
32	0003 000 1897	791118 Vis ((bielle))
43	0003 000 1016	691968 Défecteur - d'huile /régulateur
45	0003 000 0534	690564 Poussoir - soupape
46	0003 000 2164	793880 Arbre à cames
357	0003 000 0845	691483 Clavette - poulie d'entraînement
377	0003 000 0878	691639 Clavette - Woodruff
741	0003 000 1521	697128 Pignon - distribution
757	0003 000 2049	793242 Liaison - Contrepoids
758	0003 000 3021	593418 Contrepoids
759	0003 000 1554	697392 Broche - contrepoids
1270	0003 000 2050	793243 Bouchon - Contrepoids AVS

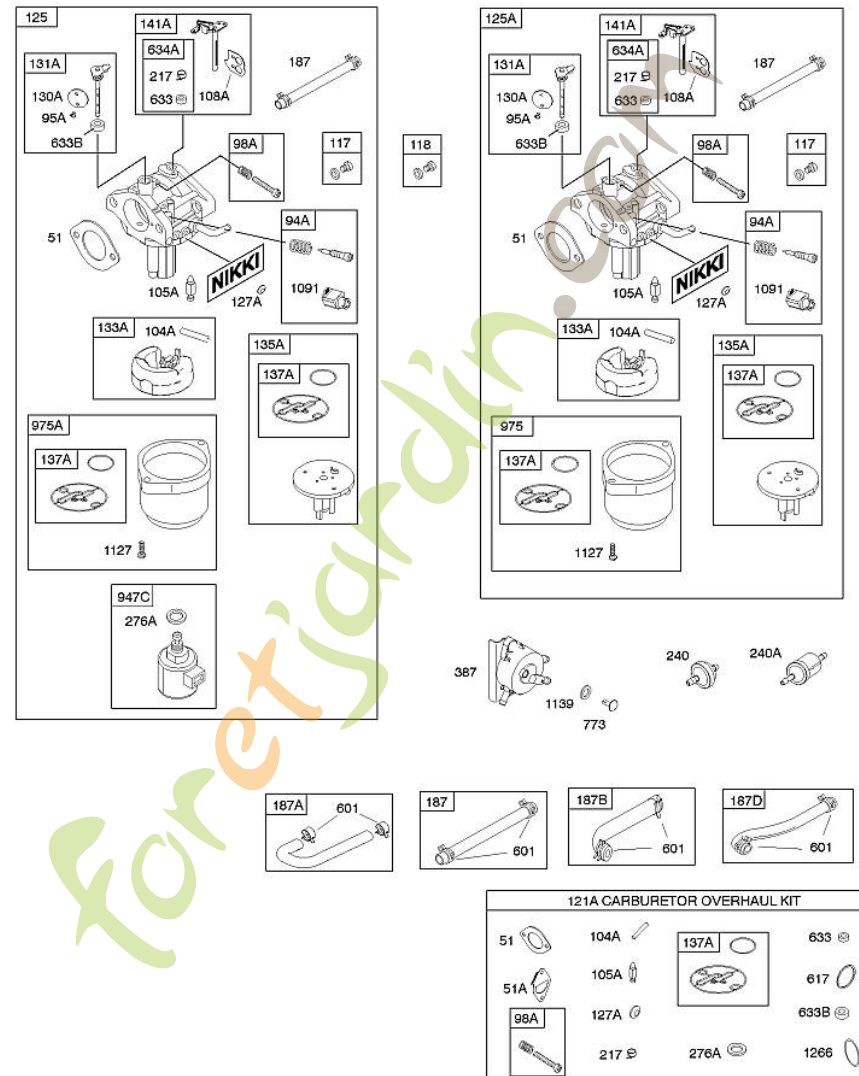


21R602-0014-H1

Carburateur, alimentation en carburant, kit - révision du carburateur

Positi on	Numéro d'article	Description
51	0003 000 1054	692137 Joint - côté admission
51A	0003 000 2278	796081 Joint - côté admission
94A	0003 000 2139	793610 Kit - mélange au ralenti ((Nikki))
95A	0003 000 0568	690718 Vis ((papillon des gaz) (Nikki))
98A	0003 000 1400	695408 Kit - ralenti ((Nikki))
104A	0003 000 1352	694918 Axe - charnière de flotteur ((Nikki))
105A	0003 000 1457	696136 Pointeau - flotteur ((Nikki))
108A	0003 000 1656	698773 Soupape - d'étranglement ((Nikki))
117	0003 000 1916	791405 Gicleur principal ((standard) (standard))
118	0003 000 1667	698788 Gicleur principal ((haute altitude) (5000 pieds))
121A	0003 000 2290	796184 Kit - révision du carburateur ((Nikki))
125A	0003 000 2615	590399 Carburateur ((Nikki sans solénoïde))
127A	0003 000 0569	690727 Bouchon - expansible ((Nikki))
130A	0003 000 1657	698774 Papillon des gaz ((Nikki))
131A	0003 000 1658	698776 Kit de tige de réglage de l'accélération ((Nikki))
133A	0003 000 1349	694914 Flotteur - carburateur ((Nikki))
135A	0003 000 1662	698780 Tube - de transfert de carburant ((Nikki) (alimentation gravitationnelle) (injecteur non compris))
137A	0003 000 1663	698781 Joint - cuvette de flotteur ((Nikki))
141A	0003 000 1660	698778 Kit - tige de starter ((Nikki))
187	0003 000 1930	791766 Canalisation - carburant ((15" de long) (coupé à la longueur nécessaire))

Positi on	Numéro d'article	Description
187A	0003 000 2344	796491 Canalisatation - carburant ((formé) (coupé à la longueur nécessaire))
187B	0003 000 1938	791805 Canalisatation - carburant ((formé) (coupé à la longueur nécessaire))
187D	0003 000 1928	791744 Canalisatation - carburant ((formé) (coupé à la longueur nécessaire))
217	0003 000 1401	695409 Ressort - renvoi de starter
276A	0003 000 1402	695410 Rondelle - d'étanchéité
387	0003 000 2525	808656 Pompe - carburant
601	0003 000 1942	791850 Collier - flexible ((vert))
617	0003 000 1055	692138 Joint d'étanchéité - joint torique ((collecteur d'admission))
633	0003 000 1785	699813 Joint d'étanchéité - tige de starter/réglage d'accélération ((Nikki))
633B	0003 000 0643	690998 Joint d'étanchéité - tige de starter/réglage d'accélération ((Nikki))
634A	0003 000 1661	698779 Ensemble ressort/joint ((Nikki))
773	0003 000 2324	796448 Fixation
947C	0003 000 3368	596038 Solénoïde - carburant
975	0003 000 1665	698783 Cuvette - flotteur ((Nikki sans solénoïde))
975A	0003 000 1722	699502 Cuvette - flotteur ((Nikki avec solénoïde))
1091	0003 000 0800	691333 Couverture - limiteur
1127	0003 000 1399	695407 Vis ((cuvette de flotteur vers corps du carburateur))
1139	0003 000 2325	796449 Rondelle ((support de pompe à carburant))
1266	0003 000 0999	691917 Joint d'étanchéité - joint torique ((coude d'admission))

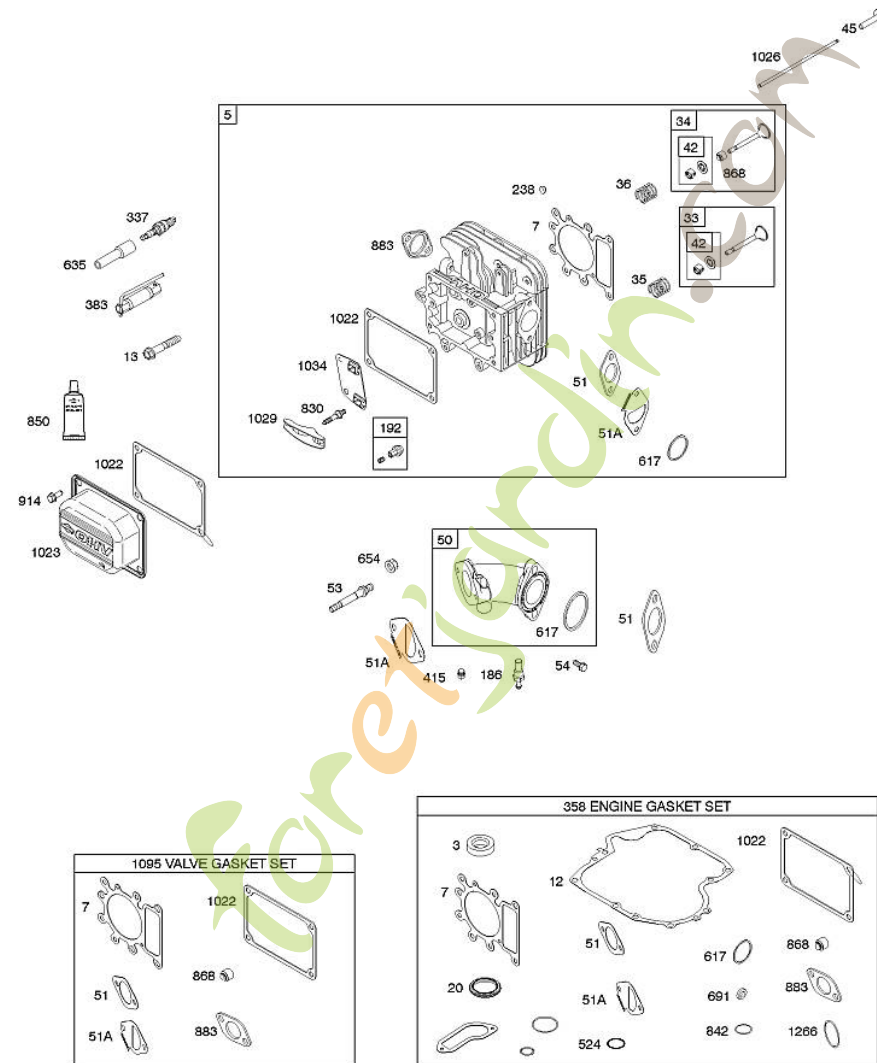


21R602-0014-H1

Culasse, jeu de joints - moteur, jeu de joints – soupape, collecteur d'admission, soupapes

Positi on	Numéro d'article	Description
3	0003 000 0115	391086S Bague d'étanchéité - d'huile ((côté magnéto))
5	0003 000 2289	796183 Culasse
7	0003 000 0062	273280S Joint - culasse
12	0003 000 1512	697110 Joint - carter de vilebrequin ((.015" d'épaisseur) (standard))
13	0003 000 0475	690360 Vis ((culasse))
20	0003 000 2232	795387 Bague d'étanchéité - d'huile ((côté prise de force))
33	0003 000 2035	792868 Soupape - d'échappement ((chrome))
34	0003 000 1954	791935 Soupape - admission
35	0003 000 0775	691279 Ressort - soupape ((admission))
36	0003 000 0775	691279 Ressort - soupape ((échappement))
42	0003 000 0372	499586 Coupelle - soupape
45	0003 000 0534	690564 Poussoir - soupape
50	0003 000 3015	592845 Collecteur - admission
51	0003 000 1054	692137 Joint - côté admission
51A	0003 000 2278	796081 Joint - côté admission
53	0003 000 2637	591260 Goujon ((carburateur))
54	0003 000 0723	691148 Vis ((collecteur d'admission))
186	0003 000 2210	794873 Connecteur - flexible ((Capteur TEMP./MAP) (collecteur d'entrée))
192	0003 000 1019	691986 Ajusteur - culbuteur
238	0003 000 0969	691843 Capuchon - valve

Positi on	Numéro d'article	Description	FromSerialNu mber	ToSerialNumber
337	0003 000 0177	491055S Bougie - allumage ((résistance), (-> 0003 000 2655 / 992304))	16093000	
337	0003 000 1962	792015 Bougie - allumage ((résistance EMS))		16100100
358	0003 000 2288	796181 Jeu de joints - moteur		
383	0003 000 0007	19576S Clé - à bougie		
415	0003 000 2211	794903 Bouchon ((Capteur TEMP./MAP) (collecteur d'entrée))		
524	0003 000 0667	691032 Joint d'étanchéité - tube de jauge		
617	0003 000 1055	692138 Joint d'étanchéité - joint torique ((collecteur d'admission))		
635	0003 000 0993	691909 Soufflet - bougie d'allumage		
654	0003 000 0617	690958 Écrou ((carburateur))		
691	0003 000 1113	692407 Joint d'étanchéité - axe de régulateur		
830	0003 000 0698	691095 Goujon - culbuteur		
842	0003 000 0666	691031 Joint d'étanchéité - joint torique ((tube de jauge))		
850	0003 000 0003	100106 Produit d'étanchéité - liquide ((joint de cache culbuteur et joint de reniflard))		
868	0003 000 0619	690968 Joint - soupape		
883	0003 000 1072	692236 Joint, côté échappement		
914	0003 000 0703	691108 Vis ((cache culbuteur))		
1022	0003 000 0053	272475S Joint - cache culbuteur		
1023	0003 000 2417	797421 Cache - culbuteur		
1026	0003 000 1555	697394 Tige - culbuteur ((admission))		
1026	0003 000 2200	794573 Tige - culbuteur ((échappement))		
1029	0003 000 0932	691751 Culbuteur		
1034	0003 000 0592	690822 Guide - culbuteur		
1095	0003 000 2294	796189 Jeu de joints - soupape		
1266	0003 000 0999	691917 Joint d'étanchéité - joint torique ((coude d'admission))		

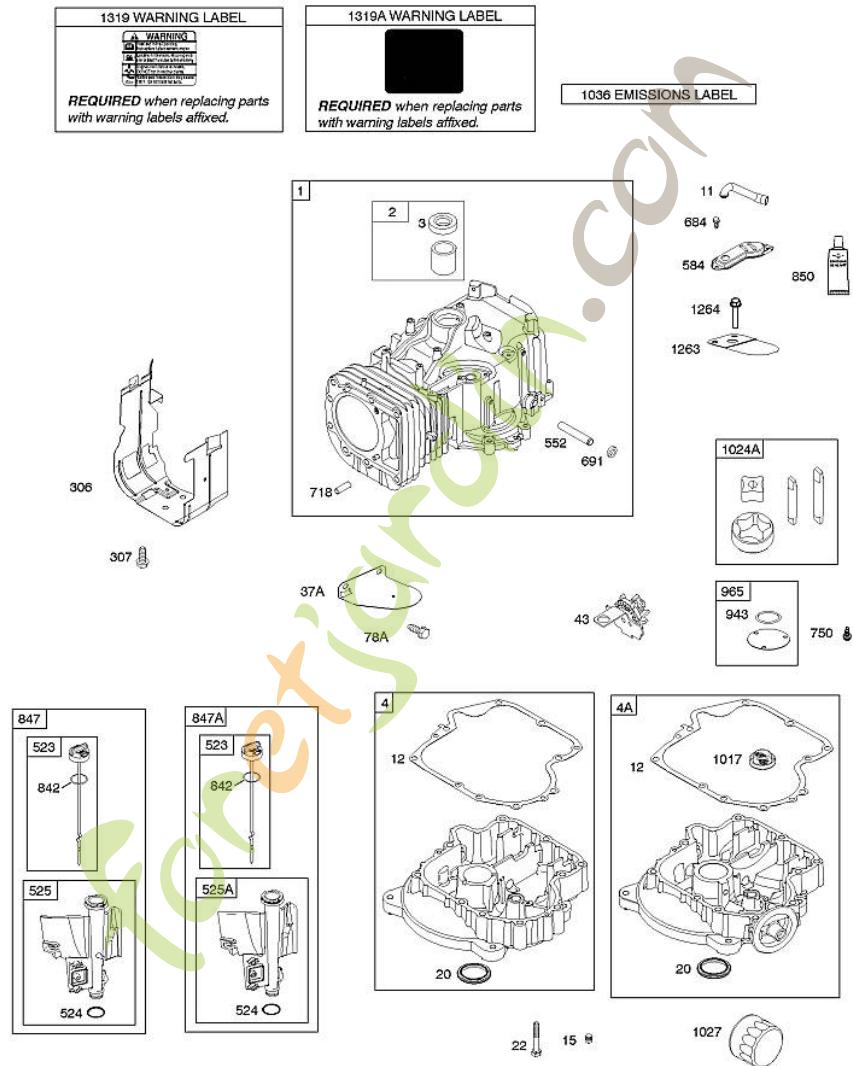


21R602-0014-H1

Cylindre, carter d'huile moteur, graissage, remplissage d'huile

Positi on	Numéro d'article	Description
1	0003 000 1551	697377 Ensemble cylindre
2	0003 000 2446	797673 Kit - bague/joint d'étanchéité ((côté magnéto))
3	0003 000 0115	391086S Bague d'étanchéité - d'huile ((côté magnéto))
4	0003 000 1508	697106 Carter d'huile - moteur
11	0003 000 2208	794683 Tube, reniflard
12	0003 000 1512	697110 Joint - carter de vilebrequin ((.015" d'épaisseur) (standard))
15	0003 000 0607	690946 Vis de vidange d'huile ((3/8" standard))
20	0003 000 2232	795387 Bague d'étanchéité - d'huile ((côté prise de force))
22	0003 000 1049	692125 Vis ((couvercle de carter de vilebrequin/carter d'huile))
25	0003 000 3304	595053 Ensemble piston ((standard), (-> 0003 000 3425 / 597230))
25	0003 000 3358	595054 Ensemble piston ((surdimension .020"))
37A	0003 000 1578	697626 Protection - volant moteur
43	0003 000 1016	691968 Déflexeur - d'huile /régulateur
78A	0003 000 0478	690364 Vis ((protection de volant moteur))
306	0003 000 3012	592778 Écran - cylindre
307	0003 000 0909	691693 Vis ((écran de cylindre))
309	0003 000 3127	593934 Moteur - démarreur
523	0003 000 1801	699908 Jauge
524	0003 000 0667	691032 Joint d'étanchéité - tube de jauge
525	0003 000 3024	697085 Tube - jauge
525A	0003 000 1532	697184 Tube - jauge ((tube de jauge standard))

Positi on	Numéro d'article	Description
552	0003 000 1524	697144 Bague de manivelle de régulateur
584	0003 000 2207	794682 Couvercle - passage de reniflard ((utiliser avec produit d'étanchéité liquide, référence 850))
684	0003 000 1528	697157 Vis ((couvercle de passage de reniflard))
691	0003 000 1113	692407 Joint d'étanchéité - axe de régulateur
718	0003 000 0618	690959 Goupille - de position
750	0003 000 1871	790832 Vis ((couvercle de pompe à huile))
842	0003 000 0666	691031 Joint d'étanchéité - joint torique ((tube de jauge))
847A	0003 000 1844	790442 Ensemble tube/jauge ((tube de jauge standard))
850	0003 000 0003	100106 Produit d'étanchéité - liquide ((joint de cache culbuteur et joint de reniflard))
943	0003 000 0542	690589 Joint d'étanchéité - joint torique ((couvercle de pompe à huile))
965	0003 000 0383	499613 Couvercle - pompe à huile
1017	0003 000 2396	796981 Crépine - pompe à huile
1024A	0003 000 2202	794644 Pompe - huile
1027	0003 000 0192	492932S Filtre - huile
1036		Étiquette – normes anti-pollution ((disponible auprès d'un distributeur agréé Briggs & Stratton))
1263	0003 000 1518	697124 Languette - reniflard
1264	0003 000 1507	697104 Vis ((languette de reniflard))
1319	0003 000 2197	794467 Étiquette - avertissement
1319A	0003 000 2445	797669 Étiquette - avertissement

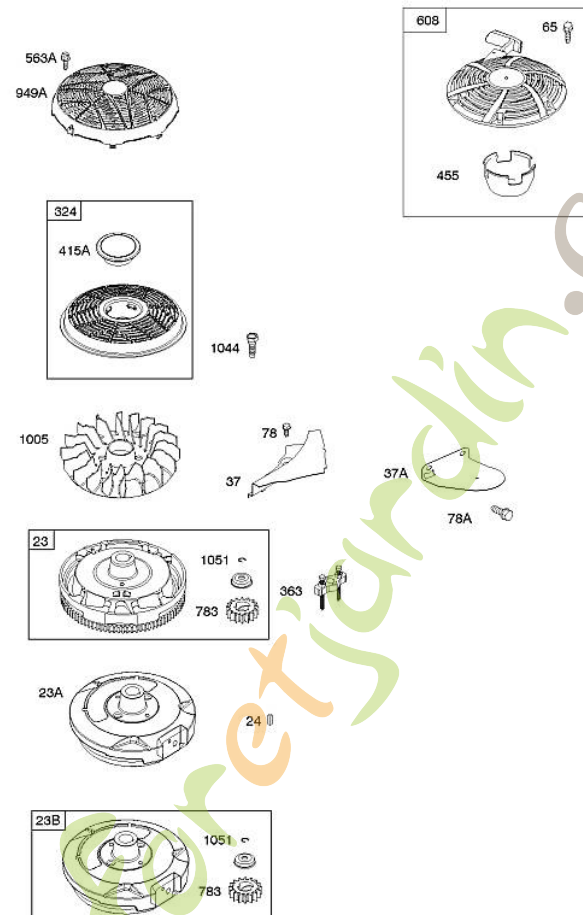

21R602-0014-H1

Démarreur électrique et à rappel, volant moteur

Positi on	Numéro d'article	Description
23A	0003 000 2992	591950 Volant moteur
24	0003 000 2987	591757 Clé - volant moteur
37	0003 000 1548	697352 Protection - volant moteur
37A	0003 000 1578	697626 Protection - volant moteur
65	0003 000 0606	690940 Vis ((démarreur à rappel))
78	0003 000 0909	691693 Vis ((protection de volant moteur))
78A	0003 000 0478	690364 Vis ((protection de volant moteur))
324	0003 000 3138	593933 Ensemble tamis / godet
363	0003 000 0005	19203 Extracteur - volant moteur
415A	0003 000 2174	794129 Bouchon ((cache/fixation))
455	0003 000 2377	796615 Cuvette de roulement de volant moteur ((non lavable))
563A	0003 000 2508	799359 Vis ((protection tamis anti-débris))
608	0003 000 2935	591606 Démarreur - à rappel
783	0003 000 3175	593935 Pignon d'attaque
949A	0003 000 2507	799358 Protection - tamis anti-débris
1005	0003 000 2279	796082 Ventilateur - volant moteur ((-> 0003 000 2296 / 796200))
1044	0003 000 1605	698139 Vis ((volant moteur))
1051	0003 000 0770	691265 Bague - fixation